

DXプリミティブライドブック

PRIMITIVE DRAGON WONDER RIDE BOOK

あそ かた
の遊び方

ない よう セット内容

とりあつかいせつ めい しよ
取扱説明書…1

プリミティヴドラゴンワンダーライドブック…1



△ 警 告 (けいこく)

ほんじや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●プラスマイナス(+)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



●
(使用上の注意) ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック瓶包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものができますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周間に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。




ほ ご し ゃ か た
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ゆび 指はさま注意!!

か ど う ぶ ゆ び
可動部に指などを
はさまないよう
ご注意ください。

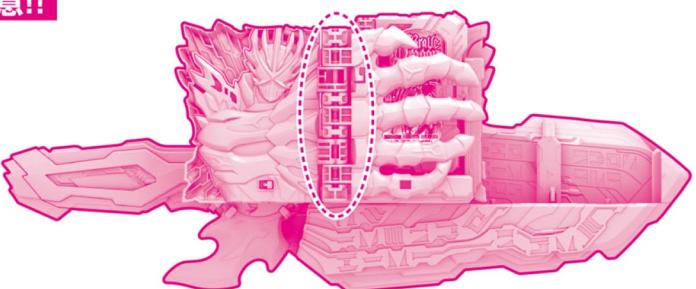

各部名称


プリミティブドラゴンワンダーライドブック

【正面】



表紙ページ

【背面】

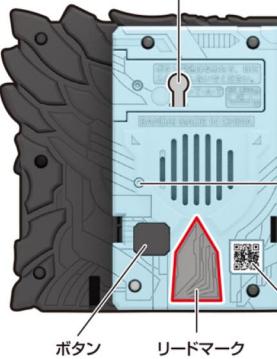


ボタン リードマーク QRコード

【表紙ページを手で開いた図】

表紙ページ プリミティブハンド

スロット

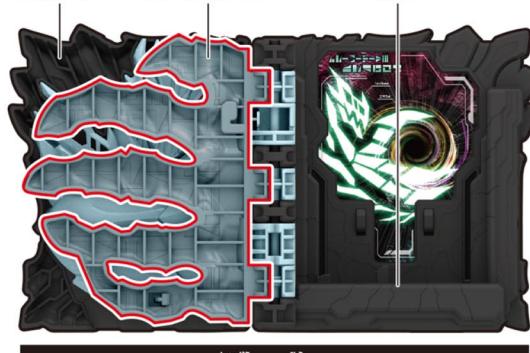

※プリミティブハンドは手動では開きません。

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方


①プリミティブドラゴン
ワンダーライドブック背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

プリミティブドラゴン
ワンダーライドブック



②プリミティブドラゴン
ワンダーライドブック背面の
リセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

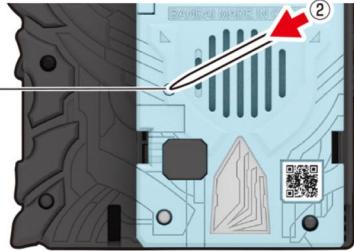

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえなくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プリミティブドラゴンワンダーライドブック背面の
電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と
プリミティブドラゴンワンダーライドブックの
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

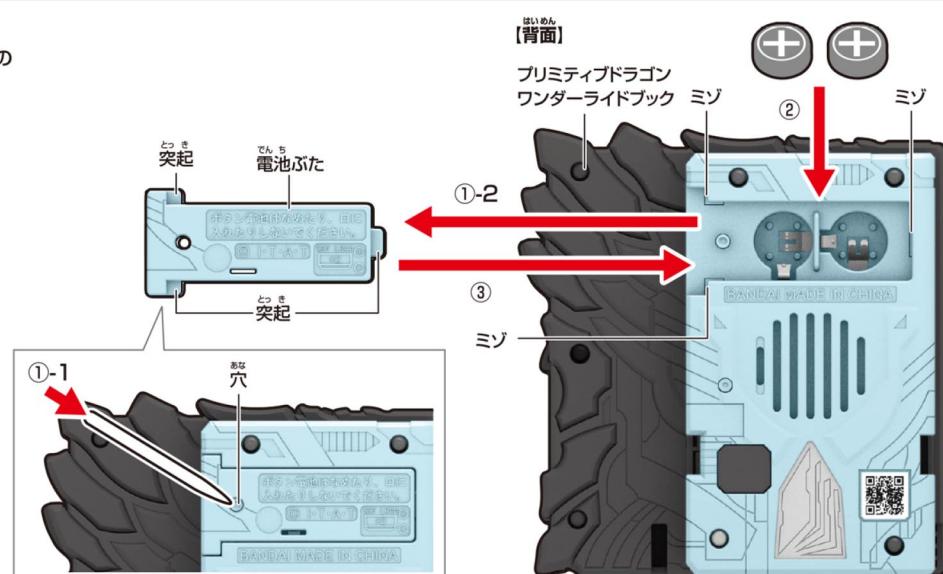

プリミティブドラゴンワンダーライドブックの単品遊び

①プリミティブドラゴン
ワンダーライドブック背面の
ボタンを押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



②プリミティブドラゴンワンダーライドブックの
表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→「ストーリー音」が順番に鳴ります。
※音声④の後に表紙ページを
押し込むと音声①に戻ります。

音声	ストーリー音
音声①	プリミティブドラゴン!
音声②	古い大いなる竜が本の力を掴み取る!
音声③	つかまさせよ!新たなる力!
音声④	I wanna get the force!

※セット内容の状態から始めます。

プリミティブドラゴン!

古の大いなる竜が
本の力を掴み取る!



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

*詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。
※ドラゴニックナイトワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

変身遊び

※例としてブレイブドラゴンワンダーライドブックを挿入する場合で説明します。

ブレイブドラゴン!

①プリミティップドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを開きます。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「タイトル名」が鳴ります。

プリミティップドラゴン!

表紙ページ

プリミティップドラゴンワンダーライドブック

③表紙ページが開いた状態のプリミティップドラゴンワンダーライドブックを聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「装填音」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

②プリミティップドラゴンワンダーライドブックのスロットにワンダーライドブックを図の向きで挿入します。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「装填音」が鳴った後、「ゲット!」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

※ワンダーライドブックを勢いよく挿入すると正しく音声が鳴らない場合があります。

④火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→火炎剣烈火

「抜刀音」が鳴ります。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

プリミティップハンドが開き、「変身音」が鳴ります。

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

②

ゲット!

スロット

※プリミティップドラゴンワンダーライドブックは聖剣ソードライバーの正面から見て右スロットには挿入できません。

ライダーキック必殺技

※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①プリミティップドラゴンワンダーライドブック

表紙ページを奥まで押し込みます。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「グラップ必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

②再度、プリミティップドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「ライダーキック必殺技音」が鳴ります。

火炎剣烈火を抜刀して必殺技

※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①プリミティップドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「グラップ必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→火炎剣烈火

「抜刀音」が鳴ります。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「抜刀必殺技音」が鳴ります。

グラップ必殺読破!

クラッシュ必殺!



①プリミティップドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「グラップ必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→火炎剣烈火

「抜刀音」が鳴ります。

→プリミティップドラゴンワンダーライドブック

「抜刀必殺技音」が鳴ります。

グラップ必殺読破!

クラッシュ必殺!

