


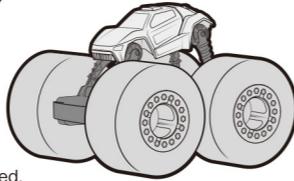

TM & © 2020 Spin Master Ltd. All rights reserved.

しつ ない せん よう
室内専用

たいしよ ねん れい
対象年齢
さい い じよ
6才以上



＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●ビニタイの先端はとがっていますので切った後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●パッケージの画像は実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。●同じ周波数の製品では、2台同時には遊ばせん。●同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、車のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。●環境や障害物、電池残量により多少感度は異なります。●本体を充電するときは、必ず専用の充電ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●使用後は必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。●気温5℃以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

●周波数 / 2.4GHz ●走行時間 / 約18分
●電波到達距離 / 約20m以内 ●充電回数 / 800回

●海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.
●For Sale in Japan only この商品は日本国外での販売は許諾されておりません。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゆうい)

●取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●本商品の使用にあたりましては、下記をご確認ください。

●可動部には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●タイヤ付近に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●インジケータの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の車体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、まわりに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず、本体、充電ケーブルに異常のないことを確認し、破損等があった場合はご使用をお止めください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に車体が熱くなったり、異臭、膨らみ、煙が出る等の異常を感じたら、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をお止めください。●充電を始めても、LEDが赤く点灯し始めない、また、65分以上充電をしても充電されない(LEDが点灯したまま)場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をお止めください。●充電完了後は、本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

●使用後、再充電するときは、必ず10分以上の時間をおいてください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いは注意してください。●室内専用です。屋外では使用しないでください。●室内で走行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。●ケーブルを首にかけてぶざげたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。



くちにいれない



まぎつけない



ひにちがつけない



みずにぬらさない

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯はラジオコントロール(車、飛行機、ボートなど)以外でも下記のような機器で使用されています。

・電子レンジ ・無線LAN ・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth ⑧ など

他のラジオコントロールや機器によって 2.4GHz 帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。


電波法、2.4GHz の技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。また、技適マークが付いている無線機を改造すると技術基準適合証明の効力を失い、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。本製品を絶対に改造しないでください。

充電式電池リサイクルのお願い

この製品には充電式リチウムイオン電池を使用しています。

※スタントショット本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

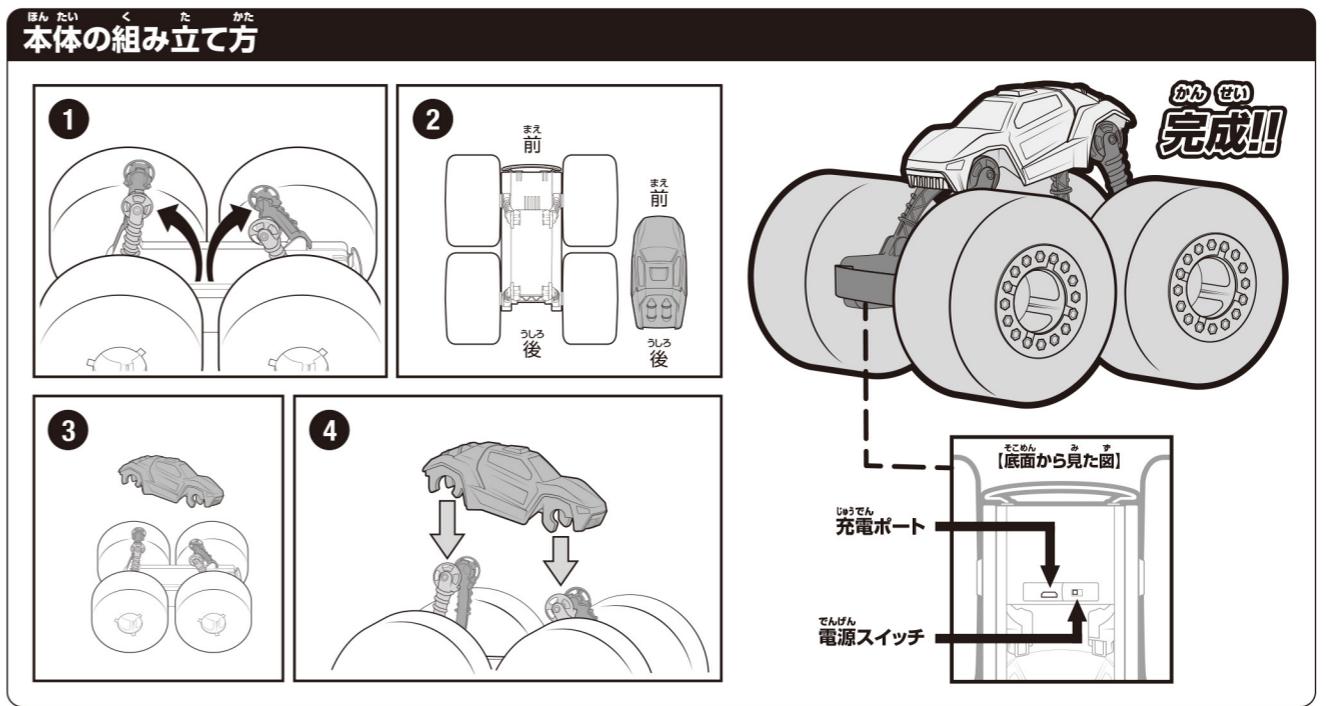

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!


商品アンケートに回答して、
電子マネーギフト「1,000円分」が
当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは
右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/>

※アンケート回答締め切り2021年10月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の皆様のご負担となります。

商品コード:541677

シールの貼り方(本体/コントローラー)

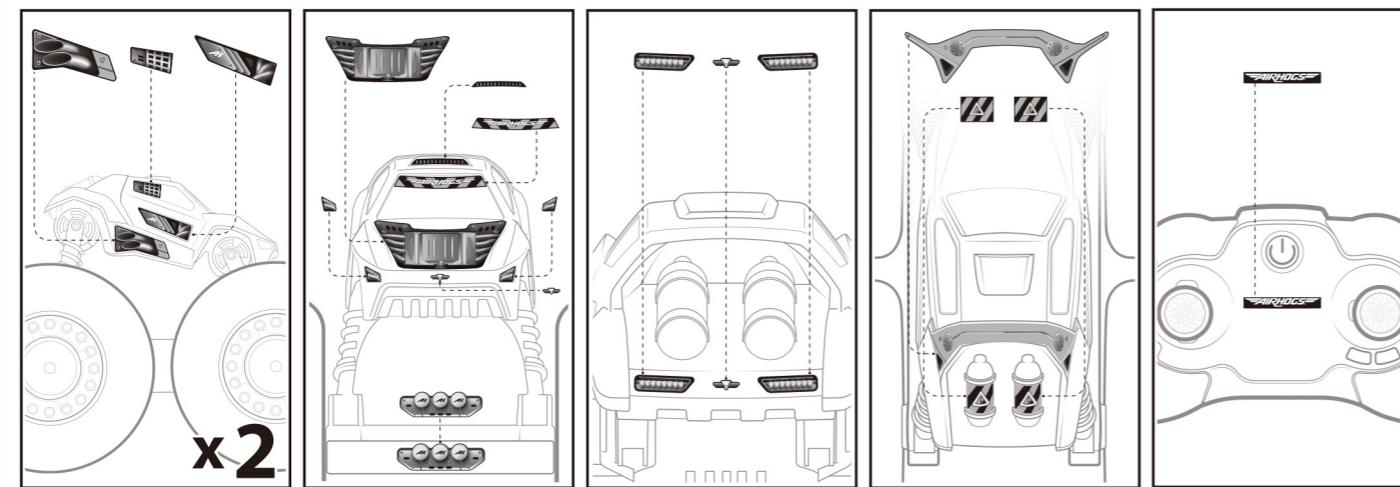

電池のセットと交換/電源の入れ方

コントローラーの電池のセットと交換 ●本体が誤動作する場合はコントローラーの電池を新しいものに交換してください。

1 コントローラー背面のネジをドライバーで回し、電池ぶたを取り外します。

【背面から見た図】

2 図の向きで単4乾電池2本を入れます。

※接点のばねを押しつぶさないように横からスライドして入れてください。

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

3 電池ぶたを戻します。

本体充電の仕方 ●本体が動かなくなったときは充電してください。

1 本体底面の電源スイッチを(0)オフにします。

【底面から見た図】

2 本体底面の充電ポートにUSB充電ケーブルのマイクロUSB端子側を差し込みます。

3 反対側をパソコンのUSB端子に接続します。

パソコン

4 充電を開始すると本体上面のインジケータが赤色に点灯します。完了すると消灯します。

インジケータ

充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。※充電は約60分～65分かかります。

※再度充電する前は、電源をオフにしてから10～15分間以上空け、十分に電池が冷えてから充電してください。

※パソコンのUSB端子以外には接続しないでください。発煙・発火の恐れがあります。

電源の入れ方 ●遊んだ後は必ず本体とコントローラー電源スイッチをOFFにして、コントローラーの電池を外してください。

1 本体底面の電源スイッチを(1)オンにします。

【底面から見た図】

2 コントローラーの電源ボタンを押します。

3 本体を平らな面に置きます。

※本体を操作するには、本体とコントローラーを相互認識させる「ペアリング」が必要です。ペアリングの方法は、本紙右上をご覧ください。

操作方法

はじめに
せつぞくほうほう
コントローラーの接続方法[ペアリング]

①本体を調整し、平らな面に置きます。
②コントローラーを本体に近づけ、電源ボタンを押します。
③コントローラーの電源ライトが点滅し、停止するとペアリング完了です。コントローラーを操作して本体を操作できます。

※ペアリングに失敗したときは、本体とコントローラーの電源スイッチをオフにして再度手順①からやり直してください。

ペアリングに関する注意
他の本体に混信する可能性があります。ペアリングをする際は必ず1台ずつペアリングしてください。

コントローラーの基本操作

ジャックナイフ(後輪アップ)

1

2

真っ直ぐ走らないとき