

ぜんかいへんしんしゆ
全界変身銃

DXギアトリンガー

あそ かた
の遊び方

セット内容

とりあつかいせつ めいしょ
取扱説明書...1



ギアトリンガー本体...1



センタイギア 45
ゼンカイザー...1



センタイギア 16
ゼンカイジュラン...1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ギアトリンガーに対応しているセンタイギア以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のセンタイギアは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

や じ り い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

かん でん ち い がた 乾電池の入れ方

かな ら ほ こ し ゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※電池残量が少なくなった場合、どの操作をしてもLEDが3回点滅しスリープ状態に入ります。また、音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

【側面から見た図】

①-1 ギアトリンガー本体側面の電池ぶたの

穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を


それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と

本体のミゾを合わせ、

電池ぶたを閉じます。

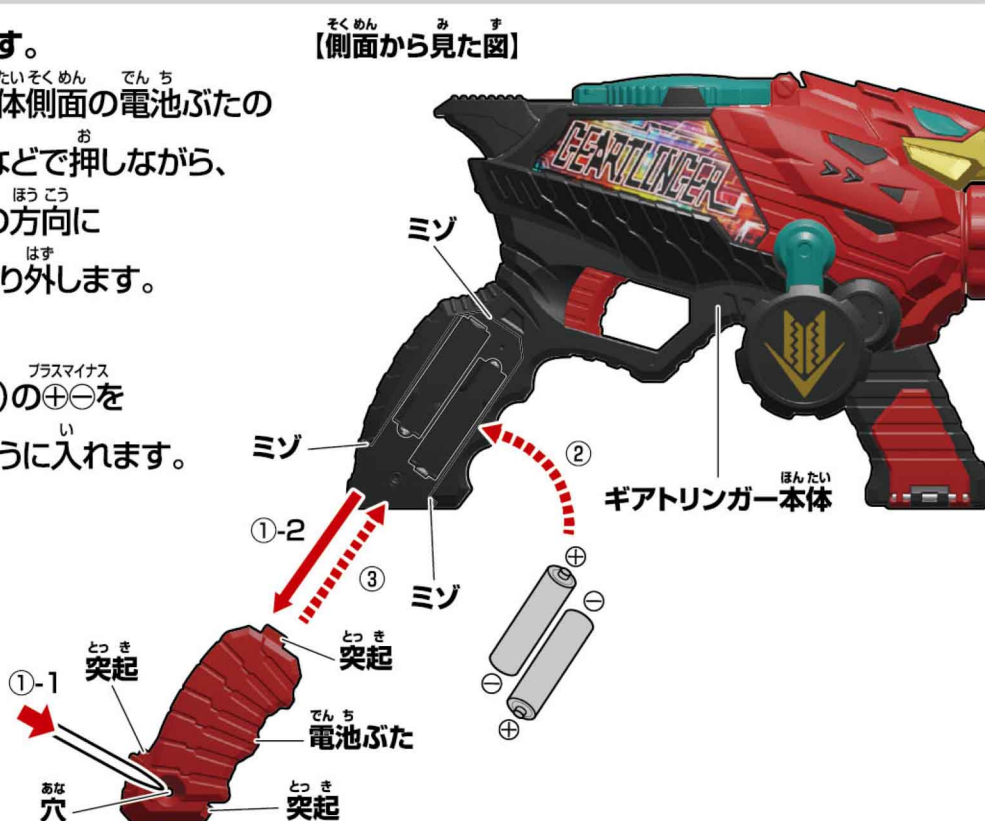

❗ 電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。 ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。 ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

でん げん い かつ 電源の入れ方

かなら ほ こ しゃ かつ おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

ギアトリンガー本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが発光します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

こう ぶ み す
【後部から見た図】



ほ こ しゃ かつ
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!



ギアをセットした後は必ずカバーを閉めた状態で遊んでください!

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。




か どう
可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：1

かく ぶ めいしよ 各部名称

ギアトリンガー

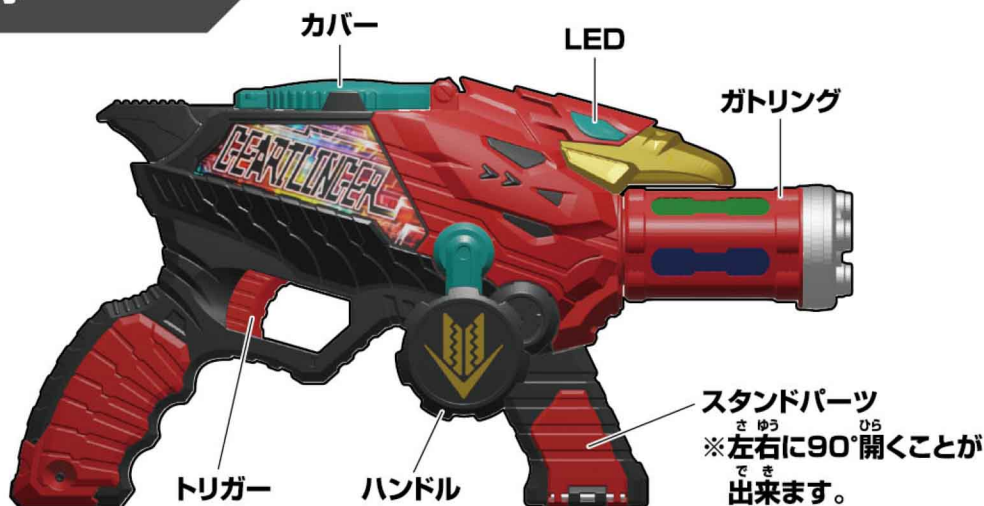

センタイギア

センタイギア 45 ゼンカイザー



ヒーローサイド



機界サイド

センタイギア 16 ゼンカイジュラン



ヒーローサイド



機界サイド

つうじょう こう げき あそ 通常攻撃遊び

センタイギアを
セットしない状態で
トリガーを引きます。
→「銃撃音」が鳴り、
LEDが発光します。



や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：2

へん し ん ひ っ さ つ わ ざ
変身 & 必殺技

センタイギア
【ヒーローサイド】をセット!

※ゼンカイザーギアを例に説明します。

〈変身〉

- ①カバーを開けてセンタイギアの【ヒーローサイド】をセット後、カバーを閉じます。
→「カバー閉じ音」が鳴り、LEDが発光します。
※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。
- ②矢印の方向にハンドルを回します。
→ドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光します。
- ③そのままハンドルを回し続けます。
→台詞「45番!」が鳴ったら回転完了です。「変身待機音」が鳴り、LEDが発光します。
- ④トリガーを引きます。
→「変身音」と共にLEDが発光し変身が完了します。
※④の後、カバーを開けると初期状態(スイッチをONにした後の状態)に戻ります。

ゼンカイザーギア



ヒーローサイド



※セットするセンタイギアによって
下記の表の音声がかかります。

センタイギア	おんせい 音声
ゼンカイザー	「ばん 45番!」「ゼンカイザー!」
ゼンカイジュラン	「ばん 16番!」「ゼンカイジュラン!」

じ 次ページに続きます。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：2

ぜん っづ
前ページの続きです。

ひっ さつ わざ 〈 必殺技 〉

⑤ 矢印の方向にハンドルを回します。

→ ドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光し「必殺技待機音」が鳴ります。

⑥ トリガーを引きます。

→ 「必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

※ ⑥ の後は、カバーを開けずにハンドルを回転させると
連続して必殺技遊びが楽しめます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：3

がったいし れい ひっさつわざ
合体指令 & 必殺技

センタイギア
[機界サイド]をセット!

ゼンカイザーギア

〈合体指令〉

- ①カバーを開けてセンタイギアの
【機界サイド】をセット後、
カバーを閉じます。

→「カバー閉じ音」が鳴り、
LEDが発光します。

※必ずカバーを閉じた
状態で遊んでください。

- ②矢印の方向にハンドルを回します。

→ドラムロールが鳴り、
ガトリングが回転、
LEDが発光します。

- ③そのままハンドルを回し続けます。

→台詞「ビークバーン!」が
鳴ったら回転完了です。
「合体指令」が鳴り、
LEDが発光します。

- ④トリガーを引きます。

→「合体指令完了音」と共に
LEDが発光し合体完了!



次ページに続きます。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：3

ぜん っづ
前ページの続きです。

ひっ さつ わざ 〈 必殺技 〉

⑤ 合体完了後、矢印の方向にハンドルを回します。

→ ドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光し「必殺技待機音」が鳴ります。

⑥ トリガーを引きます。

→ 「必殺技音」と共にLEDが発光し、必殺技が発動します。

※ ⑥ の後は、カバーを開けずにハンドルを回転させると
連続して必殺技遊びが楽しめます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：4

きょだい か ひっさつわざ
巨大化 & 必殺技

センタイギア
【機界サイド】をセット!

ゼンカイジュランギア

〈巨大化〉

①カバーを開けてセンタイギアの【機界サイド】をセット後、カバーを閉じます。

→「カバー閉じ音」が鳴り、LEDが発光します。

※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。

②矢印の方向にハンドルを回します。

→ドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光します。

③そのままハンドルを回し続けます。

→台詞「ビュッバーン!」が鳴ったら回転完了です。「巨大化待機音」が鳴り、LEDが発光します。

④トリガーを引きます。

→「巨大化完了音」と共にLEDが発光し合体完了!

ゼンカイジュランギア



次ページに続きます。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：4

ぜん っづ
前ページの続きです。

ひっ さつ わざ 〈 必殺技 〉

⑤ 合体完了後、矢印の方向にハンドルを回します。

→ ドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光し「必殺技待機音」が鳴ります。

⑥ トリガーを引きます。

→ 「必殺技音」と共にLEDが発光し、必殺技が発動します。

※ ⑥ の後は、カバーを開けずにハンドルを回転させると
連続して必殺技遊びが楽しめます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ギアトリンガーの遊び方：5

チャージ攻撃 & ガトリング攻撃遊び

センタイギアを読み込んだ後、
トリガーを長押しします。

→「攻撃待機音」が鳴り、LEDが発光します。



チャージ攻撃

トリガー長押し後、再度トリガーを引きます。

→「チャージ攻撃発射音」が鳴り、
LEDが発光します。

ガトリング攻撃

トリガー長押し後、矢印の方向にハンドルを
連続して回転させます。

→「ガトリング攻撃音」が鳴り、LEDが発光します。

センタイギア全認識!!

詳しい情報はスーパー戦隊おもちゃウェブ
[センタイギア図鑑]をチェック!!

このマークが目印▶



センタイギアシリーズは食玩・ガシャポンからも
続々発売予定!

画面をクリックして
動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料
などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

デラックス
DX ギアトリンガーの
公式レビュー!



動画視聴期限:2022年2月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトヘルリンク)