



トロピカルバクト

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売り)
アルカリ電池専用

©ABC-A/東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるでの使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変身ハートクルリングのリング部分を無理に広げたりしないでください。変形や破損等の恐れがあります。●ミラーは破損による危険を防ぐためブラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「トロピカル〜ジュ!プリキュア」シリーズのハートクルリング以外のものを取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●古いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。



セット内容と各部名称

トロピカルバクト本体…1個

変身ハートクルリング…4個

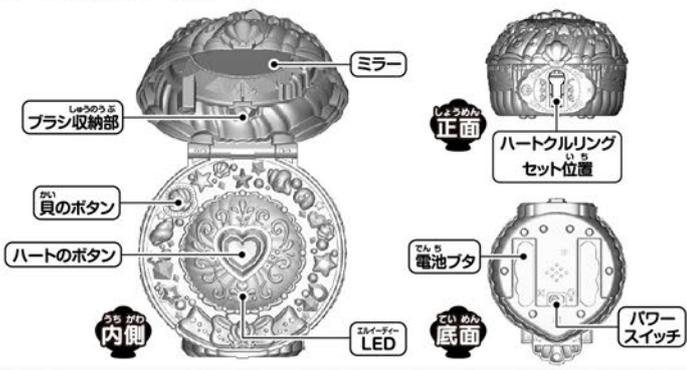



ブラシ…1本
取扱説明書(本書)…1枚




あそぶ前に…

電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。
※パワースイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

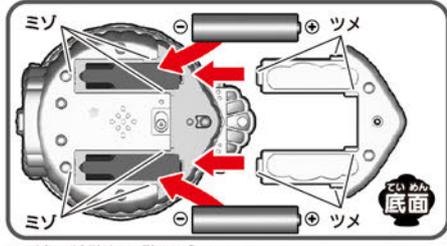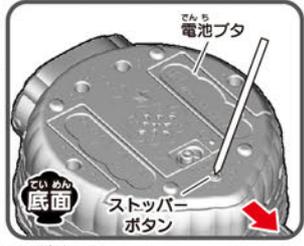

本体底面のパワースイッチをO(ON)にして電源を入れ、待機状態にします。

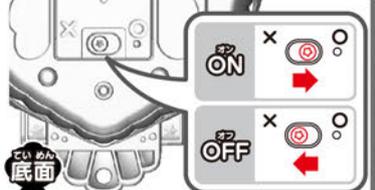

- 1 電池ボタンのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながから、電池ボタを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。
- 2 単4乾電池2本(別売り)を+(-)(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタのツメを本体のミソにスライドさせ、カチッとほめこんで閉じます。

※あそび終わったらパワースイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

スリープ

約1分間、何も操作をしないと、キャンセル音が鳴り、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた


- 下のいずれかの操作で解除できます。
- 貝のボタンを押す。
- ハートのボタンを押す。
- ハートクルリングをセットする。

音量調整

- 1 貝のボタンを長押しします。(約3秒間) ※セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。
- 2 音量調整モードに入ります。
- 3 貝のボタンを押すたびに、大→小→大…と3段階の音量で効果音が流れます。(LEDは、<大>のとき青、<中>のとき水色、<小>のとき白に光ります。)
- 4 丁度よい音量のときにハートのボタンを押すと、決定音「シャラン」が流れて完了です。

※パワースイッチをX(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
※変身なりきりや各メニュー進行中の場合は、終了後に行ってください。


ブラシのしまいかた

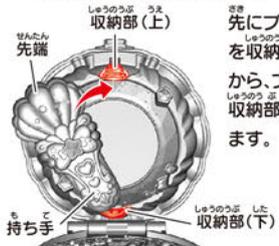

先にブラシの持ち手部分を収納部(下)に固定してから、ブラシ先端部分を収納部(上)に押し込みます。


ハートクルリングのセットのしかた

ハートクルリングセット位置にある鍵穴に、リングの負マークがある方を上にして、ハートクルリングを差し込み、カチッと音がするまでしっかりと奥まで押し込みます。はずすときは手前に引き抜いてください。

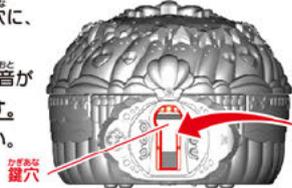

フタの開けかた

ハートクルリングをセットして、回転部を時計回りに90度回転させてください。フタが少し持ち上がります。

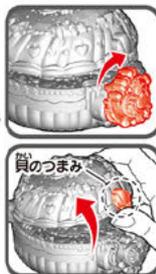

持ち上がったフタの負のつまみを下から押し上げて、コンパクトのフタを開きます。

※フタを閉じるときは、ハートクルリングを取りはずしてからゆっくりと閉じてください。

メイクアップ変身! トロピカルパクトのお遊びかた

変身なりきり

変身ハートクルリングを付け替えて4人のプリキュアに変身!


キュアサマーの場合



待機状態で変身ハートクルリングをセット! 回転部がセット時の向きになっていることを確認してから、リング部分の負マークが上になるようセットしてね。



変身ハートクルリングを時計回りに90度回転させて、トロピカルパクトを開けよう!

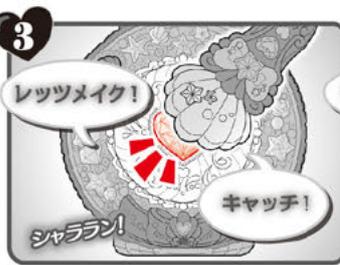

「レッツメイク!」「キャッチ!」のセリフが流れたら、ハートのボタンをブラシて押そう! 光の色が変わって、変身メロディがスタートするよ!



変身メロディとセリフに合わせてメイクをしよう! ハートのボタンを押すたびに光の色が変わるよ!

※変身メロディとセリフは、操作をしなくても自動で進みます。※メイクパートは4カ所続きます。セットする変身ハートクルリングによってメイクの順番、光の色は異なります。※ブラシは直接肌に当てないでください。



4つのメイクが終わったら、光が点滅するよ! 点滅しているハートのボタンをブラシて押そう!



※一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。※途中で変身ハートクルリングをはずすとキャンセルされて、待機状態に戻ります。




おそんでみよう!

ハートクルリングをセットしていないとき、待機状態でハートのボタンを押してみよう! プリキュアのセリフが流れるよ!

変身なりきりの他に、3つのメニューがあるよ!

メニュー選択

待機状態で負のボタンを押すたびにメニューが選べるよ! ハートのボタンを押して決定してね!



みんなで変身

ばん組おなじ4人同時変身番組のなりきりができるよ!

キュアサマーのセリフの後に、トロピカルパクトのフタをゆっくりと閉じて、好きな「変身ハートクルリング」をセットしよう! 変身スタート!

※どの変身ハートクルリングをセットしても、同じお遊びができます。※途中で変身ハートクルリングをはずすとキャンセルされて、待機状態に戻ります。※一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。メイクパートでは、メロディとセリフは操作をしなくても自動で進みます。



※変身ハートクルリングをセットした後は、上記の「変身なりきり」と同様の手順で行ってください。

メニューキャンセルのしかた

「みんなで変身」で変身ハートクルリングをセットする前と、「カラータッチゲーム」、「ラッキーメイク占い」中に、負のボタンを長押し(約3秒)するとキャンセルされて、待機状態に戻るよ。

カラータッチゲーム

キュアサマーのセリフの色に光ったら、ブラシでハートのボタンを押してね! 1回自、2回自、3回自とスピードアップしていくよ! 全部クリアできるかな?

ラッキーメイク占い

キュアサマーが「ルーレットスタート!」と言ったら、好きなタイミングでハートのボタンを押してね! 今日のラッキーメイクは何色かな?

別売りのハートクルリングであそぼう!



※ガシャポンは「バンダイ」の登録商標です。