

本紙を必ず  
お読みください。



# 全集中パッド

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

## △注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。

●バンダイACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ずバンダイACアダプター(別売り)の注意をご確認ください。

●アダプター接続口にバンダイACアダプター(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発生する可能性があります。●遊び過ぎに注意して目を大切にしましょう。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた手や腕の疲れ、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見つけるときは1時間ごとに10~15分程度、休憩していただくようお願いいたします。《電池、二次電池(充電式電池)を誤使用すると充熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●指定の電池以外を使用しないでください。●二次電池(充電式電池)の充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入ったり、分解、ハムダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソフアーサイド、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っています。商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、了承ください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●誤動作した場合は、本体のリセットボタンを押してください。●付属のタッチペン以外のもので画面を操作しないでください。傷や破損の恐れがあります。●画面部を強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用時に電池容量が低下していくと、画面が乱れたり、映らなくなったり反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全て新しい電池に交換してください。

## 電源のON/OFFについて

■電源を入れる  
ON/OFFボタンを押すと、電源が入ります。

■電源を切る  
本体のON/OFFボタンを約1秒押し続けると、電源が切れます。

## 操作方法について

\*以下の操作方法によってメニュー内のアプリを進めます。※画面をたたいたり、強く押す操作などを「タッチ」といいます。  
■液晶画面をタッチペンで軽く押す操作のことを「タッチ」といいます。  
メニューの決定や入力に使用します。押す力が弱かったり、強く押すと反応しなかったり、スライドになってしまることがあります。うまくいかないときは、付属のタッチペンで軽く押してみたり、押して離す時間をゆっくりに変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

## スライド

■液晶画面をタッチペンですべらせる操作のことを「スライド」といいます。  
液晶画面をタッチペンで押したまま、離さずにその場から動かしてみましょう。ページを切り替えたり、ミニゲームで使うと便利です。スライドには方向があり、右から左にすべらせる左スライド、左から右にすべらせる右スライド、上から下にすべらせる下スライド、下から上にすべらせる上スライドがあります。力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまいます。うまくいかない時は、タッチペンで押す力や、動かす速度を変えてみてください。また、「タッチせってい」を再度行ってください。

## タッチペンについて…

タッチペンは本体裏側の左下に収納できますので、あそび際には引き出してください。逆方向にカチッと音がするまで差し入れてください。

## 初期化

■本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)は、(せってい画面)から初期化を選んでください。

画面に表示される説明文を読み、「はい」をタッチした後、(けってい)をタッチします。


\*それまでのあそんだ記録学習ポイント、じんぶつかん等、

アルバム(カメラで撮影した画像、じんぶつかま、わざカメラ、しゃしんへんしゅう)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

\*初期化されるとアルバムの写真も全て消えます。

「いいえ」をタッチした後、(けってい)をタッチすると(せってい画面)に戻ります。

## セット内容と各部の名称

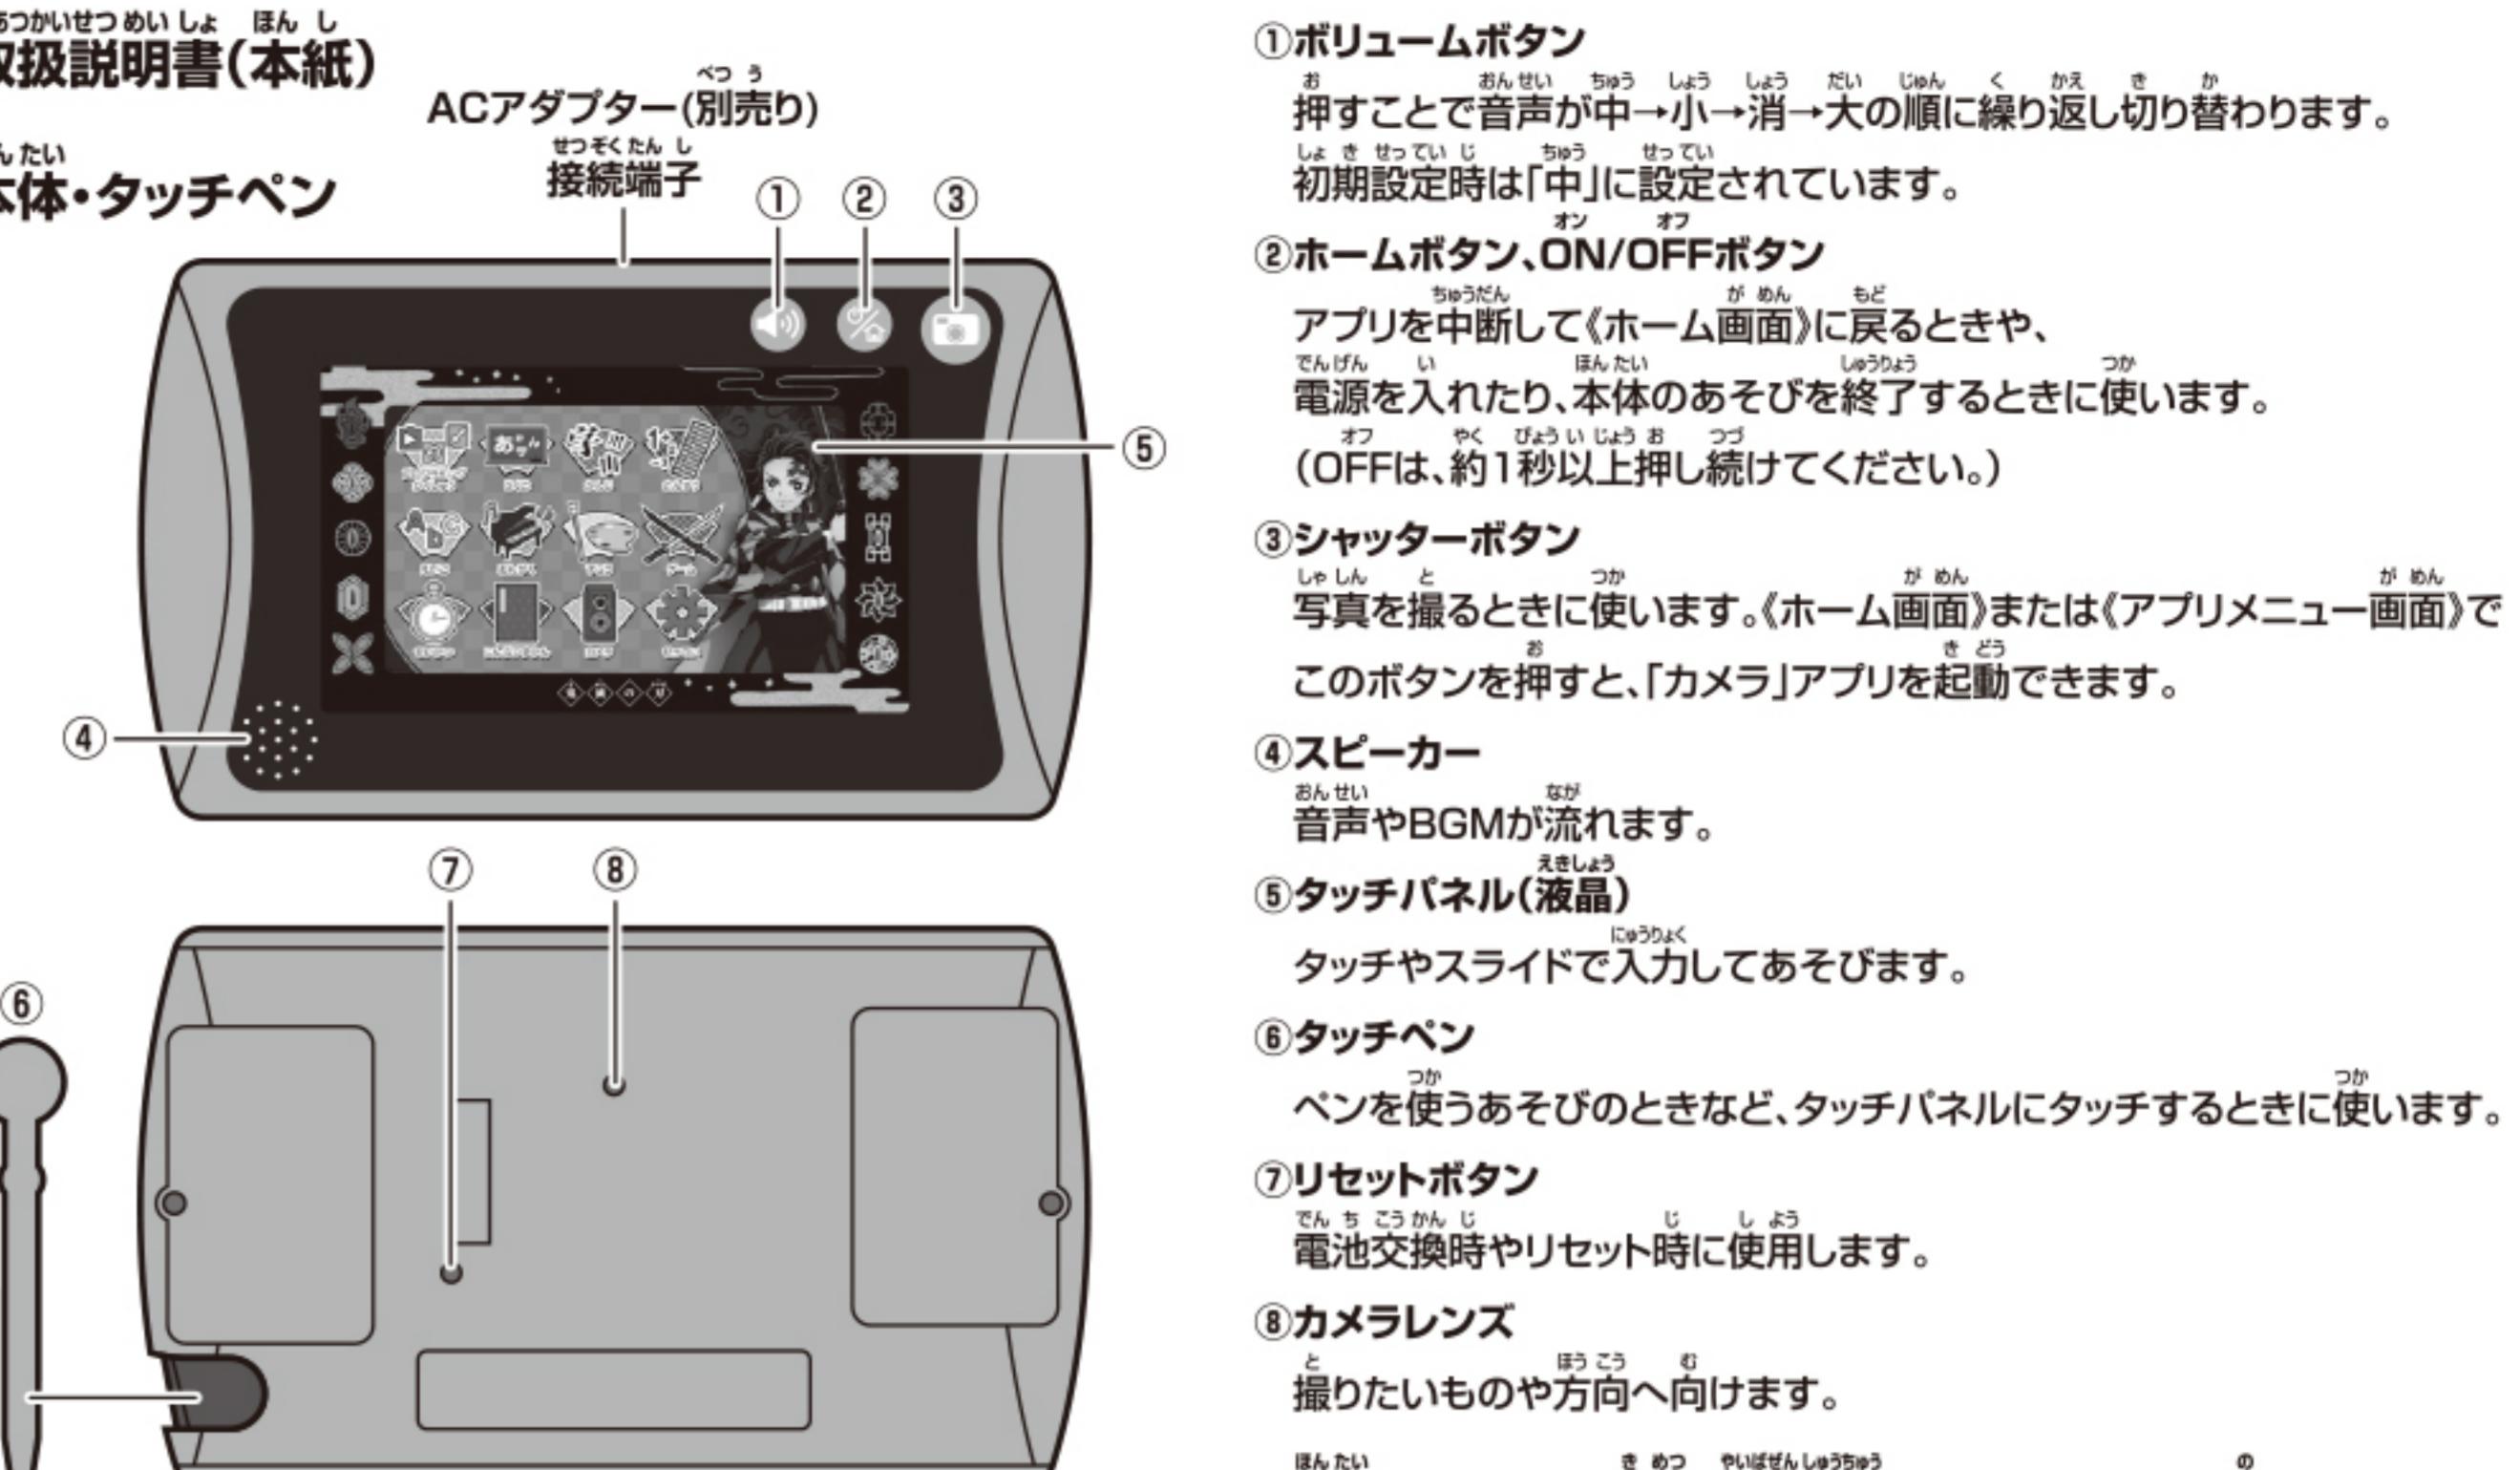

\*本体のイラストは「鬼滅の刃全集中パッド(グリーン)」を載せております。

## お使いになる前に

プレイ中にACアダプター(別売り)を抜いたり、電池を外すのは絶対におやめください。データが破損してあそべなくなる場合があります。

\*電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。

\*電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。

\*電池が少なくなってくると、画面の表示や音、パネルの動作がおかしくなることがあります。そのときは、全て新しい電池に交換してください。※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池(別売り)をお使いください。※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ(別売り)」「充電式エボルタ(別売り)」以外を使用しないでください。※「エネループ」「エボルタ」は、パナソニックの登録商標です。

\*電池の向きに注意してください。

\*図3のように、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

\*また、必ず「バンダイACアダプターBタイプ(別売り)」をご使用ください。

\*お取り扱い方法は、バンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。※時期によって生産を終了している場合がございます。※本商品は充電できません。※バンダイACアダプターAタイプは使用しないでください。※バンダイACアダプター(別売り)を使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。※電池を入れて使用している途中に、ACアダプター(別売り)を繋ぐと、電源が切れ、データが破損する場合がありますのでご注意ください。

\*お取り扱い方法は、バンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。※時期によって生産を終了している場合がございます。※本商品は充電できません。※バンダイACアダプターAタイプは使用しないでください。※バンダイACアダプター(別売り)を使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。※電池を入れて使用している途中に、ACアダプター(別売り)を繋ぐと、電源が切れ、データが破

## アプリの選び方

■アプリアイコンをタッチして選びます。

①ホームボタンを押すと《ホーム画面》が表示されます。

②《ホーム画面》のアイコンをタッチすると《アプリメニュー画面》に移ります。

③《アプリメニュー画面》では◀▶アイコンがある場合は、◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドしてページを切り替え、あそびたいアプリメニューアイコンをタッチするとアプリが始まります。


④《アプリメニュー画面》から《ホーム画面》に戻るには、

ホームボタンを押すか、画面左上の「もどるボタン」をタッチしてください。

※あそんでいるアプリで画面やボタンをタッチせず約1分経つと、《アプリメニュー画面》に戻ります。《プログラミングがくしゅう》の「たんじろうのたたかい」の場合は、1つ前の画面に戻ります。その後、約1分間画面やボタンをタッチしないと、液晶のライトが暗くなり、さらに約1分後にオートパワーオフになります。オートパワーオフ直前にあそんでいたゲームの中データは保存されません。

### ■学習ポイントについて

アプリをあそんだり、クリアしたりすると学習ポイントがもらえるものもあります。学習ポイントを集めると「じんぶつすかん」にキャラクターが追加されます。

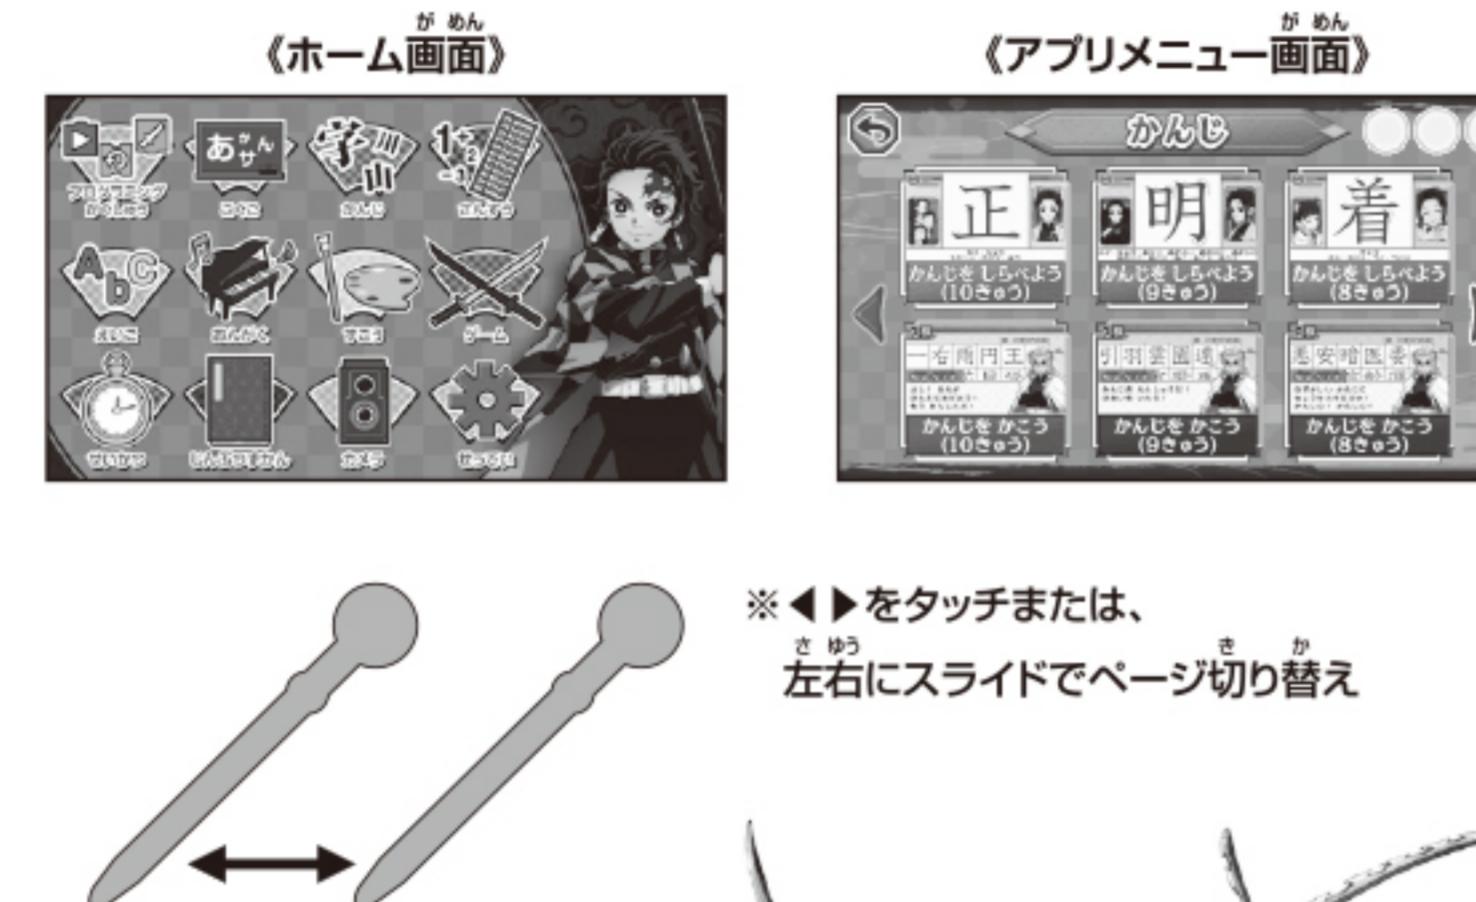

### ■ほかのアプリに移るときは…

ゲーム中にホームボタンを押すと、《ホーム画面》に移ります。

また、ゲーム中に表示される「もどるボタン」をタッチすると1つ前の画面に戻ります。



## メニュー一覧

### プログラミングがくしゅう

#### こくご

炭治郎を動かしてプログラミング学習に挑戦!道をつなげる簡単なアプリや、コマンドを並べて何度も挑戦できる少し難しいアプリがあるよ!

#### かんじ

ひらがな・カタカナの書き取りや言葉を覚えられるアプリがたくさん!

書いてみよう!お返事がもらえるよ♪

### さんすう

漢検10～8級の漢字の書き取り、読みを学習できる!「鬼滅の刃」に出てくる漢字や、キャラクターの名前も学習できるよ♪

### ゲーム

たし算・ひき算・かけ算・わり算をしよう!一桁の計算と二桁の計算で、難易度別に問題があるよ!場所を探して覚えるアプリにも挑戦しよう!

### えいご

アルファベットの書き取りや、英単語を学習できるよ!書き順や英単語のスペルと一緒に、正しい発音も覚えよう♪

### おんがく

童謡を演奏してみよう!音色を「ピアノ」「バイオリン」「琴」から選べるよ♪リズムゲームでリズム感が身につくよ!

### すこそう

カメラを使って色を作るアプリや、お絵かきを楽しめるアプリがあるよ!しのぶさんや蜜璃さんと一緒に楽しく学習しよう♪

### ゲーム

遊びながら反射神経や記憶力を鍛えられるアプリが満載!他にもおみくじ、クイズ、福豆子とコミュニケーションがとれるアプリがあるよ♪

### せいかつ

日本地図の学習に挑戦!伊之助や銭狼と一緒に楽しく覚えよう♪時計の学習ができるアプリでは、難易度別の問題もあるよ!

### じんぶつすかん

たくさん遊んで学習ポイントをGETしたら、凶魔のキャラクターが増えているよ♪キャラクターは全部で46人集められる!凶魔の完成を目指して頑張ろう!

### カメラ

キャラクターと一緒に写真が撮れたり、スタンプで写真を編集できるよ♪撮った写真でバトル遊びができるアプリにも挑戦しよう♪

### せってい

各種の設定ができるよ!《ホーム画面》のデザイン(炭治郎または福豆子)を変えたり、名前の変更はここでしよう♪

**全メニューについての詳しい内容はWEBをご覧ください!**

<https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/topics/detail/2140/>




※通信料などはお客様のご負担となります。

## カメラ(撮影)

### 撮影の仕方

本体または画面の「シャッターボタン」を押す、またはタッチします。撮影した写真是「カメラ」アプリの「アルバム」にある「カメラ」で確認できます。

※保存枚数が上限を超えた場合は、画面に表示される指示に従って写真を消す等してください。

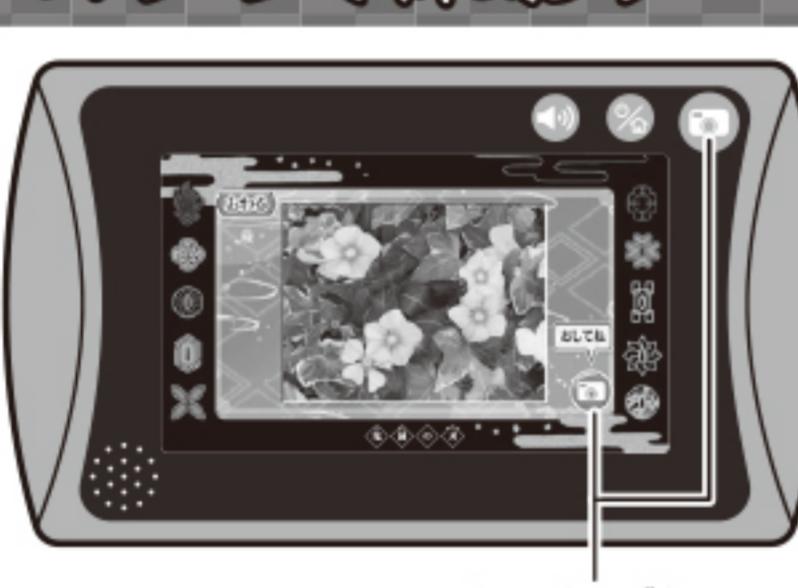

### ■カメラについて

●30万画素 ●焦距距離約50cm ●写真是本体保存ですので出力は出来ません。●撮影する対象との距離や動いているものは、ぼやけて写ることがあります。●撮影に適切な明るさは500～1,000LUX(一般的な部屋の蛍光灯の明かり)程度です。

### アルバム

※保存できる写真的枚数:120枚

「カメラ」で撮影した写真が見られるよ!

好きな写真をタッチしてね!

写真是120枚まで保存できるよ!

### 写真的ロックと削除の仕方

※アルバム内の「カメラ」「じんぶつかめら」「わざカメラ」でしゃしんへんしゅうすべてに共通の操作です。

#### ロックボタン

■「ロックボタン」をタッチしよう!

ロックをかけると削除ボタンで消すことができなくなるよ!

もう一度、タッチするとロックを解除できるよ!

#### 削除ボタン

■「削除ボタン」をタッチしてね!

撮影した写真を間違って消してしまわないように「ロックボタン」を使おう!

「ロックボタン」をタッチしよう!

ロックをかけると削除ボタンで消すことができなくなるよ!

もう一度、タッチするとロックを解除できるよ!

#### 削除ボタン

■「削除ボタン」をタッチしてね!

写真を削除したいときは、「削除ボタン」をタッチしてから

(はい)をタッチしてね!

※削除した写真是元に戻すことはできません。

### じんぶつかめら

※保存できる写真的枚数:60枚

「カメラアプリ」の「じんぶつかめら」で撮影した写真が見られるよ!

好きな写真をタッチしてね!

写真是60枚まで保存できるよ!

### わざカメラ

※保存できる写真的枚数:60枚

「カメラアプリ」の「わざカメラ」で撮影した写真が見られるよ!

好きな写真をタッチしてね!

写真是60枚まで保存できるよ!

### しゃしんへんしゅう

※保存できる写真的枚数:60枚

「カメラアプリ」の「しゃしんへんしゅう」で保存した写真が見られるよ!

好きな写真をタッチしてね!

写真是60枚まで保存できるよ!

### しゃしんへんしゅう

※保存できる写真的枚数:60枚

「カメラアプリ」の「しゃしんへんしゅう」で保存した写真が見られるよ!

好きな写真をタッチしてね!

写真是60枚まで保存できるよ!

## プログラミングがくしゅう

### みちをつなげよう

#### ① みちをつなげよう



穴があいたマスにバーツをはめよう。

失敗しても3回まで挑戦できるよ!

#### ② 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ③ 完成!



炭治郎が無事にたどり着けたら

麟浦さんが褒めてくれるよ!

#### ④ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑤ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑥ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!


#### ⑦ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑧ 完成!

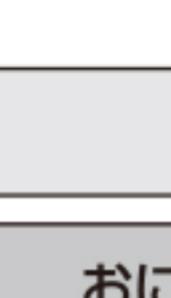

穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑨ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑩ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑪ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑫ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑬ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑭ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!

#### ⑮ 完成!



穴があいたマスを埋められたら、

麟浦さんへ繋がる道が完成するよ!