
取扱説明書

※本紙を必ずお読みください。

鬼滅の刃 全集中パッド

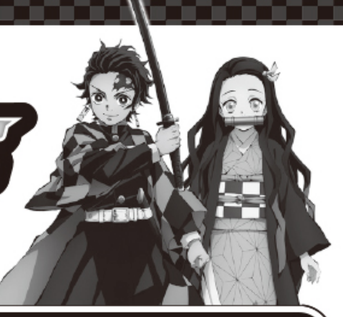

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

⚠注 意（ちゅうい）

●取扱説明書（本紙）を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●バンダイACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ずバンダイACアダプター（別売り）の注意をご確認ください。●アダプター接続口にバンダイACアダプター（別売り）以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。●遊び過ぎに注意して目を大切にしましょう。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態（手や腕の疲労、目の乾燥など）や長時間連続の使用はしないでください。画面を見つづけるときは1時間ごとに10～15分程度、休憩していただくようお願いいたします。《電池、二次電池（充電式電池）を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●指定の電池以外を使用しないでください。●二次電池（充電式電池）の充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●誤動作した場合は、本体のリセットボタンを押してください。●付属のタッチペン以外のもので画面を操作しないでください。傷や破損の恐れがあります。●画面部を強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなかったり反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全て新しい電池に交換してください。



！叩かないでください


画面はガラスでできているため割れる恐れがあります。タッチペンをご使用の際は、画面を強く叩いたり、力を入れてスライド操作をしないでください。※付属のタッチペン以外でのご使用はおやめください。



セット内容と各部の名称

■取扱説明書（本紙）

■本体・タッチペン

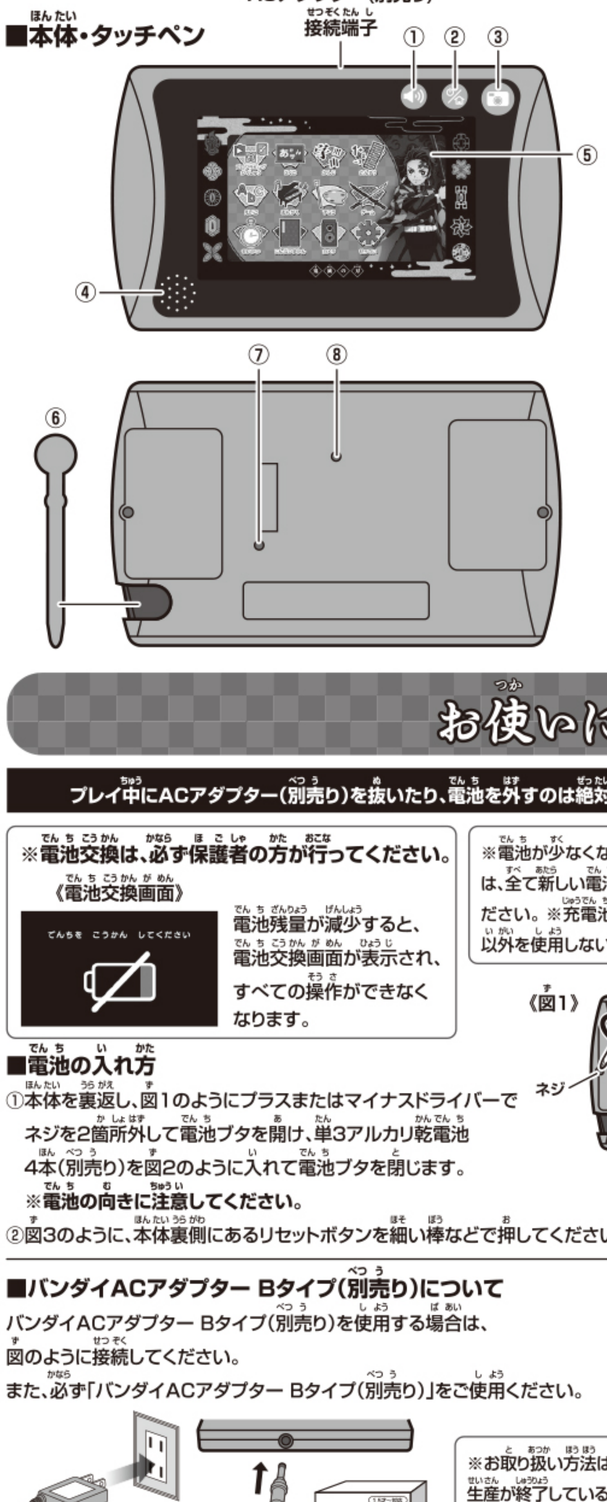

①ボリュームボタン
押すことで音声が中→小→消→大の順に繰り返し切り替わります。
初期設定時は「中」に設定されています。

②ホームボタン、ON/OFFボタン
アプリを中断して《ホーム画面》に戻るときや、
電源を入れたり、本体のあそびを終了するときに使います。
（OFFは、約1秒以上押し続けてください。）

③シャッターボタン
写真を撮るときに使います。《ホーム画面》または《アプリメニュー画面》でこのボタンを押すと、「カメラ」アプリを起動できます。

④スピーカー
音声やBGMが流れます。

⑤タッチパネル（液晶）
タッチやスライドで入力してあそびます。

⑥タッチペン
ペンを使うあそびのときなど、タッチパネルにタッチするときに使います。

⑦リセットボタン
電池交換時やリセット時に使用します。

⑧カメラレンズ
撮りたいものや方向へ向けます。

※本体のイラストは「鬼滅の刃全集中パッド（グリーン）」を載せております。

お使いになる前に

プレイ中にACアダプター（別売り）を抜いたり、電池を外すのは絶対におやめください。データが破損してあそべなくなる場合があります。

※電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。

《電池交換画面》


電池残量が減少すると、電池交換画面が表示され、すべての操作ができなくなります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、パネルの動作がおかしくなることがあります。そのときは、全て新しい電池に交換してください。※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池（別売り）をお使いください。※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ（別売り）」・「充電式エボルタ（別売り）」以外を使用しないでください。※「エネループ」・「エボルタ」は、パナソニックの登録商標です。


■電池の入れ方

①本体を裏返し、図1のようにプラスまたはマイナスドライバーでネジを2箇所外して電池ブタを開け、単3アルカリ乾電池4本（別売り）を図2のように入れて電池ブタを閉じます。
※電池の向きに注意してください。
②図3のように、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。


《図1》

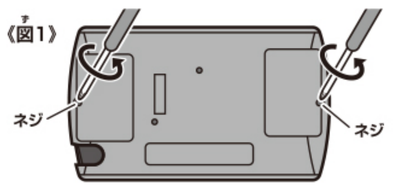

《図3》

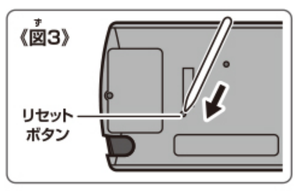


《図2》

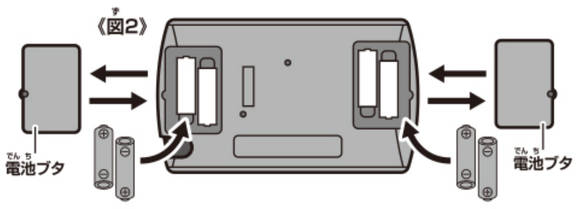

■バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）について

バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）を使用する場合は、
図のように接続してください。
また、必ず「バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）」をご使用ください。

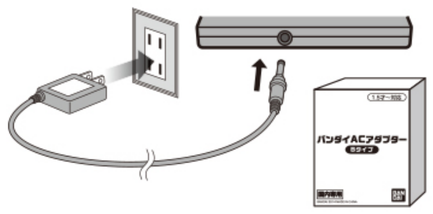

※お取り扱い方法は、バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）の注意をご確認ください。※時期によって生産が終了している場合がございます。※本商品は充電できません。※バンダイACアダプター Aタイプは使用しないでください。※バンダイACアダプター（別売り）を使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。※電池を入れて使用している途中に、ACアダプター（別売り）を繋げると、電源が切れ、データが破損する場合がありますのでご注意ください。

電源のON/OFFについて

■電源を入れる
ON/OFFボタンを押すと、電源が入ります。

■電源を切る
本体のON/OFFボタンを約1秒押し続けると、電源が切れます。

■オートパワーオフ
電源が入った状態で、何もせずに約3分経過すると自動的に電源が切れます。
またあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れ直してください。

■プレイ時間設定
「プレイじかん」で設定した時間を経過すると自動的に電源が切れます。

操作方法について

※以下の操作方法によってメニュー内のアプリを進めます。※画面をたたいたり、強く押しすぎたり手や付属のタッチペン以外のものを使わないでください。

タッチ



■液晶画面をタッチペンで軽く押す操作のことを「タッチ」といいます。
メニューの決定や入力に使用します。押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかないときは、付属のタッチペンで軽く押してみたり、押して離す時間をゆっくりに変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド



■液晶画面をタッチペンですべらせる操作のことを「スライド」といいます。
液晶画面をタッチペンで押したまま、離さずにその場から動かしてみましょう。ページを切り替えたり、ミニゲームで使います。スライドには方向があり、右から左にすべらせる左スライド、左から右にすべらせる右スライド、上から下にすべらせる下スライド、下から上にすべらせる上スライドがあります。力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまうことがあります。うまくいかない時は、タッチペンで押す力や、動かす速度を変えてみてください。
また、「タッチせってい」を再度行ってください。

《左スライド》




（右のページを見るとき）

《右スライド》




（左のページを見るとき）

《下スライド》

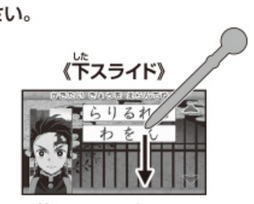


（上のページを見るとき）

《上スライド》

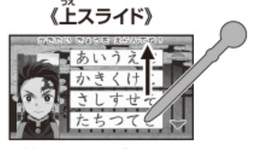

（下のページを見るとき）


■タッチペンについて…
タッチペンは本体裏側の左下に収納できますので、あそぶ際には引き出してご使用ください。
収納する際には、逆方向にカチッと音がするまで差し入れてください。

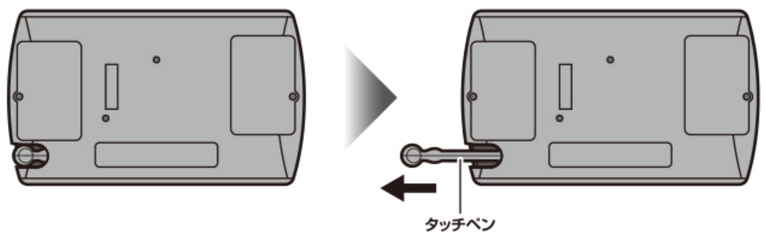

初期化

■本体を購入時の状態に戻したい場合（初期化）は、《せってい画面》から「初期化」を選んでください。
本体を購入時の状態に戻します。
画面に表示される説明文を読み、「はい」をタッチした後、〈けってい〉をタッチします。
※それまでのあそんだ記録（学習ポイント、じんぶつずかん等）、アルバム（カメラで撮影した画像、じんぶつカメラ、わざカメラ、しゃしんへんしゅう）が初期状態に戻りますのでご注意ください。
※初期化されるとアルバムの写真も全て消えます。

「いいえ」をタッチした後、〈けってい〉をタッチすると《せってい画面》に戻ります。

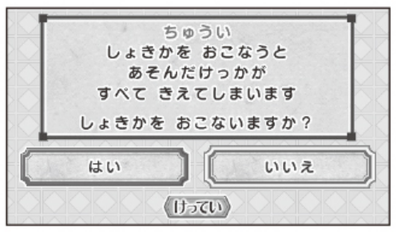


あそぶ前に

最初の設定


※設定した内容は、後で《せってい画面》から変更できます。

①画面上に「なまえを いれてね！」の説明が表示されます。
画面をタッチすると名前入力画面になりますので名前を入力して〈けってい〉ボタンをタッチしてください。
②次に性別設定画面に進みますので、「おとこのこ」か「おんなのこ」をタッチしてから〈けってい〉ボタンをタッチしてください。
③次にデザイン設定画面に進みますので、好きなデザインの画面をタッチしてから〈けってい〉ボタンをタッチしてください。
④次にペンを持つ手が、「ひだりて」か「みぎて」をタッチしてから〈けってい〉ボタンをタッチしてください。
「（名前）くん/ちゃん　いっしょに　べんきょうしよう！」の表示と音声が出たら、設定完了です。

①

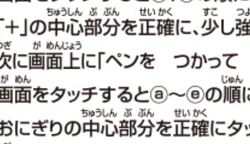

②

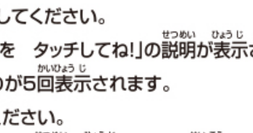

③



④




！発音について

なまえを呼ぶときは、小さい文字（っ）は発音されません。また、ー（長音）の記号はありませんので、「あ」「い」「う」「え」「お」で代用してください。（例）「ノート」→「のおと」


その他の設定

《せってい画面》

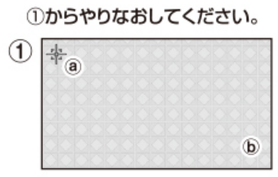

※《ホーム画面》で《せってい》をタッチすると、この画面が表示されます。

なまえへんこう

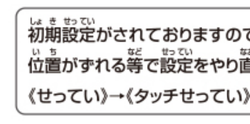


最初の設定の①、②、④の設定をすることができます。
「（名前）くん/ちゃん　いっしょに　べんきょうしよう！」の表示と音声が出て、名前の入力が終了します。
※《せってい画面》から「なまえへんこう」を行う場合は、デザイン設定の手順はありません。


タッチせってい

■「タッチせってい」から、タッチパネルの設定を行います。
タッチせっていを行うには付属のタッチペンを使用して操作を行ってください。
①画面上に「ペンを　つかって　がめんを　タッチしてね！」の説明が表示されます。
画面をタッチするとⓐ、ⓑの順に「＋」が2回表示されます。
「＋」の中心部分を正確に、少し強くタッチしてください。
②次に画面上に「ペンを　つかって　おにぎりを　タッチしてね！」の説明が表示されます。
画面をタッチするとⓐ～ⓔの順におにぎりが5回表示されます。
おにぎりの中心部分を正確にタッチしてください。
③正しくタッチして「タッチせってい　せいこう！」の説明が表示されれば成功です。
④「タッチせってい　しっぱい　もういちど　やりなおしてね」の説明が表示された場合は、①からやりなおしてください。

①



②



初期設定がされておりますので、最初の電源ON時はこの操作は必要ありません。タッチ位置がずれる等で設定をやり直したいときに、アプリの選び方を参照し《ホーム画面》から《せってい》→《タッチせってい》の順で選んでください。

プレイじかん

お子様のあそびすぎを防止するために、一定時間を過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。
設定したい時間を選んで〈けってい〉ボタンをタッチしてください。

《プレイ時間設定画面》



《終了画面》



「モウ オワリノ ジカンダ！」の画面が表示されてから、終了します。

バックライト

液晶画面の明るさを調整します。設定したい明るさを選んで〈けってい〉ボタンをタッチしてください。

デザインへんこう

《デザイン変更画面》

《ホーム画面》を切り替えることができます。好きなデザインの画面をタッチしてから〈けってい〉ボタンをタッチしてください。

《炭治郎画面》

《禰豆子画面》

BANDAI 2021 MADE IN CHINA

●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

アプリの選び方

■アプリアイコンをタッチして選びます。

①ホームボタンを押すと《ホーム画面》が表示されます。
②《ホーム画面》のアイコンをタッチすると《アプリメニュー画面》に移ります。
③《アプリメニュー画面》では◀▶アイコンがある場合は、◀▶アイコンをタッチするか、左右にスライドしてページを切り替え、あそびたいアプリメニューアイコンをタッチするとアプリが始まります。
④《アプリメニュー画面》から《ホーム画面》に戻るには、ホームボタンを押すか、画面左上の「もどるボタン」をタッチしてください。

※あそんでいるアプリで画面やボタンをタッチせず約1分経つと、《アプリメニュー画面》に戻ります。《プログラミングがくしゅう》の「たんじろうの たたかい」の場合は、1つ前の画面に戻ります。その後、約1分間画面やボタンをタッチしないと、液晶のライトが暗くなり、さらに約1分後にオートパワーオフになります。オートパワーオフ直前にあそんでいたゲームの途中データは保存されません。

■学習ポイントについて

学習ポイント


アプリをあそんだり、クリアしたりすると学習ポイントがもらえるものもあります。学習ポイントを集めると「じんぶつずかん」にキャラクターが追加されます。

ホーム画面アイコン一覧

プログラミングがくしゅう	プログラミングがくしゅう	ずこう	ずこう
こくご	こくご	ゲーム	ゲーム
かんじ	かんじ	せいかつ	せいかつ
さんすう	さんすう	じんぶつずかん	じんぶつずかん
えいご	えいご	カメラ	カメラ
おんがく	おんがく	せってい	せってい




《ホーム画面》

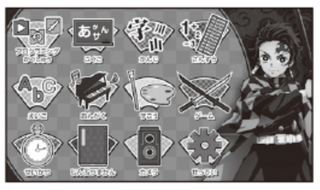

《アプリメニュー画面》



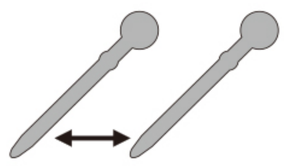

※◀▶をタッチまたは、左右にスライドでページ切り替え

■ほかのアプリに移るときは…

ゲーム中にホームボタンを押すと、《ホーム画面》に移ります。
また、ゲーム中に表示される「もどるボタン」をタッチすると1つ前の画面に戻ります。

もどるボタン



メニュー一覧

プログラミングがくしゅう

炭治郎を動かしてプログラミング学習に挑戦!道をつなげる簡単なアプリや、コマンドを並べて何度も挑戦できる少し難しいアプリがあるよ!

こくご

ひらがな・カタカナの書き取りや言葉を覚えられるアプリがたくさん!言葉を覚えたら炭治郎に手紙を書いてみよう!お返事がもらえるよ♪

かんじ

漢検10～8級の漢字の書き取り、読みを学習できる!「鬼滅の刃」に出てくる漢字や、キャラクターの名前も学習できるよ♪

さんすう

たし算・ひき算・かけ算・わり算をしよう!一桁の計算と二桁の計算で、難易度別に問題があるよ!場所を探して覚えるアプリにも挑戦しよう!

えいご

アルファベットの書き取りや、英単語を学習できるよ!書き順や英単語のスペルと一緒に、正しい発音も覚えよう♪

おんがく

童謡を演奏してみよう!音色を「ピアノ」「バイオリン」「琴」から選べるよ♪リズムゲームでリズム感が身につくアプリもあるよ!

ずこう

カメラを使って色を作るアプリや、お絵かきを楽しめるアプリがあるよ!しのぶさんや蜜璃さんと遊びながら楽しく学習しよう♪

ゲーム

遊びながら反射神経や記憶力を鍛えられるアプリが満載!他にもおみくじ、クイズ、禰豆子とコミュニケーションがとれるアプリがあるよ♪

せいかつ


日本地図の学習に挑戦!伊之助や鏃鴉と一緒に楽しく覚えよう♪時計の学習ができるアプリでは、難易度別の問題もあるよ!

じんぶつずかん

たくさん遊んで学習ポイントをGETしたら、図鑑のキャラクターが増えていくよ♪キャラクターは全部で46人集められる!図鑑の完成を目指して頑張ろう!

カメラ


撮影した写真を間違って消してしまわないように「ロックボタン」を使おう!

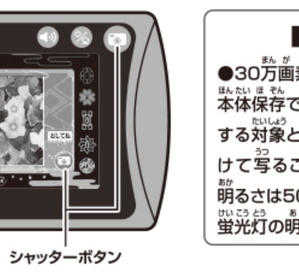

ロックボタン

■「ロックボタン」をタッチしよう!

ロックをかけると削除ボタンで消すことができなくなるよ!
もう一度、タッチするとロックを解除できるよ!



削除ボタン

削除ボタン

写真を削除したいときは、「削除ボタン」をタッチしてから〈はい〉をタッチしてね!

※削除した写真を元に戻すことはできません。

全メニューについての詳しい内容はWEBをご覧ください!

詳しくはコチラ▶ https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/topics/detail/2140/

※通信料などはお客様のご負担となります。

カメラ(撮影)

撮影の仕方

本体、または画面の「シャッターボタン」を押す、またはタッチします。撮影した写真は「カメラ」アプリの「アルバム」にある「カメラ」で確認出来ます。

※保存枚数が上限を超えた場合は、画面に表示される指示に従って写真を消す等してください。

シャッターボタン

■カメラについて

●30万画素 ●焦点距離約50cm ● 写真は本体保存ですので出力は出来ません。●撮影する対象との距離や動いているものは、ぼやけて写ることがあります。●撮影に適切な明るさは500～1,000Lux(一般的な部屋の蛍光灯の明かり)程度です。

アルバム

カメラ

※保存できる写真の枚数:120枚



「カメラ」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は120枚まで保存できるよ!

じんぶつカメラ

※保存できる写真の枚数:60枚



「カメラアプリ」の「じんぶつカメラ」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

わざカメラ

※保存できる写真の枚数:60枚



「カメラアプリ」の「わざカメラ」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

しゃしんへんしゅう

※保存できる写真の枚数:60枚



「カメラアプリ」の「しゃしんへんしゅう」で保存した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

写真のロックと削除の仕方

※アルバム内の「カメラ」「じんぶつカメラ」「わざカメラ」「しゃしんへんしゅう」すべてに共通の操作です。

プログラミングがくしゅう

みちを つなげよう

鱗滝さんへ繋がる道を作って、炭治郎を連れて行ってあげよう!

①



穴があいたマスにパーツをはめよう。
失敗しても3回まで挑戦できるよ!

②



穴があいたマスを埋められたら、
鱗滝さんへ繋がる道が完成するよ!

③




炭治郎が無事にたどり着けたら
鱗滝さんが褒めてくれるよ!

たんじろうの たたかい

動きのコマンドを順番に並べて、にんむをクリアしよう!

①

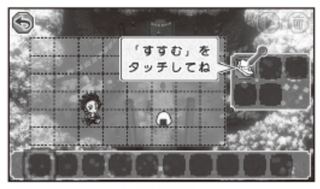

はじめてなら「最終選別ステージ」の「しれい1」の「にんむ1」に挑戦!

②

ここだよ!



動きのコマンドを並べたら、右上の再生ボタンを押そう!
失敗した場合、右上に⏮マークが出現していれば炭治郎をスタート位置に戻せるよ。

③



しれいを達成できたら、にんむクリア!

ステージは3つ、にんむは全部で30こ!

マーク一覧

コマンド		おにぎり/障害物		鬼			
すすむ		おにぎり		おに①		おに⑦	
ひだりをむく		いわ		おに②		とくべつな おに①	
みぎをむく		まるた		おに③		とくべつな おに②	
きる		しょくしゅ		おに④		とくべつな おに③	
とぶ		あな①		おに⑤		とくべつな おに④	
ループ		あな②		おに⑥			

■おに… となりのマスから コマンドを使えば倒せるよ!

■とくべつな おに… おにの周りにある赤いマスまで炭治郎を動かせたら倒せるよ!

たんじろうの たたかいの問題の答え

※障害物のないマスを「とぶ」で移動すると、入力コマンドがより少なくクリアできますが、解答には表記しておりません。

最終選別ステージ

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

那田蜘蛛山ステージ

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

無限列車ステージ

1	×2	6	×2
2	×3	7	×3
3	×3	8	×2 ×2
4	×3	9	×2 ×3
5	×2	10	×2 ×2

保証書・サービスについて

○商品名:鬼滅の刃 全集中パッド
○保証期間:お買い上げ日より1年間
○購入年月日: 年 月 日
○販売店
住所 店名

販売店のレシート、または運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを貼付してください。

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。販売店のレシート・運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客さまの責任によるものは実費による修理となります。
●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。
1)間違った使い方や手入れ不良によるもの。
2)使用者の造作変更によるもの。
3)災害・事故などによるもの。
尚、実費による修理に要する送料等は、お客様のご負担とさせていただきます。
また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。
予めご了承ください。
●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、パッケージに記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。
●修理時のユーザーデータの保証はできません。
●液晶画面の破損は保証対象外で有償修理になります。

■電池交換の目安

新しいアルカリ乾電池を連続して使用した場合:約3時間

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池(別売り)をお使いください。
※「せってい」から「バックライト」、「あかるさ1」に設定すると、電池の消費をおさえられます。
※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ(別売り)」・「充電式エボルタ(別売り)」以外を使用しないでください。
※長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
※別売りのACアダプターでは充電できません。
充電池の充電には、専用の充電器をご利用ください。
※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

Q&A

こんなときは	ここを確認
●電源が入らない。画面が映らない。	●リセットボタンを押してください。 ●全て新しい電池に取り換えてください。
●液晶の表示がおかしい、チラつく。	●電源をOFFにした状態で、液晶画面をペンでタッチしながらON/OFFボタンを押し続けるとタッチパネル設定の画面になります。タッチパネルの調整をしてください。
●タッチパネルの反応が悪い。	
●音が小さくなった、または出なくなった。	※設定画面が開くまで、液晶画面をペンでタッチしながらON/OFFボタンを押し続けてください。