

本紙を必ず
お読みください。



全集中アソブ ～パープル～

©吾郎呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

△注意(ちゅうい)


●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●バンダイACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ずバンダイACアダプター(別売り)の注意をご確認ください。

●アダプター接続口にバンダイACアダプター(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。●遊び過ぎに注意して目大切にしましょう。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思われる事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲れ、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見つけるときは1時間ごとに10~15分程度、休憩していただくようお願いいたします。《電池、二次電池(充電式電池)》を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●指定の電池以外を使用しないでください。●二次電池(充電式電池)の充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●+-(プラスマイナス)子遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●商品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



! **たたかかないでください**
画面はガラスでできているため割れる恐れがあります。タッチペンをご使用の際は、画面を強く叩いたり、力を入れてスライド操作をしないでください。※付属のタッチペン以外でのご使用をおやめください。

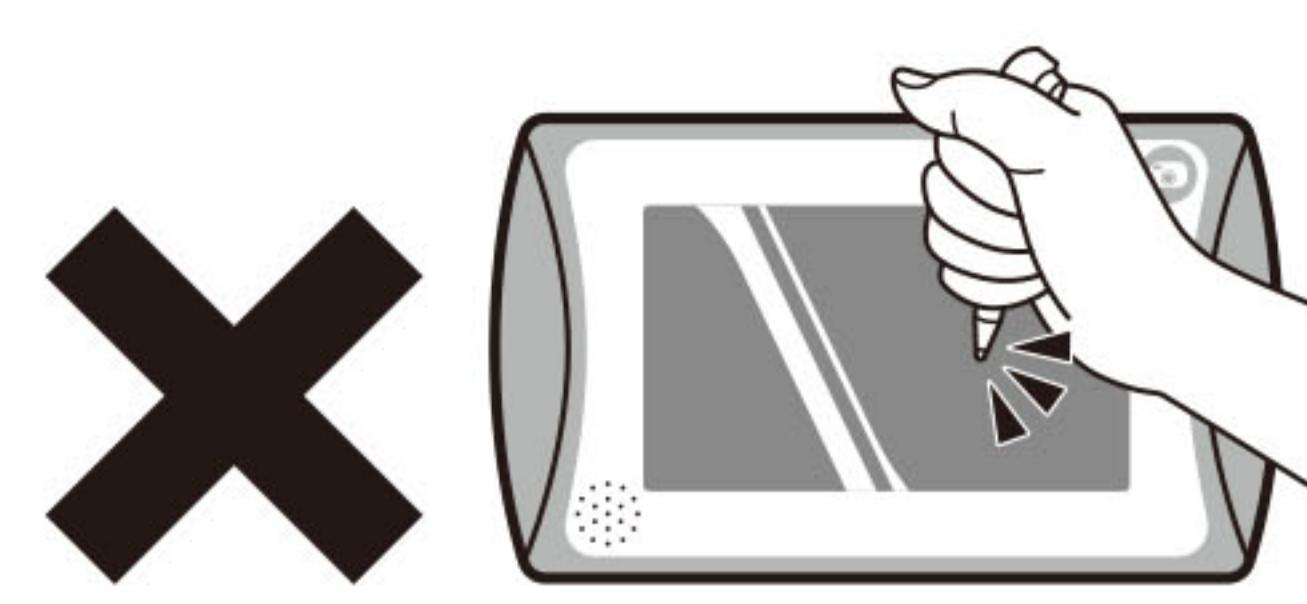

電源のON/OFFについて

■電源を入れる
ON/OFFボタンを押すと、電源が入ります。

■電源を切る
本体のON/OFFボタンを約1秒間押し続けると、電源が切れます。

操作方法について

※以下の操作方法によってメニュー内のアプリを進めます。※画面をたたいたり、強く押したり手や付属のタッチペン以外のものを使わないでください。

タッチ

■液晶画面をタッチペンですべらせる操作のことを「タッチ」といいます。

メニューの決定や入力に使用します。押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまことがあります。うまくいかないときは、付属のタッチペンで軽く押してみたり、


押して離す時間をゆっくり変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド

■液晶画面をタッチペンですべらせる操作のことを「スライド」といいます。


液晶画面をタッチペンで押したまま、離さずにその場から動かしてみましょう。ページを切り替えたり、ミニゲームで使います。スライドには方向があり、右から左にすべらせる左スライド、左から右にすべらせる右スライド、上から下にすべらせる下スライド、下から上にすべらせる上スライドがあります。力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまうことがあります。うまくいかない時は、タッチペンで押す力や、動かす速度を変えてみてください。

また、「タッチせってい」を再度行ってください。

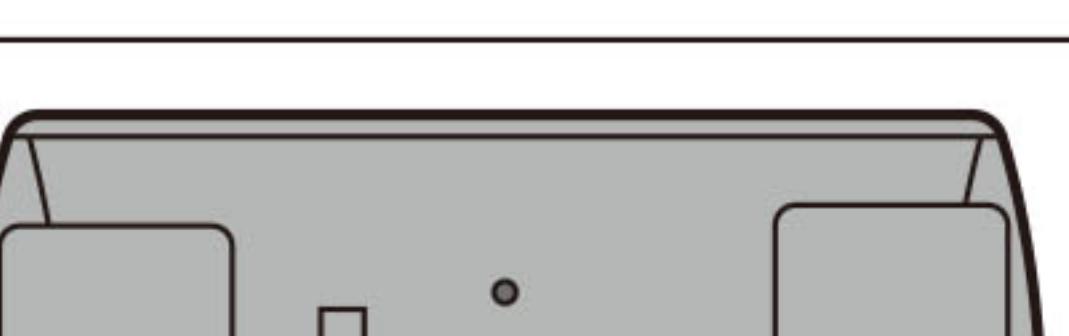

■タッチペンについて...

タッチペンは本体裏側の左下に収納できますので、あそぶ際には引き出してください。収納する際には、逆向きに力と音がするまで差し入れてください。

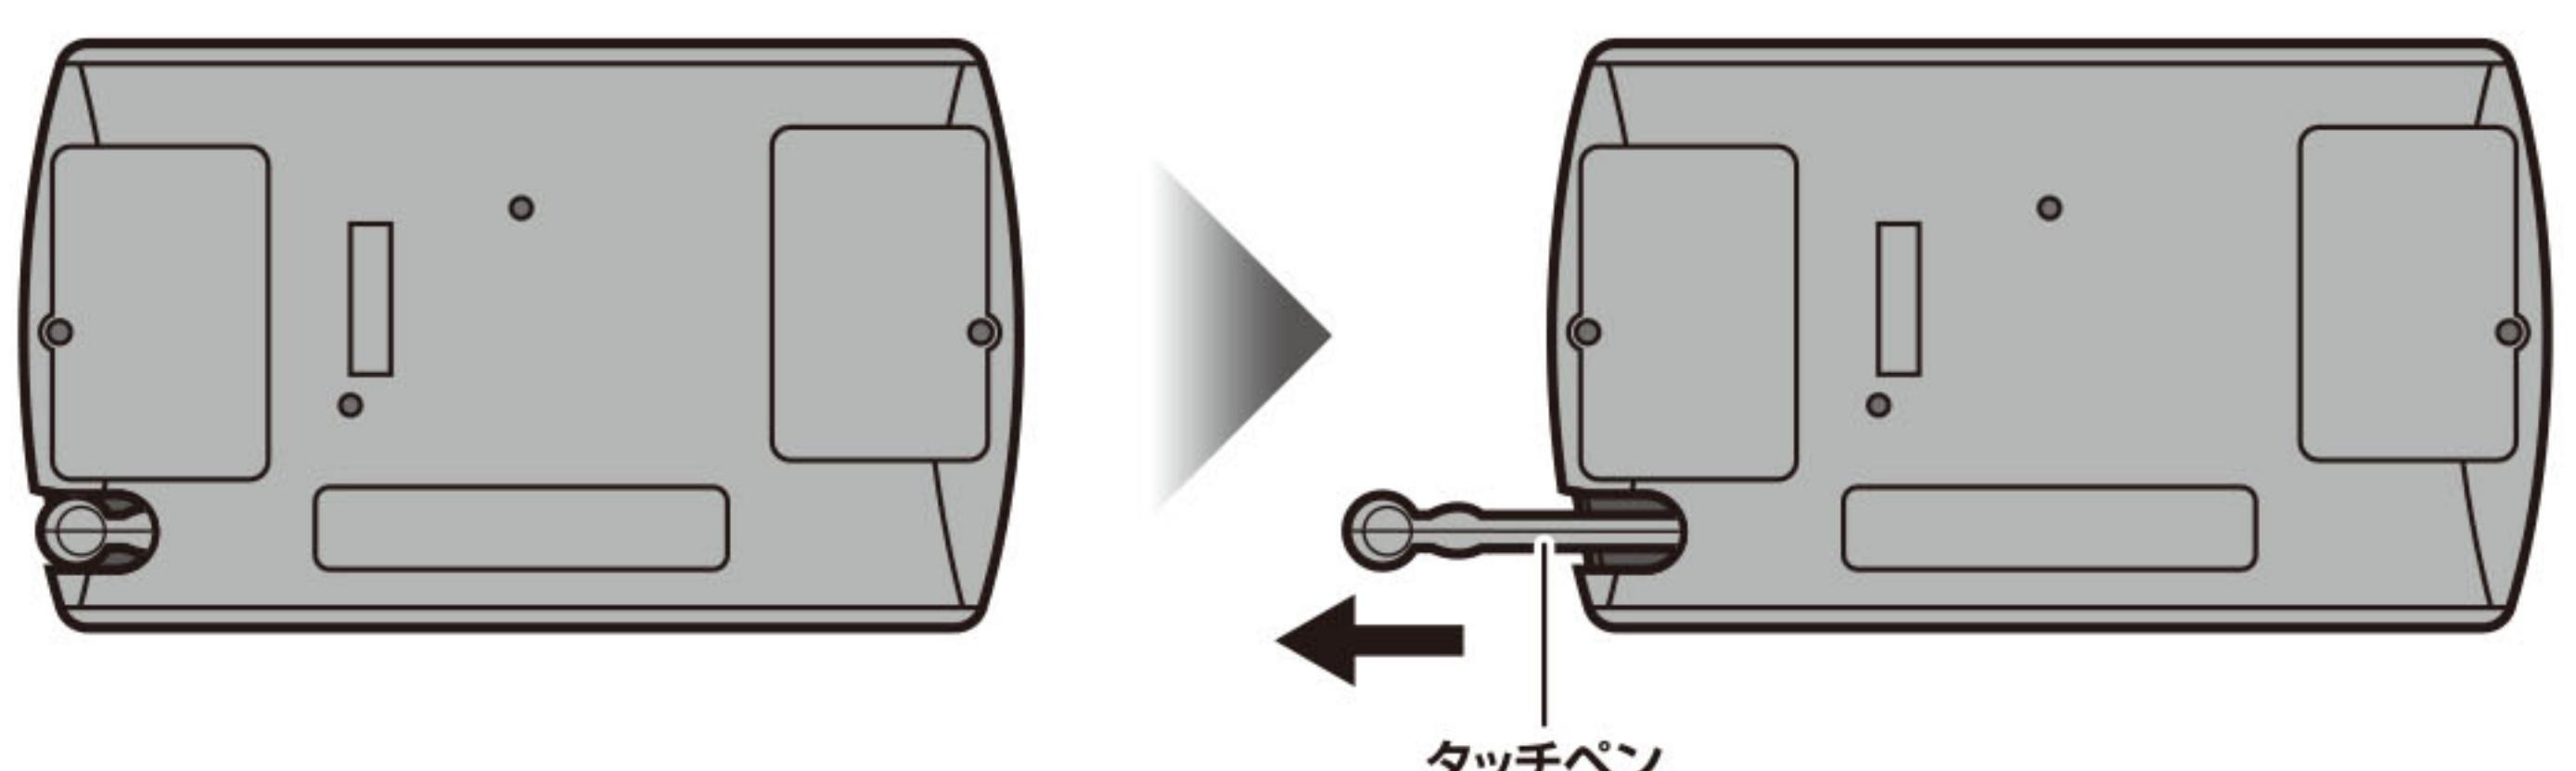

初期化

■本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)は、(せってい画面)から「初期化」を選んでください。

本体を購入時の状態に戻します。


画面に表示される説明文を読み、「はい」をタッチした後、「(せってい)」をタッチします。

※それまでのあそんで記録(学習ポイント、じんぶつずかん等)、

アルバム(カメラで撮影した画像、じんぶつかめら、わざカメラ、しゃしんへんしゅう)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

※初期化されるとアルバムの写真も全て消えます。

「いいえ」をタッチした後、「(せってい)」をタッチすると(せってい画面)に戻ります。

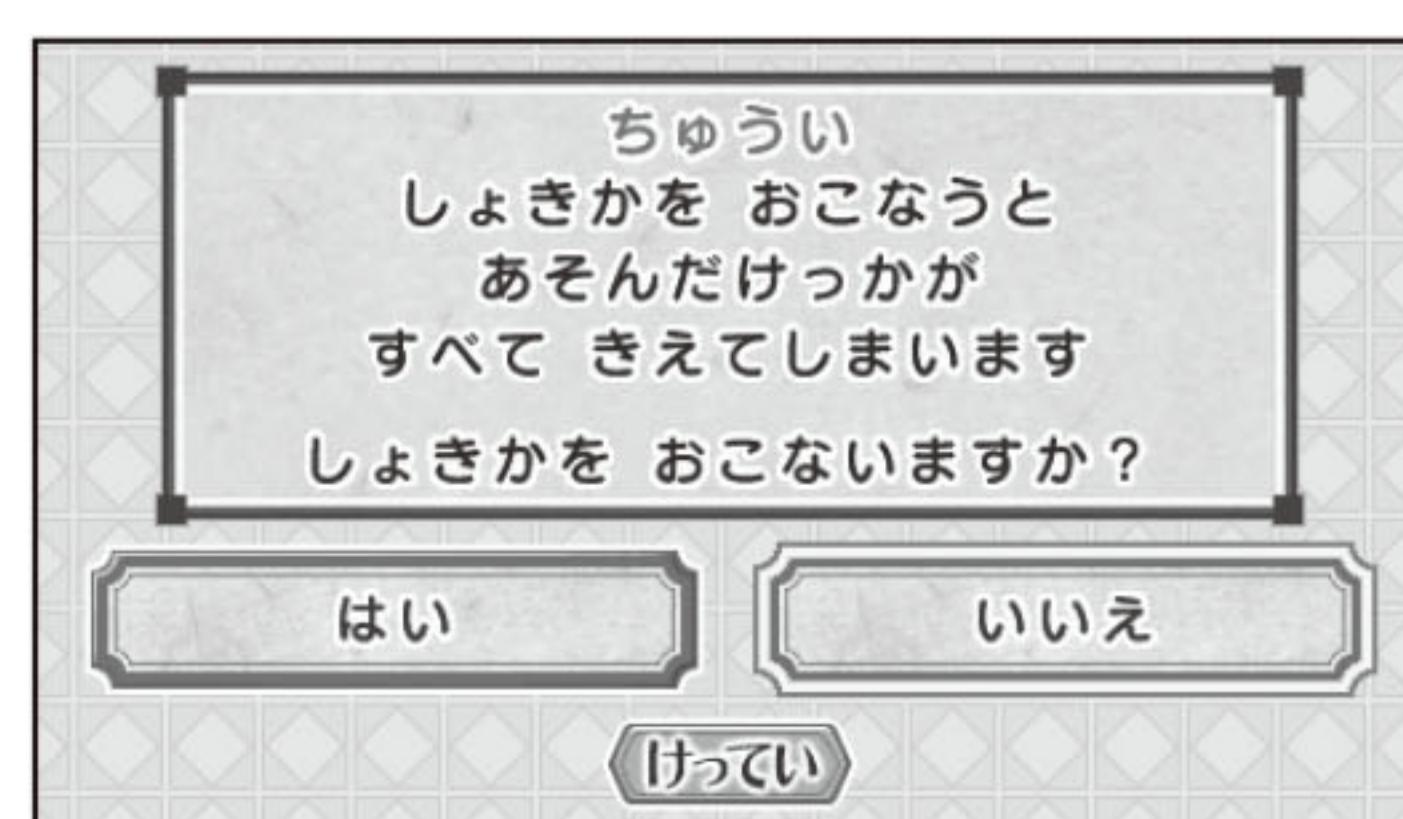


セット内容と各部の名称

とりそがひせつめいしょ ほんし
■取扱説明書(本紙)

ほんたい ■本体・タッチペン

ACアダプター(別売り)
接続端子

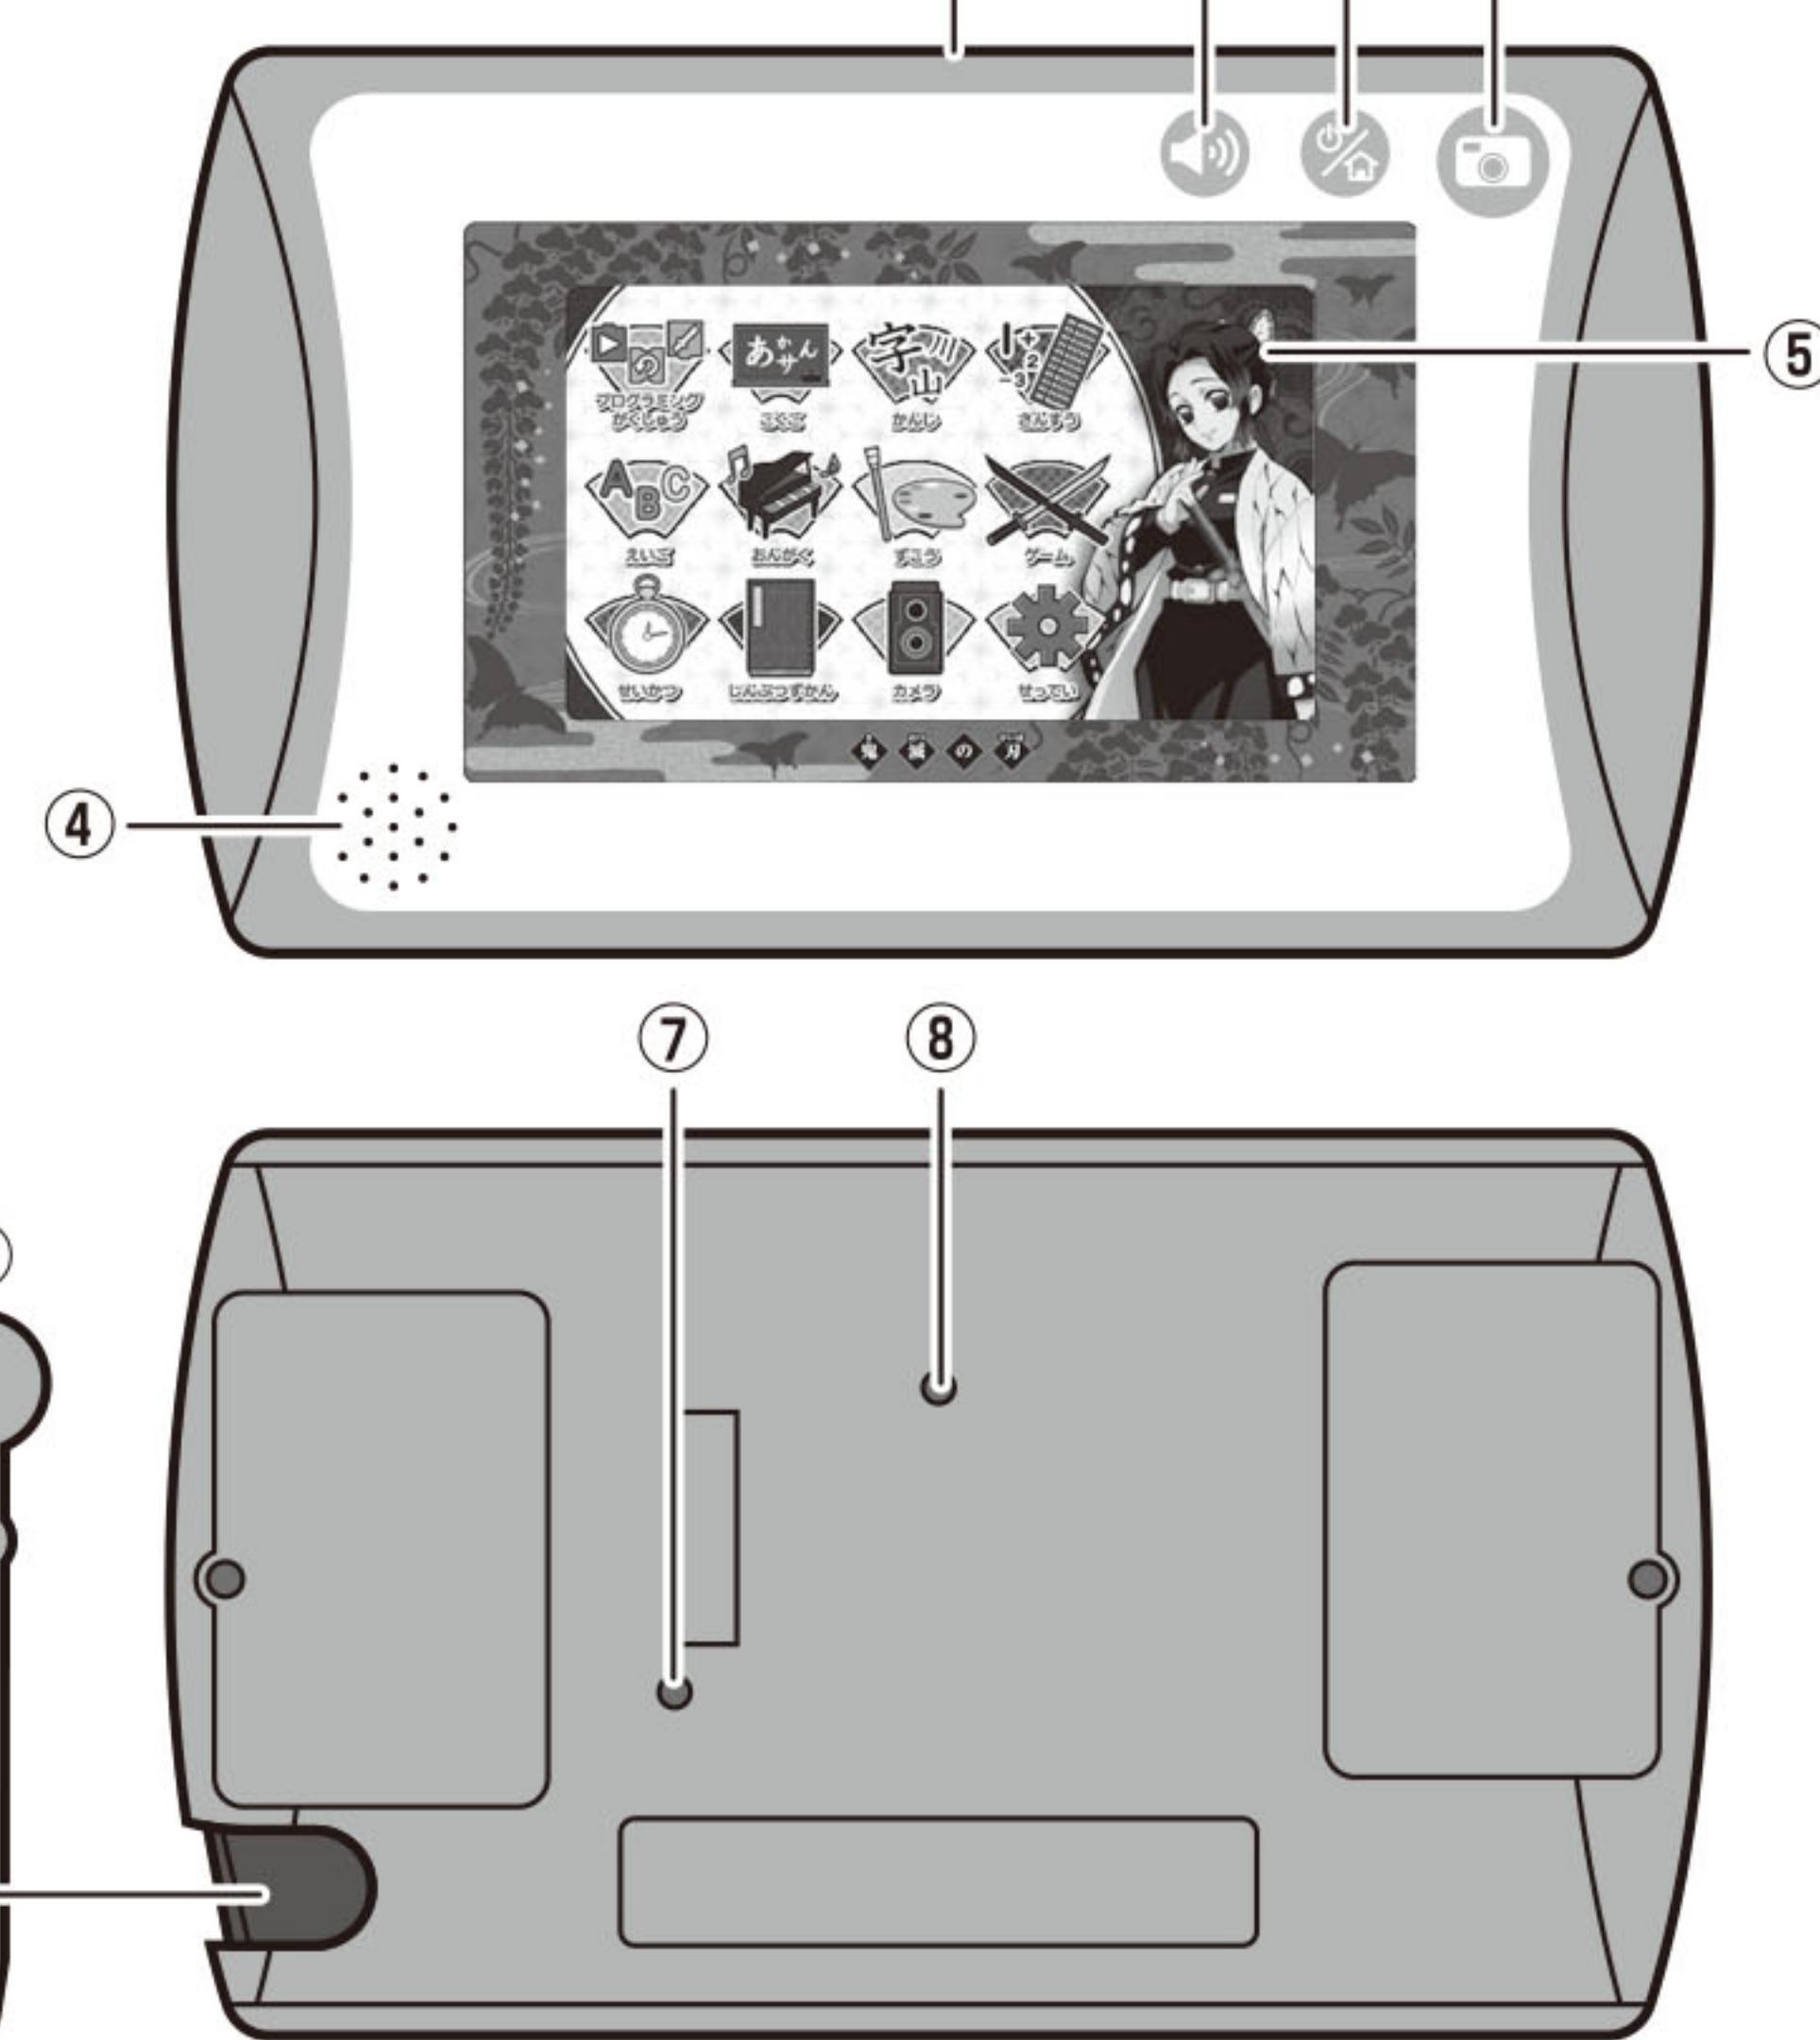

①ボリュームボタン
押すごとに音声が中→小→消→大の順に繰り返しち替わります。
初期設定時は「中」に設定されています。

②ホームボタン/ON/OFFボタン

アプレを中断して「ホーム画面」に戻るときや、
電源を入れたり、本体のあそびを終了するときに使います。
(OFFは、約1秒以上押し続けてください。)

③シャッターボタン

写真を撮るときに使います。《ホーム画面》または《アプリメニュー画面》でこのボタンを押すと、「カメラ」アプレを起動できます。

④スピーカー

音声やBGMが流れます。

⑤タッチパネル(液晶屏)

タッチやスライドで入力してあそびます。

⑥タッチペン

ペンを使うあそびのときなど、タッチパネルにタッチするときに使います。

⑦リセットボタン

電池交換時やリセット時に使用します。


⑧カメラレンズ

撮りたいものや方向へ向けてください。

お使いになる前に

プレイ中にACアダプター(別売り)を抜いたり、電池を外すのは絶対におやめください。データが破損してあそべなくなる場合があります。

※電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。

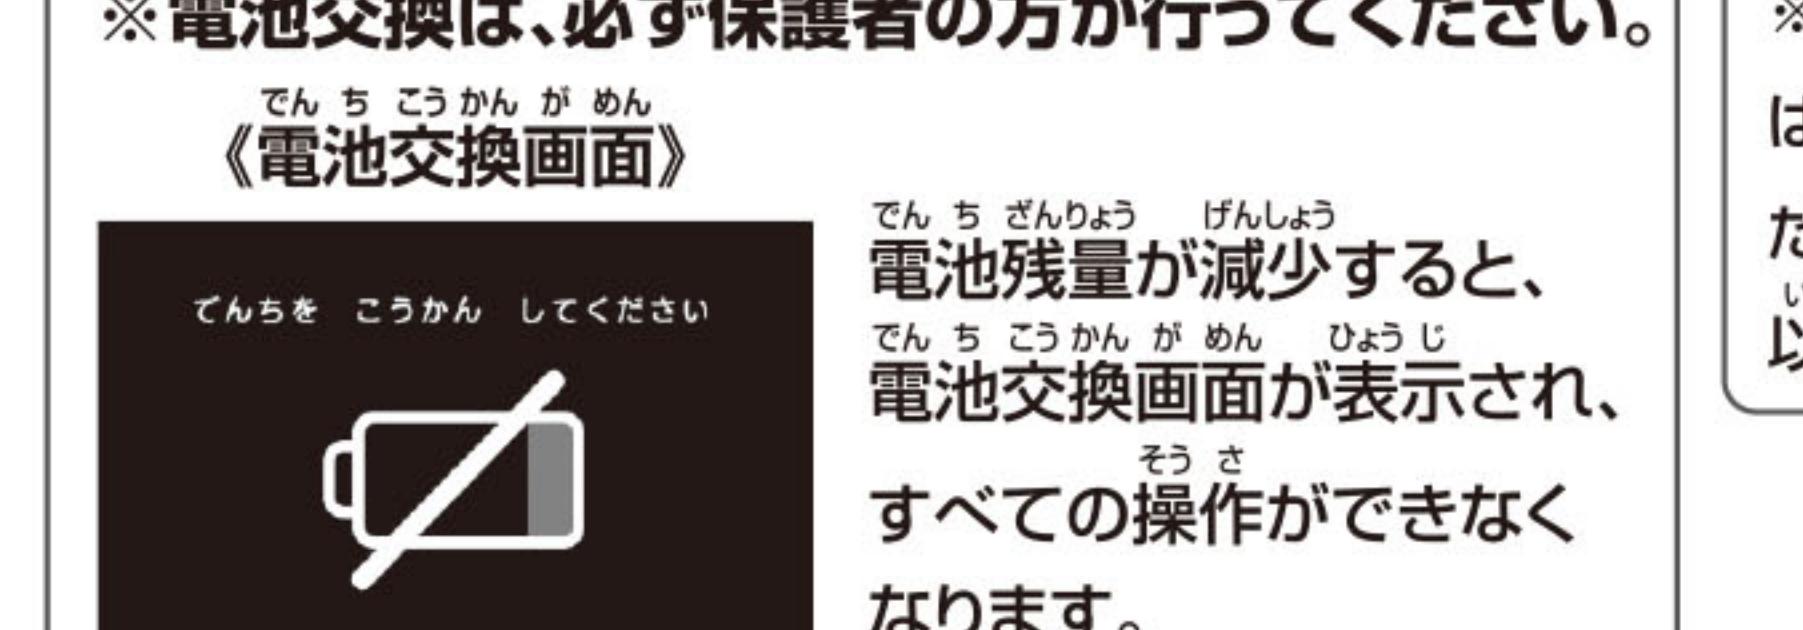

■電池の入れ方

①本体裏面返し、図1のようにプラスまたはマイナスドライバーでネジを2箇所外して電池プラを開け、単3アルカリ乾電池4本(別売り)を図2のように入れて電池プラを閉じます。




※電池の向きに注意してください。

②図3のように、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

■バンダイACアダプターBタイプ(別売り)について

バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する場合は、図のように接続してください。

また、必ず「バンダイACアダプターBタイプ(別売り)」をご使用ください。

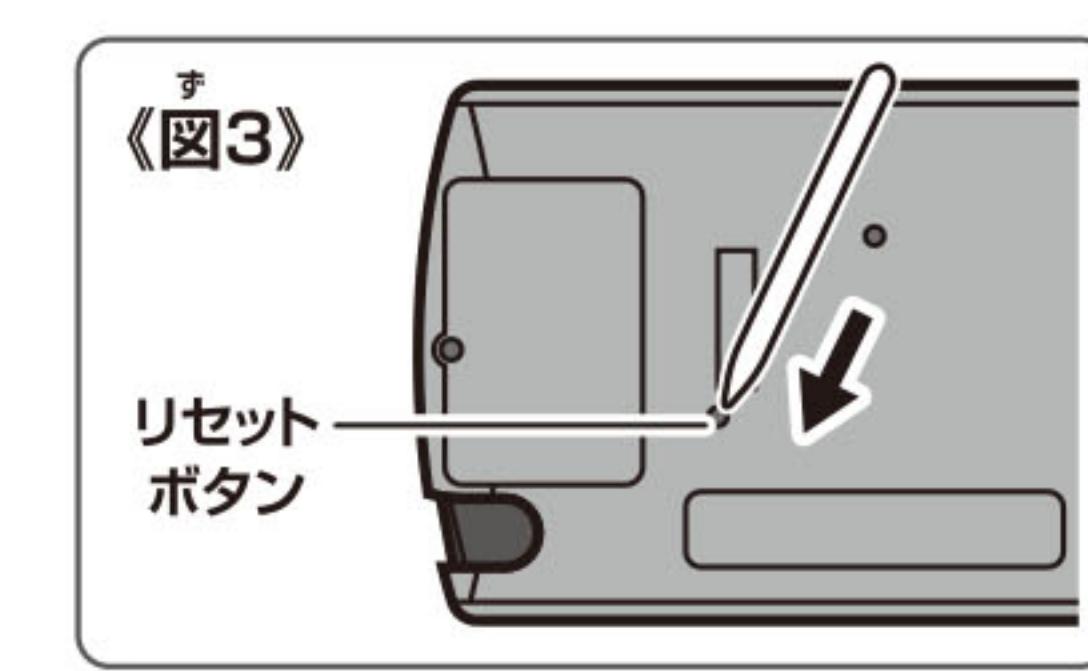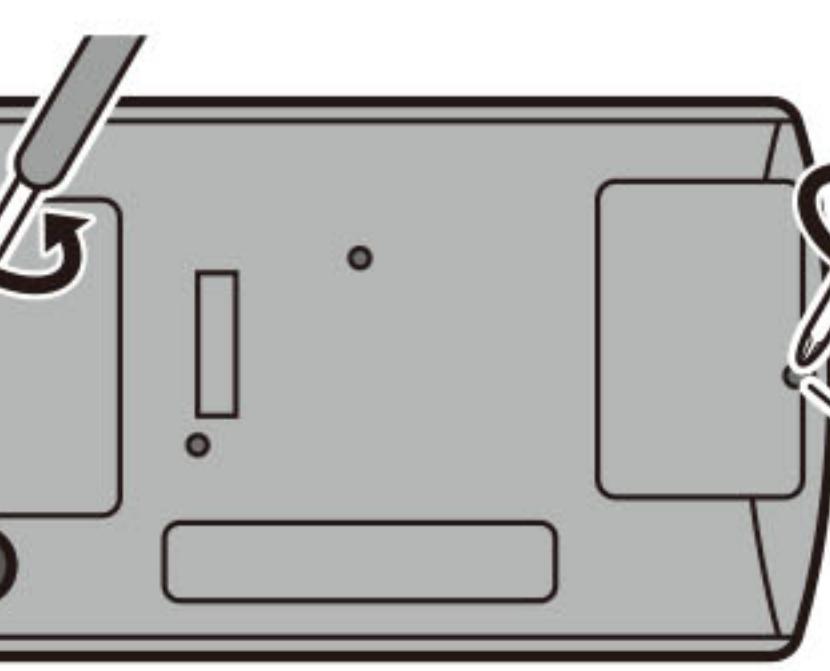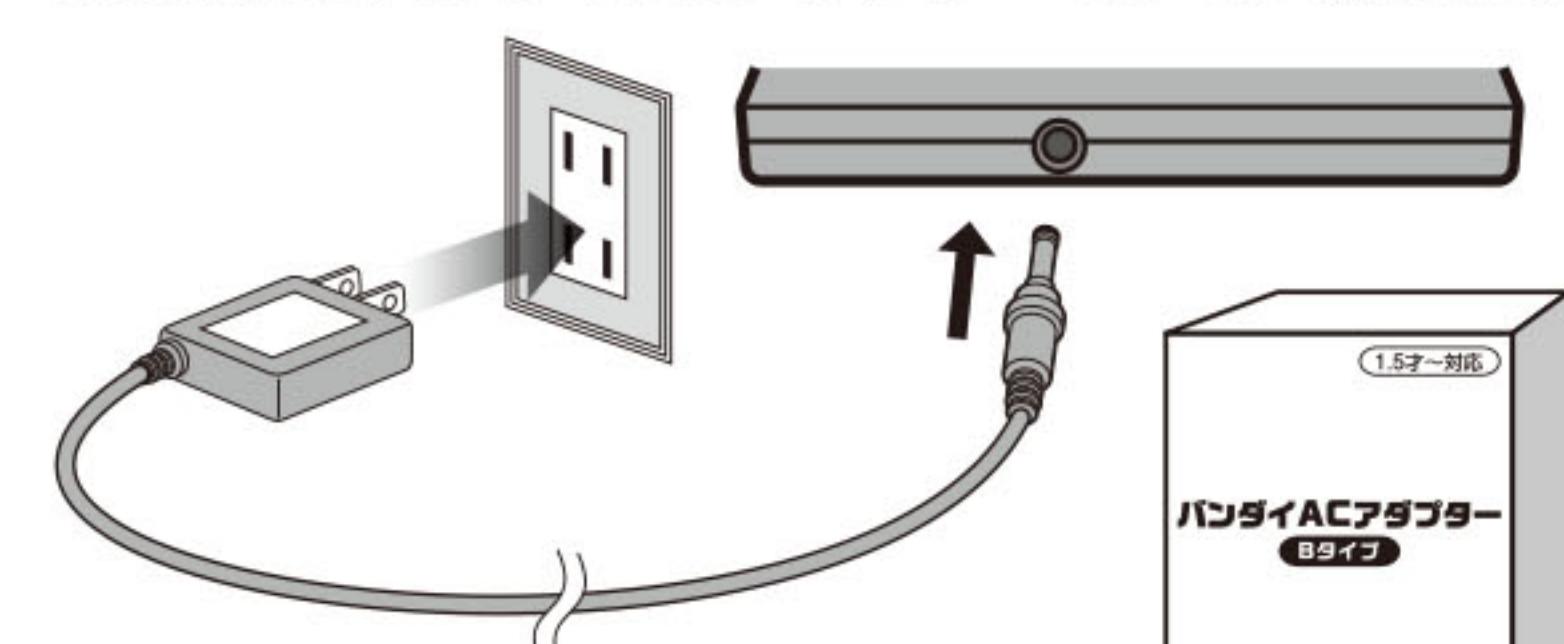

あそぶ前に

最初の設定

※設定した内容は、あとで(せってい画面)から変更できます。

①画面上に「なまえをいれてね!」の説明が表示されます。

画面をタッチすると名前入力画面になりますので名前を入力して(けってい)ボタンをタッチしてください。

②次に性別設定画面に進みますので、「おとこのこ」「おんなのこ」をタッチしてから(けってい)ボタンをタッチしてください。

③次にデザイン設定画面に進みますので、好きなデザインの画面をタッチしてから(けってい)ボタンをタッチしてください。

④次にペンを持つ手が、「ひだり」か「みぎて」をタッチしてから(けってい)ボタンをタッチしてください。

「(名前)くん/ちゃん いっしょに べんきょうしよう!」の表示と音声がからだ出したら、設定完了です。



! はつおん 発音について
なまえを呼ぶときは、小さい文字(母音)は発音されません。また、一(長音)の記号はありませんので、「あ」「い」「う」「え」「お」で代用してください。(例)「ノート」→「のと」

その他の設定


セッティング画面

※ホーム画面で(せってい)をタッチすると、この画面が表示されます。

■プレイでかん

お子様のあそびすぎを防止するために、一定時間過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。

設定したい時間を選んで(けってい)ボタンをタッチしてください。

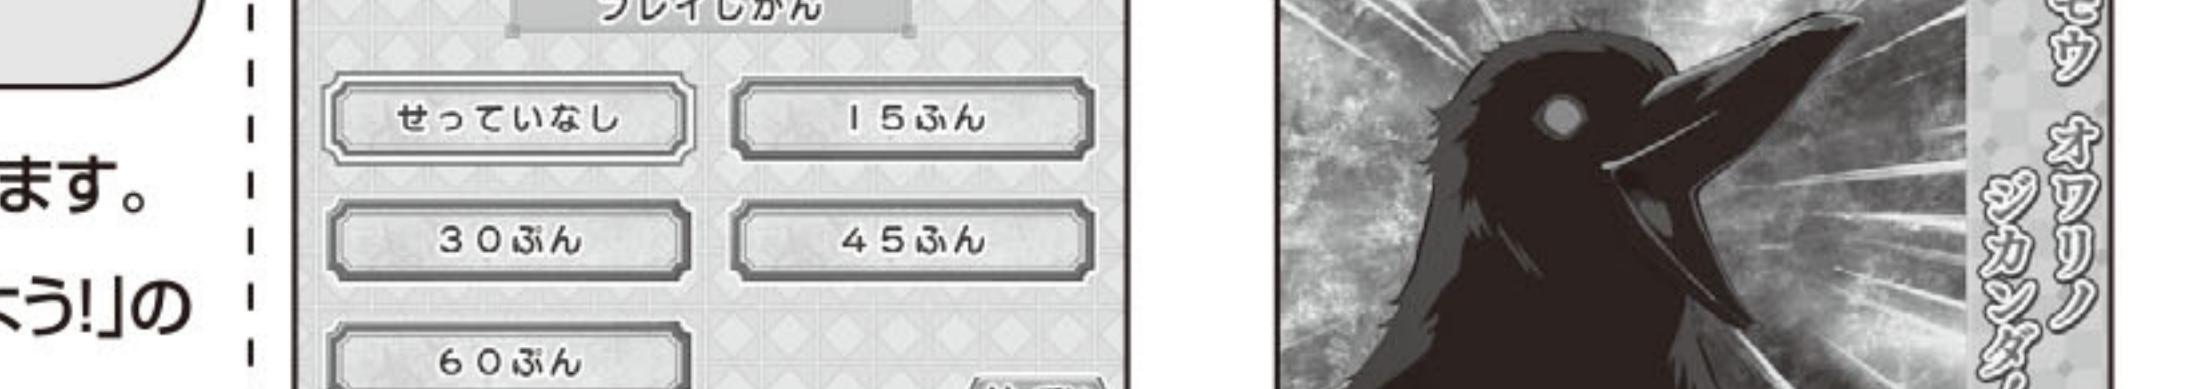

「もう オワリ ジカンダ!」の画面が表示されてから、終了します。

パックライト

液晶画面の明るさを調整します。設定したい明るさを選んで(けってい)ボタンをタッチしてください。



デザインへんどう

ホーム画面を切り替えることができます。好きなデザインの画面をタッチしてから(けってい)ボタンをタッチしてください。



アプリの選び方

■アプリアイコンをタッチして選びます。

①ホームボタンを押すと「ホーム画面」が表示されます。

②「ホーム画面」のアイコンをタッチすると「アリメニューハイコン」に移ります。


③「アリメニューハイコン」では、▲アイコンがある場合は、◆アイコンをタッチするか、左右にスライドしてページを切り替え、あそびたいアリメニューアイコンをタッチするとアプリが始めます。

④「アリメニューハイコン」から「ホーム画面」に戻るには、ホームボタンを押すか、画面左上の「もどるボタン」をタッチしてください。

※あそんでいるアプリで画面やボタンをタッチせず約1分経つ、「アリメニューハイコン」に戻ります。「プログラミングがくしゅう」の「たんじろうのたんじ」と「かくしゅう」の「かくしゅう」は、1つ前の画面に戻ります。その後、約1分間画面やボタンをタッチしないと、液晶のライトが暗くなり、さらに約1分後にオートパワーオフになります。オートパワーオフ直前にあそんでいたゲームの途中データは保存されません。

■学習ポイントについて

アプリをあそんだり、クリアしたりするごとに学習ポイントがもらえるものもあります。学習ポイントを集めると「じんぶつずかん」にキャラクターが追加されます。

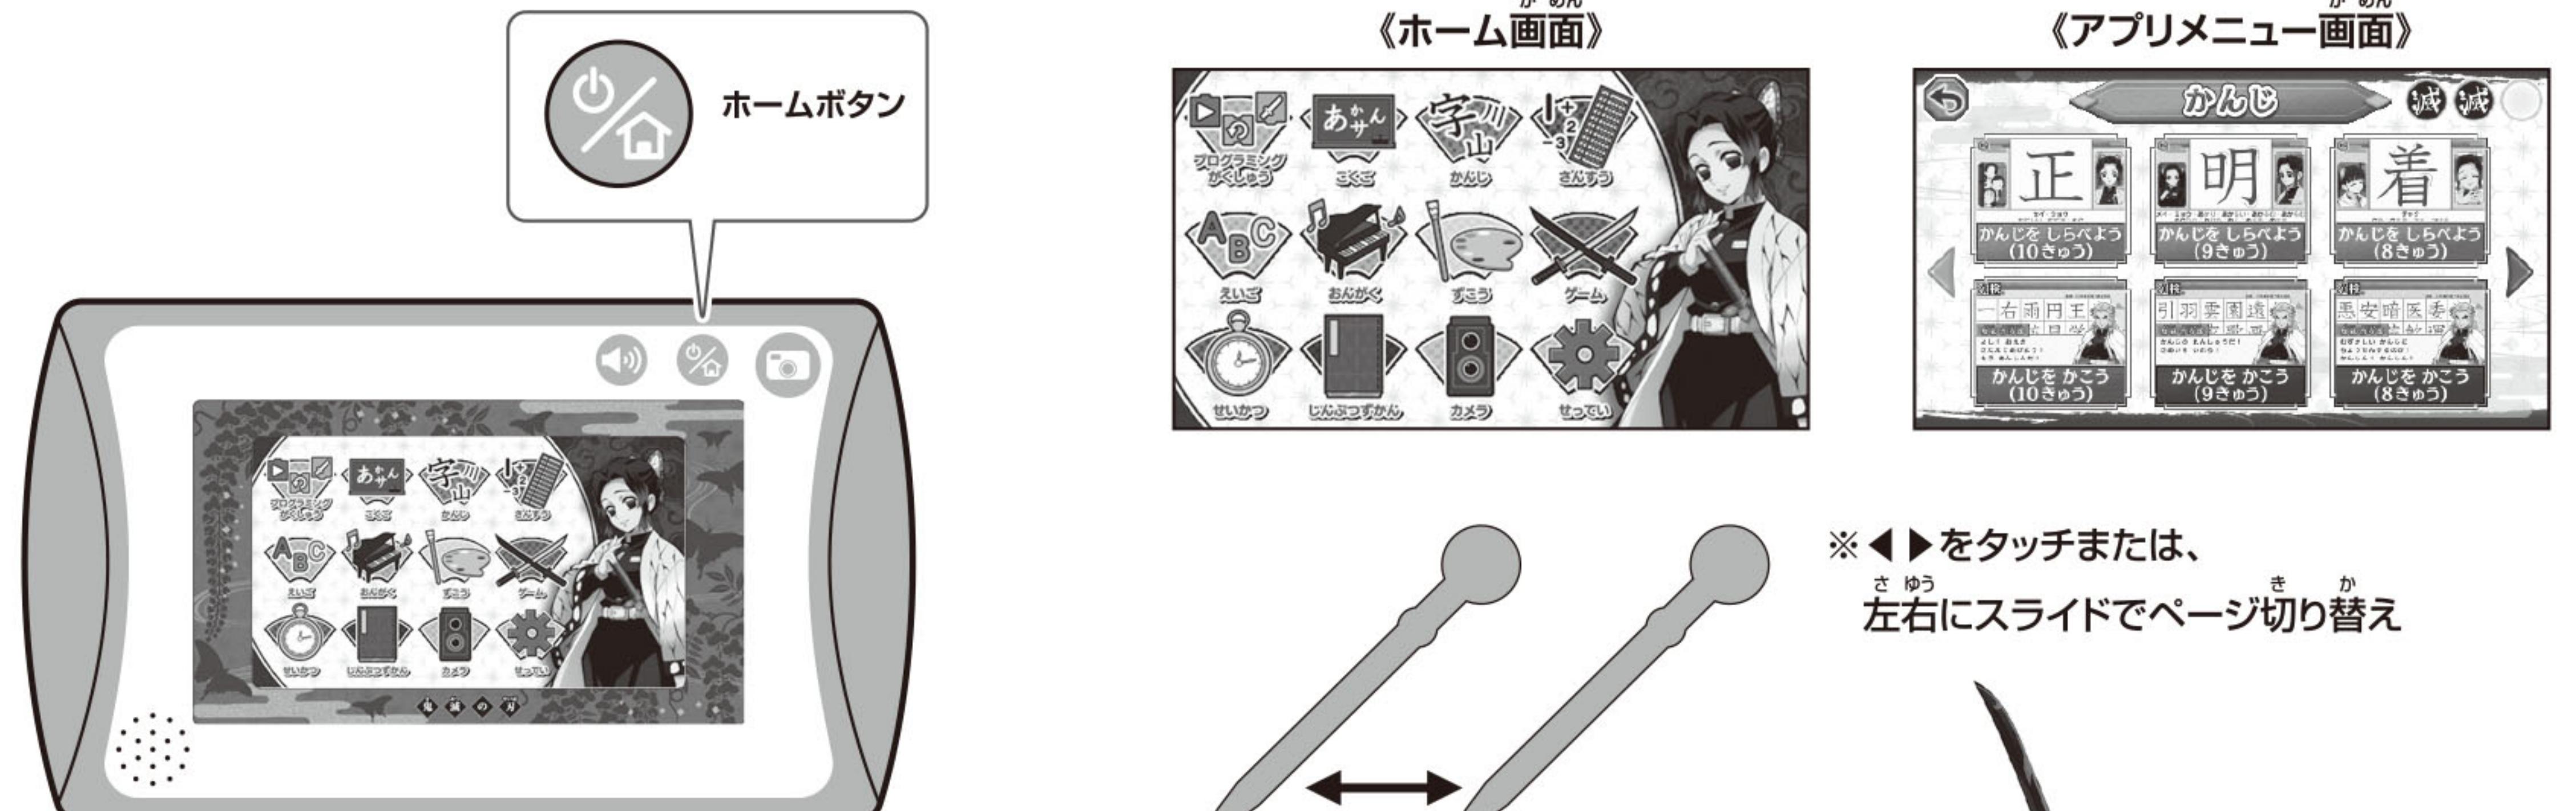

■ほかのアプリに移るときは…

ゲーム中にホームボタンを押すと、「ホーム画面」に移ります。
また、ゲーム中に表示される「もどるボタン」をタッチすると1つ前の画面に戻ります。



メニュー一覧

プログラミングがくしゅう

こくご

炭治郎を動かしてプログラミング
言葉を覚えられるアプリがたくさん!
アプリや、コマンドを並べて何度も
挑戦できる少し難しいアプリがあるよ!

えいご

アルファベットの書き取りや、英単語
を学習できる!書き順や英単語の
スペルと一緒に、正しい発音も覚え
よう♪

せいかつ

日本地図の学習に挑戦!伊之助や
鏡獅と一緒に楽しく覚えよう♪時計
の学習ができるアプリでは、難易度
別の問題もあるよ!

全メニューについての詳しい内容はWEBをご覧ください!


詳しくはコチラ▶ <https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/topics/detail/2140/>

※通信料などはお客様のご負担となります。

カメラ(撮影)

撮影の仕方

本体、または画面の「シャッターボタン」を押す、またはタッチします。撮影した写真は「カメラ」アプリの「アルバム」にある「カメラ」で確認できます。
※保存枚数が上限を超えた場合は、画面に表示される指示に従って写真を消す等してください。

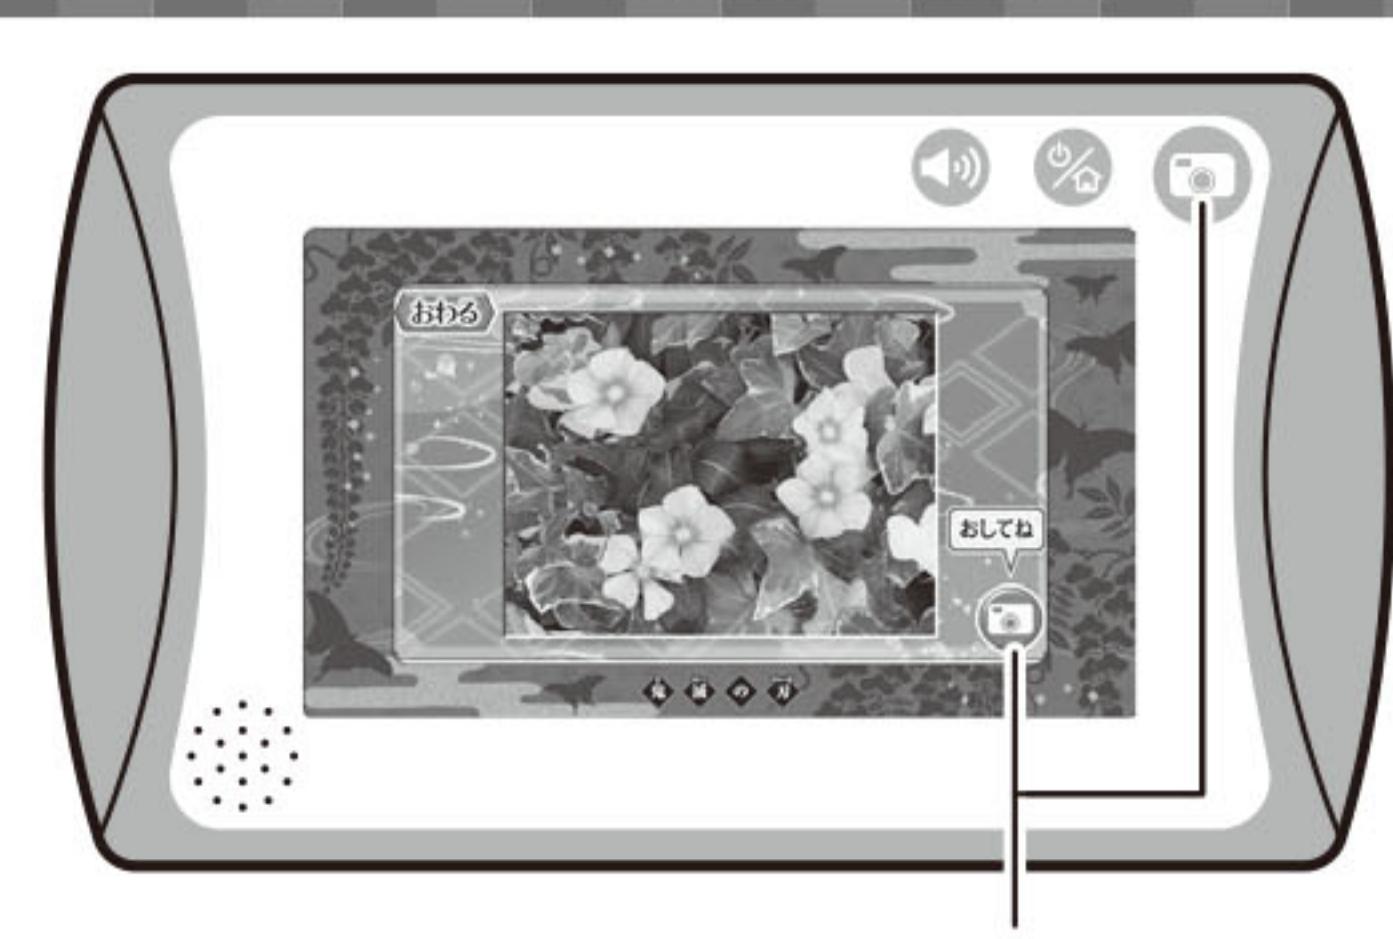

■カメラについて

●30万画素 ●焦点距離約50cm ●写真是本体保存ですので出力できません。●撮影する対象との距離や動いているものは、ぼやけて写ることがあります。●撮影に適切な明るさは500~1,000Lux(一般的な部屋の蛍光灯の明かり)程度です。

アルバム

カメラ

※保存できる写真の枚数:120枚
「カメラ」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は120枚まで保存できるよ!

じんぶつずかん

「カメラアプリ」の「じんぶつずかん」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

ねぎらひカメラ

「カメラアプリ」の「ねぎらひカメラ」で撮影した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

しゃしんへんしゅう

「カメラアプリ」の「しゃしんへんしゅう」で保存した写真が見られるよ!
好きな写真をタッチしてね!
写真は60枚まで保存できるよ!

写真のロックと削除の仕方

※アルバム内の「カメラ」「じんぶつずかん」「わざカメラ」「しゃしんへんしゅう」すべてに共通の操作です。

四ツ目ボタン

撮影した写真を間違って消してしまわないように「ロックボタン」を使おう!

ロックボタン

■「ロックボタン」をタッチしよう!


ロックをかけると削除ボタンで消すことができなくなるよ!
もう一度、タッチするとロックを解除できるよ!

削除ボタン

このしゃしんをさくじょしてもいい? 「削除ボタン」をタッチしてから(はい)をタッチしてね!
※削除した写真を元に戻すことはできません。

プログラミングがくしゅう


みちをつなげよう

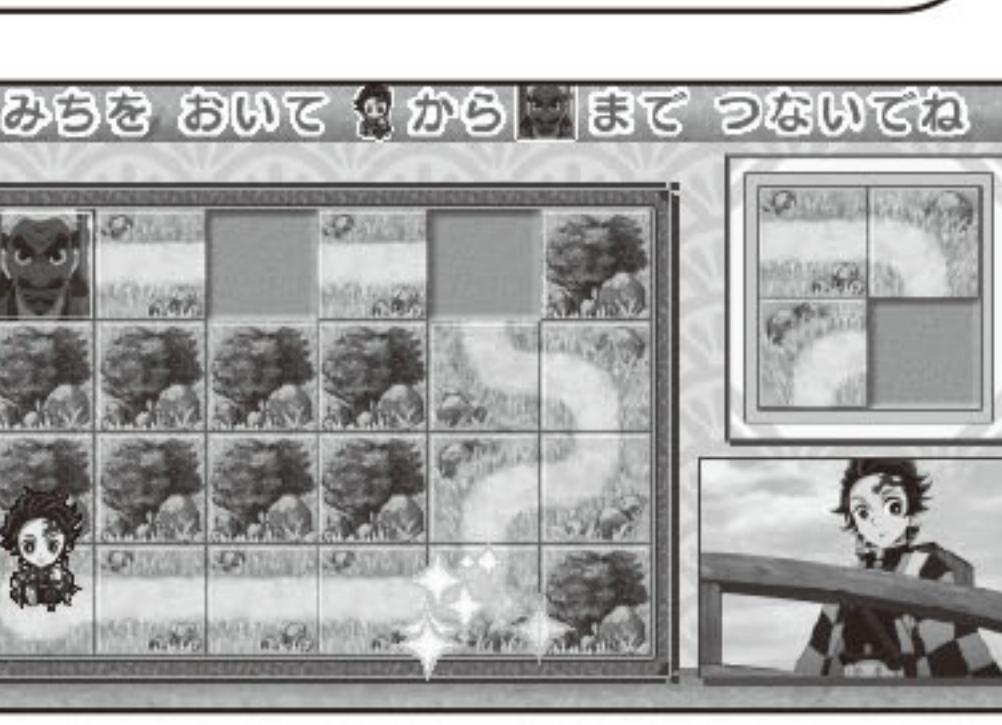

うろこだき 鰐漁さんへ繋がる道を作って、炭治郎を連れて行ってあげよう!
あな穴があいたマスにバーブをはめよう。
失敗しても3回まで挑戦できるよ!



炭治郎が無事にたどり着いたら
鰐漁さんが褒めてくれるよ!

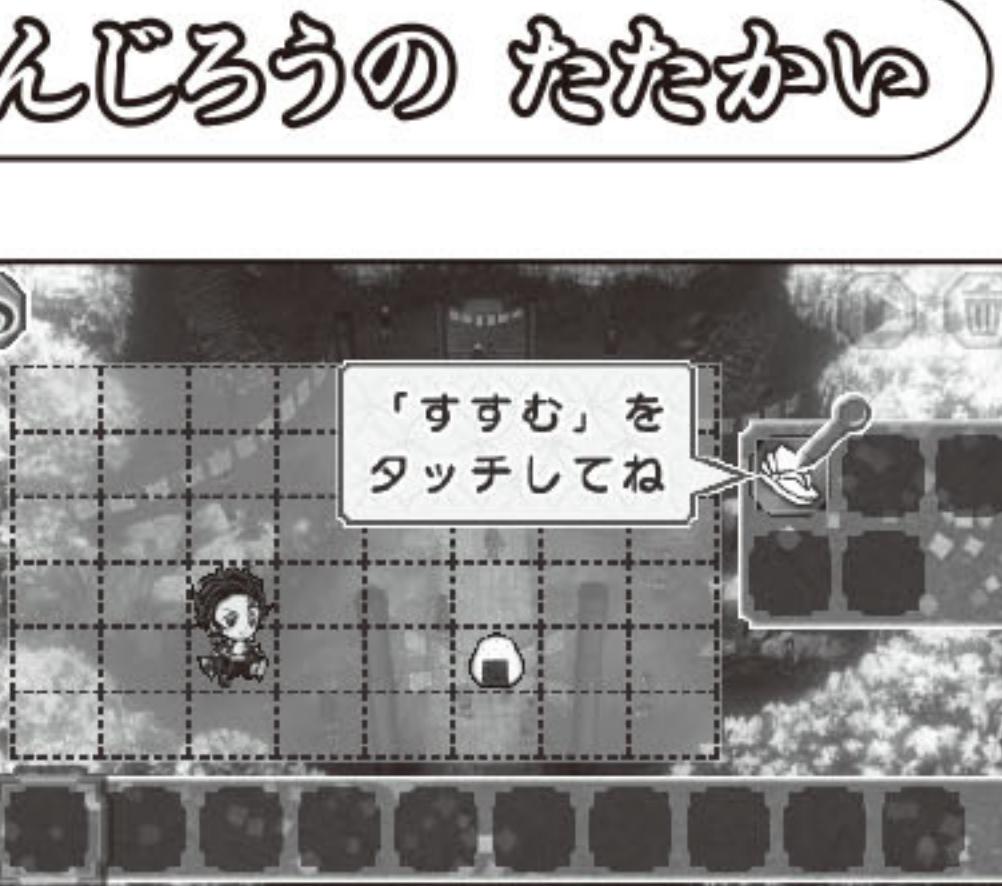

動きのコマンドを順番に並べて、にんむをクリアしよう!



コマンド	おにぎり/障害物	おに鬼
すすむ	おにぎり	おに①
ひだりをむく	いわ	おに②
みぎをむく	まるた	おに③
きる	しょくしゅ	おに④
とぶ	あな①	おに⑤
ループ	あな②	おに⑥





■おに…となりのマスからコマンドを使えば倒せるよ!

■とくべつなおに…おにの周りにある赤いマスまで炭治郎を動かせたら倒せるよ!

たんじろうのたたかいでの問題の答え

※障害物のないマスを「とぶ」で移動すると、入力コマンドがより少なくクリアできますが、解答には表記しておりません。

最終選別ステージ

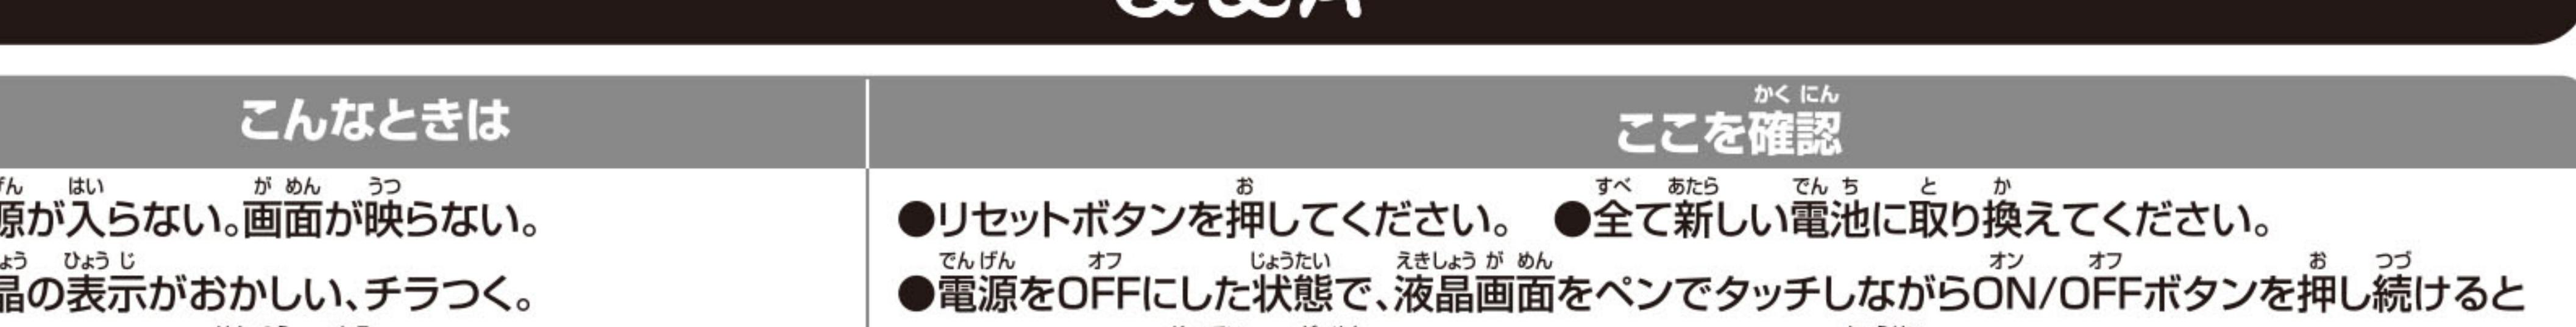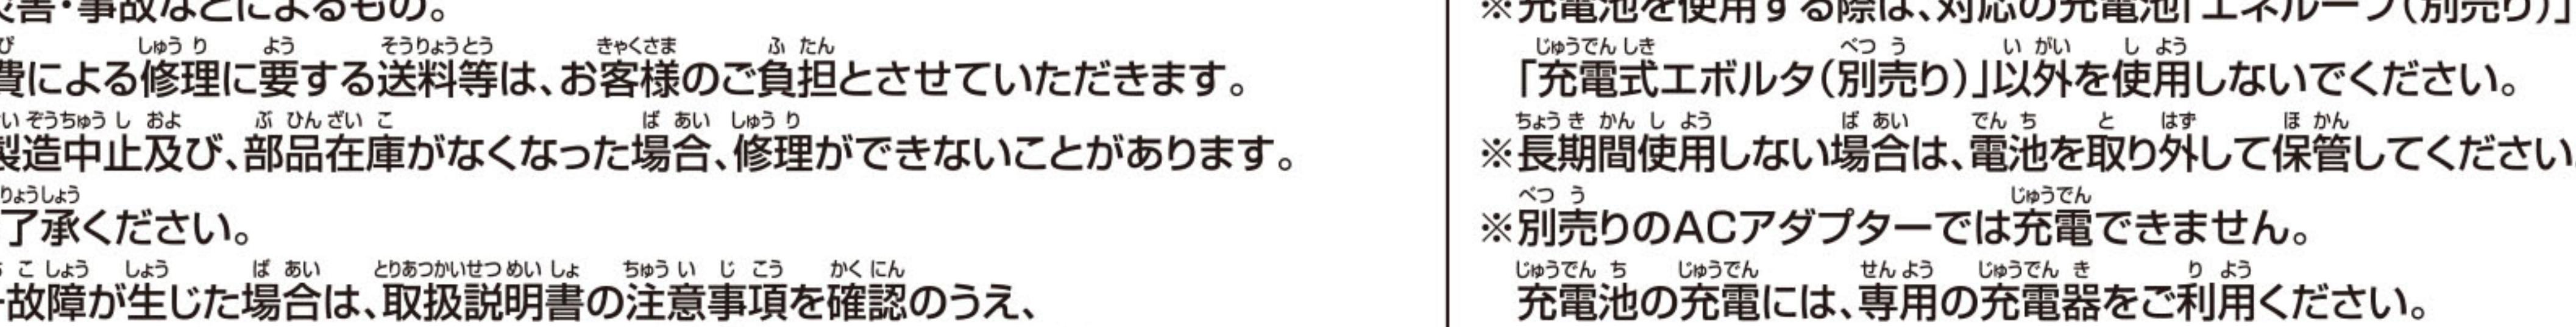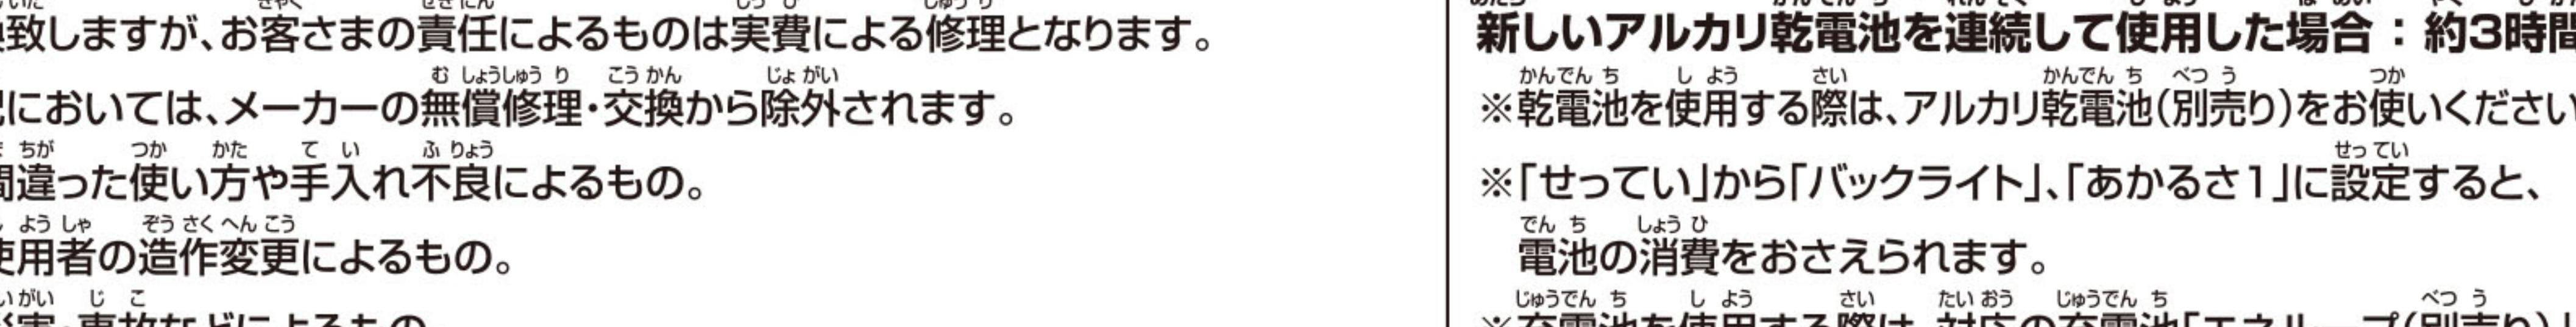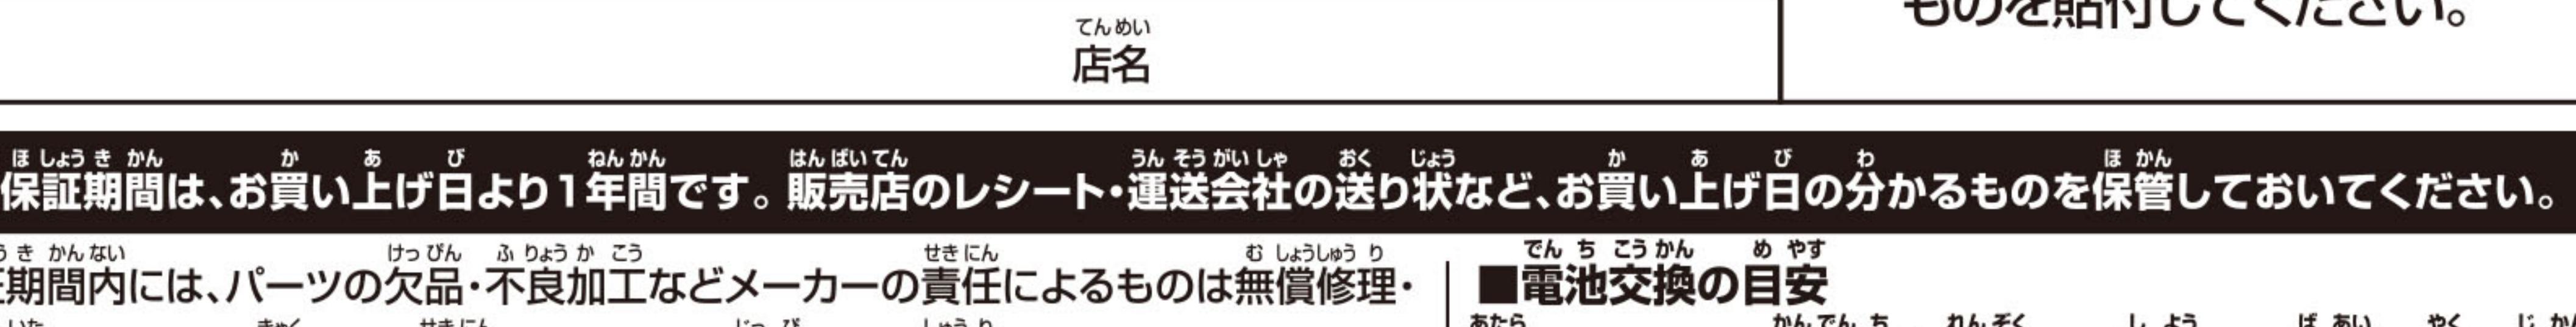

●電池交換の際は、アルカリ乾電池を連続して使用した場合: 約3時間

※電池交換をする際は、アルカリ乾電池(別売り)をお使いください。

※「せってい」から「バックライト」、「あかるさ」に設定すると、電池の消費をおさえられます。

※充電池を使用する際は、対応の充電池「エネループ(別売り)」。

※充電式エボルタ(別売り)以外を使用しないでください。

※長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

※別売りのACアダプターでは充電できません。

充電池の充電には、専用の充電器をご利用ください。

※「エネループ」・「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

Q&A

こんなときは

- 電池が入らない。画面が映らない。
- 液晶の表示がおかしい。チラつく。
- タッチパネルの反応が悪い。
- 音が小さくなったり、または出なくなったり。

ここを確認

- リセットボタンを押してください。●全て新しい電池に取り替えてください。
- 電源をOFFした状態で、液晶画面をベンでタッチしながらON/OFFボタンを押し続けるとタッチパネル設定の画面になります。タッチパネルの調整をしてください。

●設定画面が開くまで、液晶画面をベンでタッチしながらON/OFFボタンを押し続けてください。