




DX 日輪刀～甘露寺蜜璃～

の遊び方

セット内容

本体…1

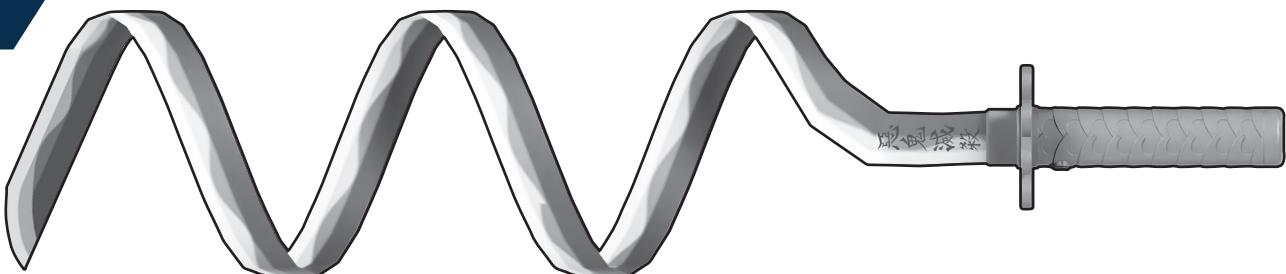

画面をクリックして動画をチェック!

映像は画像をクリック!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

(外部サイトへリンク)

※動画は予告なく公開終了させていただく場合がございます。

1

DX日輪刀～甘露寺蜜璃～の公式レビュー!

あの名シーンの再現も可能!?
[バンマニ!]



警告 (けいこく)

は ご し ゃ か た か な ら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

し ょう ぶ ひ ん ご い ん ち つ そ く き け ん
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には
せ っ た い あ た く ひ し き け ん
絶対に与えないでください。ひも(リボン)などで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

ほんしょひん し よう ●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●リボンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●リボンは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




し ふ じ りょう ち ゆ う ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●振る動きを認識するためにボールが入っており、カラカラという音がする仕様です。

ほ ご し ゃ か た 保護者の方へ


わ く な い ほ ん しょ ひ ん し よう
この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

ま まきつけない!!

く び ま
リボンを首に巻きつけると
ち つ そ く き け ん
窒息して危険です。

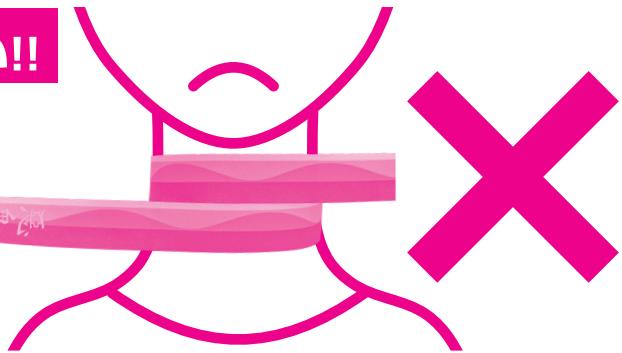

き め つ や い ば デ ラ ク ス に ち り ん と う か ン ろ じ み つ ク か く ぶ め い し ょう 鬼滅の刃 DX日輪刀～甘露寺蜜璃への各部名称

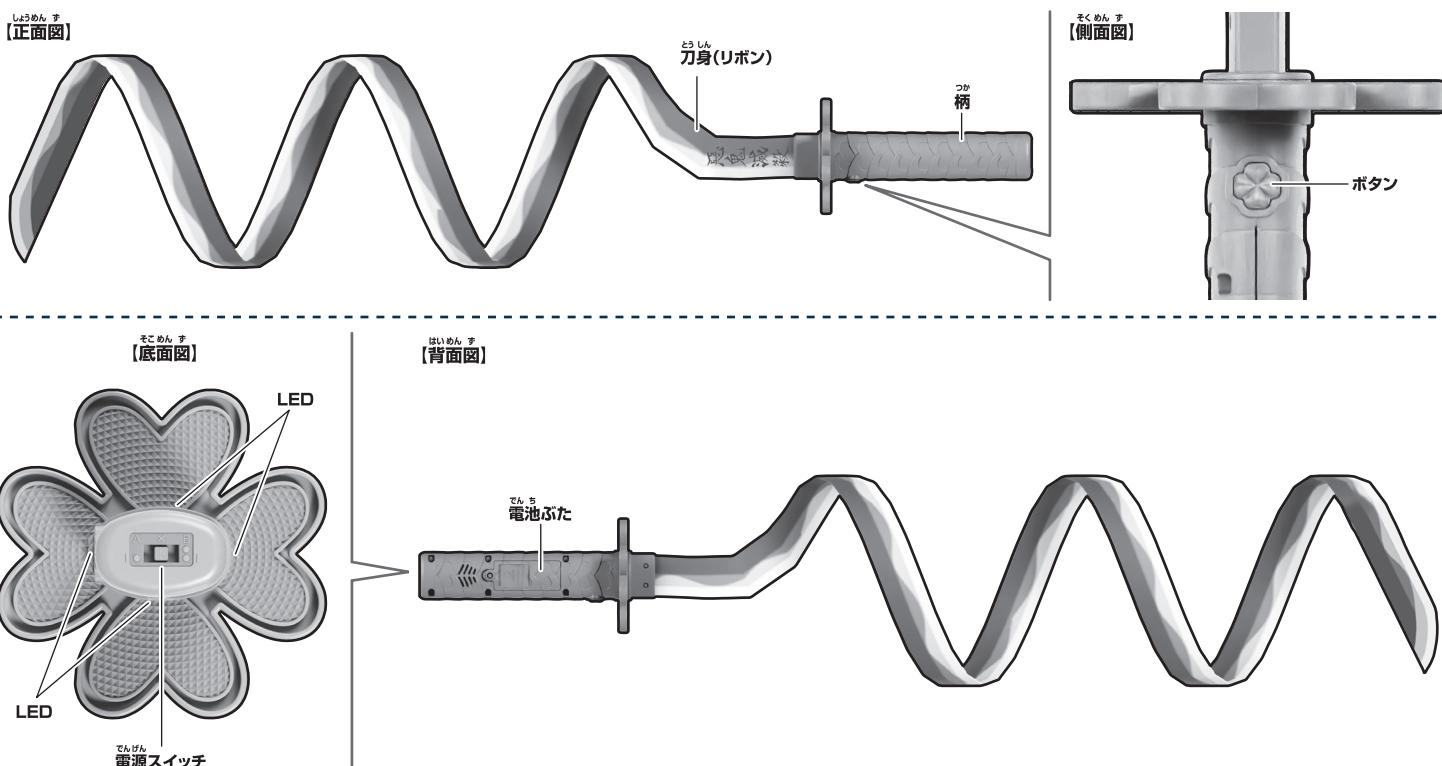

遊ぶ前に…鬼滅の刃 DX日輪刀～甘露寺蜜璃～の乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり聞こえたりにくくなったり、振っても音がない、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※本商品は遊び方によって電池の消耗が大きく異なります。

例) キュンキュンモード

先に振り子センサーが効かなくなりますが、ボタンスイッチで遊ぶことができます。
ボタンスイッチも効かなくなったら電池を交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 本体(柄)背面の電池ふたのネジを \oplus または \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

② 乾電池を入れます。



単4乾電池2本(別売り)の $\oplus\ominus$ をそれぞれ

間違えないように入れます。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して

閉じます。

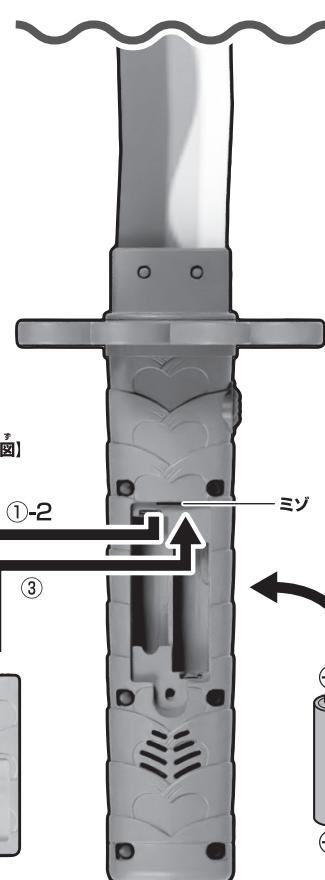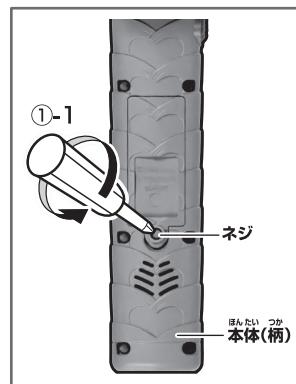

電源の入れ方とモード切り替え

本体(柄)の底面の電源スイッチを

AまたはBにします。

→LEDが発光し、音声が鳴ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。


【正面図】



【底面図】



電源OFF

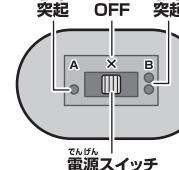

③ きゅんきゅんモード



!

電池を使用する際は、
次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の $\oplus\ominus$ を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

恋の呼吸モード

①本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順に音声が鳴り、LEDが発光します。


音声が鳴った後、約5秒以内にボタンを短押しすると、「恋の呼吸」音声がスキップされます。

②下記音声表の台詞が鳴り終わってから5秒以内に本体を振ります。

→効果音が鳴ります。

順番	音声A	音声B
1	恋の呼吸・壱ノ型 初恋のわななき!!!	振る 効果音
2	恋の呼吸・弐ノ型 慢悩巡る恋	振る 効果音
3	恋の呼吸・参ノ型 恋猫しぐれ!!	振る 効果音
4	恋の呼吸・伍ノ型 摆らめく恋情・乱れ爪	振る 効果音
5	恋の呼吸・陸ノ型 猫足恋風	振る 効果音

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

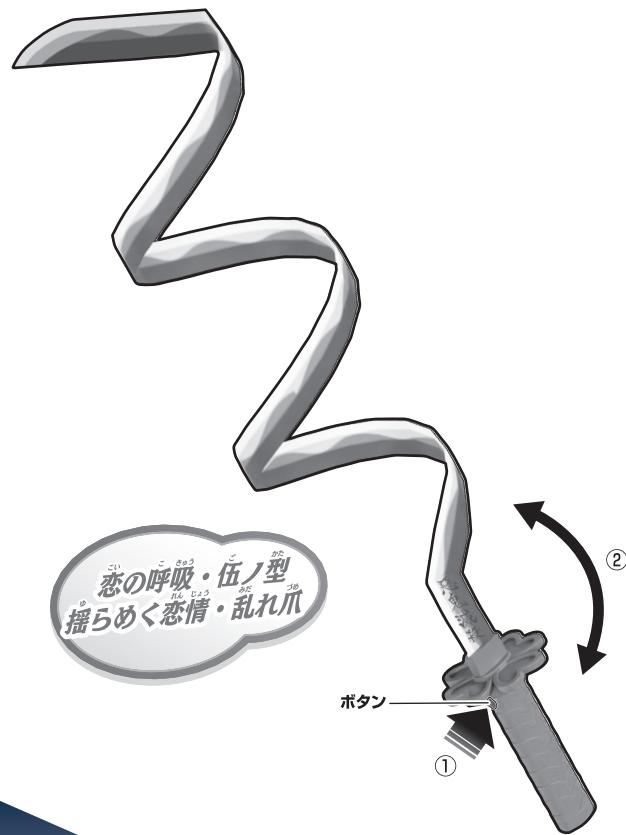

《モードの切り替え方》



柄のボタンを2回カチカチッと素早く押すと、「チャキ」と効果音が鳴り、モードが切り替わります。

劇中なりきりモード


①本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順に音声が鳴り、LEDが発光します。

②下記音声表の台詞が鳴り終わってから5秒以内にボタン短押し、

または本体を振ります。
 →音声が鳴ります。

※動作の詳細は下記音声表をご覧ください。

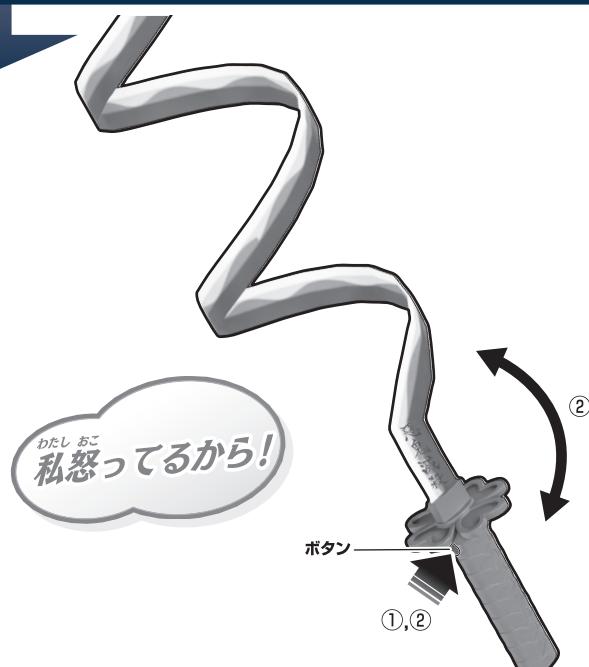

順番	音声A	音声B
1	恋の呼吸・壱ノ型 初恋のわななき!!!	振る 効果音 + 私 いたずらに人を傷つける奴にはキュンとしないの
2	効果音 + 恋の呼吸・弐ノ型 慢悩巡る恋	振る 効果音
3	狂鳴雷殺 + 効果音 ボタン短押し	振る 効果音 + 私怒ってるから!
4	血鬼術無間業樹 + 効果音 ボタン短押し	キヤ——!! 恋の呼吸・伍ノ型 摆らめく恋情・乱れ爪
5	恋の呼吸・陸ノ型 猫足恋風	振る 効果音 + この速さでもついて来るか

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

きゅんきゅんモード

本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に
右記音声表の順に音声が鳴り、
LEDが発光します。

※本体を振っても音声が鳴ります。



順番	音声
1	いぐろ 伊黒さん 相変わらずネチネチして蛇みたい
2	しつこくて素敵
3	とみ かわ 富岡さん 離れた所に一人ぼっち
4	かわい 可愛い
5	むいちうくん 無一郎君…やっぱり男の子ね
6	カッコいいわ
7	だれか 誰か来たのかしら
8	なんだかドキドキしちゃう
9	じろう 炭治郎く——ん!!
10	え——っ!!! ほんとオ!?
11	どうかな? 今日はそんなに食べてないけど
12	あのね…
13	添い遂げる殿方をみつけるためなの!!
14	甘露寺蜜璃は竈門兄妹を応援してるよ~
15	じゃあね!
16	ちょっと君! オイタが過ぎるわよ!
17	私悪い奴には絶対負けない
18	覚悟しなさいよ 本気出すから
19	任せといて みんなが守るからね
20	もっと強く……もっと!!

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

同じ音声をくり返し聞きたい時は…

音声が流れている途中、または流れた後に、

柄のボタンを1秒以上長押しします。

→効果音が鳴り、LEDが発光し、

その音声に固定されます。

再度長押しすると、効果音が鳴り、

固定は解除されます。

※短押しする度に固定された音声が鳴ります。

※劇中なりきりモードでは、シーンごとに

固定されます。

短押しする度に、固定されたシーンの音声が順に鳴ります。

