



©テレビ朝日・東映AG・東映

デラックス **DXキングズウェポン** の遊び方

デラックス **DXキングズウェポンの遊び方動画**

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

デラックス
DX キングズウェポンの公式レビュー!



DX キングズウェポン 5つの武器に変形!

©テレビ朝日・東映AG・東映

どう が しょうき ばん なん がまつじょ よてい よ こく へんこう ば あい
動画視聴期限:2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

がいふ
(外部サイトへリンク)

とりあついせつ めい しょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。

ない よう
セット内容ほんたい
キングズウエポン本体…1どりあつかいせつ めい しょ ない が そう
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警 告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者が方に行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

しよじょう ちゅうい
(使用上の注意)

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソフアーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●発音の一部にインテリジェンスが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DX King Gashnder Gunの天面マークボタンは、手以外では押さないでください。故障や破損の原因となります。





ほ ご し ゃ か た 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!

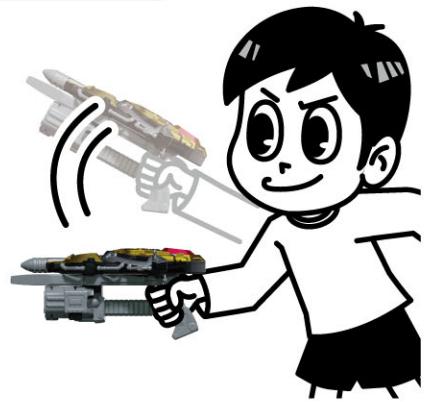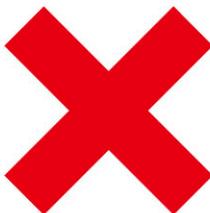

かく ぶ めい しょ 各部名称

キングズウェポン

【正面】


てんめん
天面マークボタン

べつかく ど
【別角度】

がつたい
合体ジョイント



そくめん
【側面】

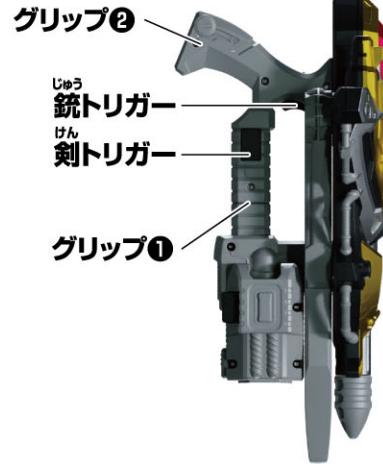

はいめん
【背面】

かいじょ
ロック解除ボタン

ブレード(L)

ブレード(R)

がつたい
合体ロック解除
かいじょ
ボタン

【ブレードを展開した図】



矢印一覧



← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

ぜつえん はず かた 絶縁シートの外し方

①両ブレードをカチッと音が鳴るまで矢印の方向に開きます。

②ロック解除ボタンを押しながらブレードを矢印の方向に変形させます。

【背面】 キングズウエポン本体

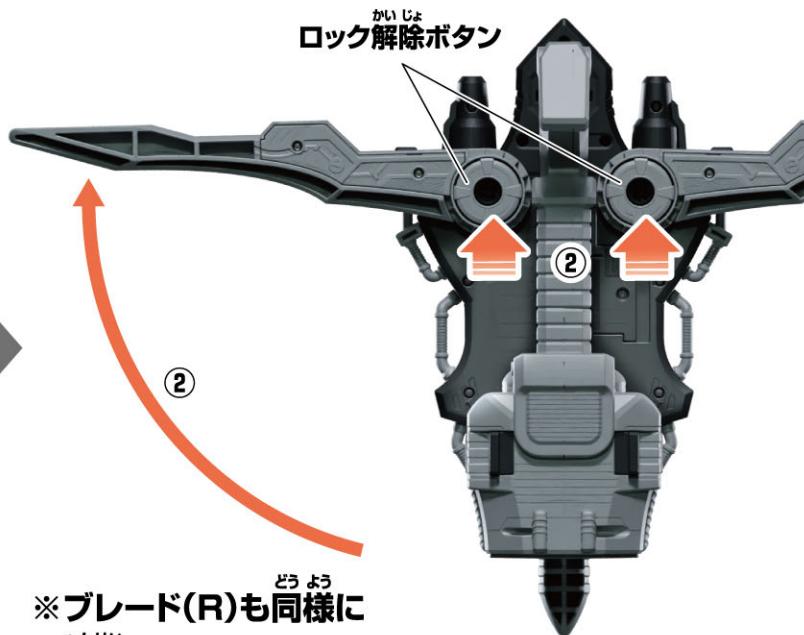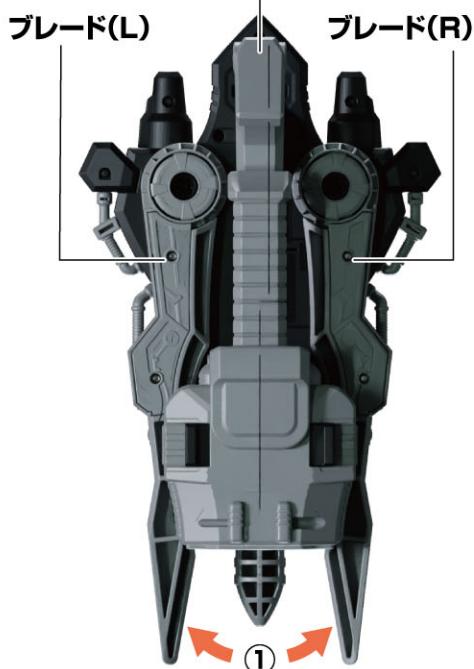


③本体背面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

④リセットスイッチを先の細い棒などで
軽く押します。

⑤ロック解除ボタンを押しながら、
ブレードを①と逆方向に変形させます。

※リセットボタンを押した後に
天面マークボタンを押すと、
「キングズウエポン」が鳴ります。

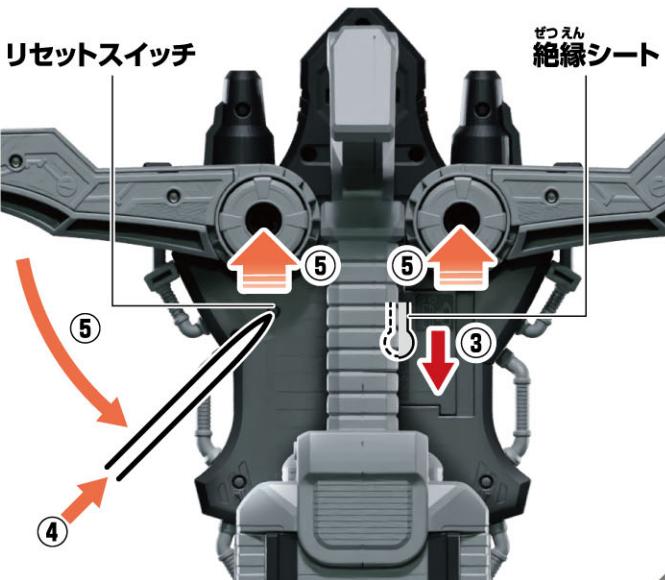

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※誤作動を繰り返す場合は電池を一度抜いて入れなおしてください。

※万が一トリガーが反応しづらい場合は、一度ボタン電池を取り外し、再度入れ直してください。

①ブレード(R)を変形させます。

ロック解除ボタンを押しながら、
ブレード(R)を矢印の方向に変形させます。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押しながら、
②-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しい
ボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナス (+ -) に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と
本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。

⑤ブレード(R)を戻します。

ロック解除ボタンを押しながら、
ブレード(R)を①と逆方向に
変形させます。



●セットされている電池は、テスト用です。

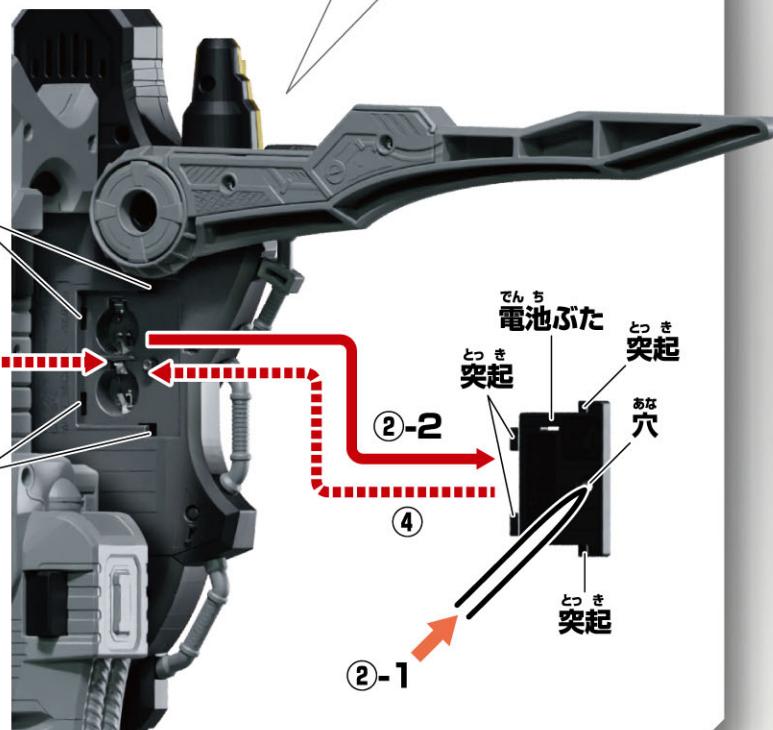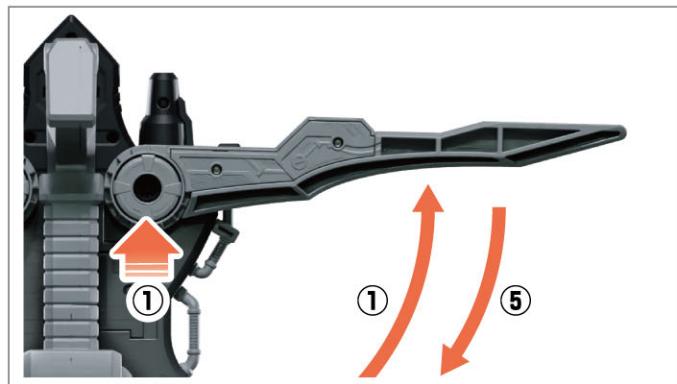

矢印一覧

とつ 取り付けます。 | ← はず 取り外します。 | ← どう 可動させます。

デラックス DXキングズウェポンの遊び方

剣攻撃遊び

※剣モードの状態から始めます。

※モードチェンジの仕方はP9をご参照ください。

①通常剣撃遊び

剣トリガーを短押しします。

→「剣撃音」が鳴ります。

②チャージ剣撃遊び


剣トリガーを長押しして、離します。

→「チャージ剣撃音」が鳴ります。

※長押しした時間で音が変化します。



【側面】

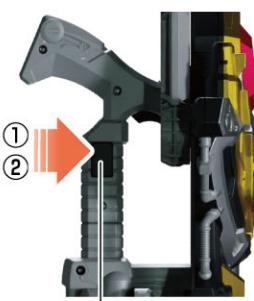

剣トリガー

銃攻撃遊び

※銃モードの状態から始めます。

※モードチェンジの仕方はP7をご参照ください。

①通常銃撃遊び

銃トリガーを短押しします。

→「銃撃音」が鳴ります。

②チャージ銃撃遊び


銃トリガーを長押しして、離します。

→「チャージ銃撃音」が鳴ります。

※長押しした時間で

音が変化します。

【側面】

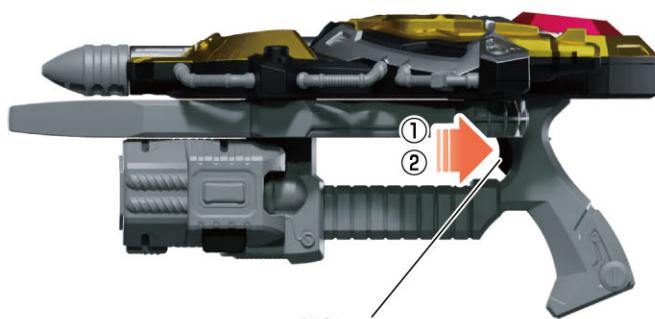

銃トリガー

**デラックス
DXキングズウェポンの遊び方****たて
盾モード**

※セット内容の状態から始めます。

※モードチェンジによる
音声の変化はありません。

も
グリップ①を持ちます。



そくめん
【側面】

**じゅう
銃モード**

※セット内容の状態から始めます。

※モードチェンジによる
音声の変化はありません。

も
グリップ②を持ちます。



グリップ②

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

デラックス DXキングズウェポンの遊び方


つめ 爪モード

※セット内容の状態から始めます。

※モードチェンジによる
音声の変化はありません。

ブレード(L)とブレード(R)を
図のように変形させ、
も
グリップ②を持ちます。

[背面]

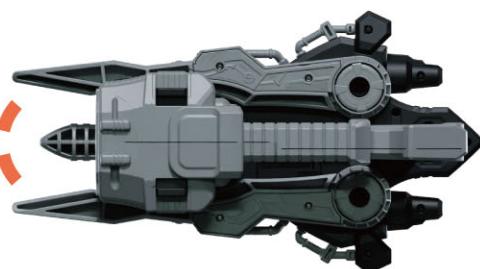

[側面]



かま 鎌モード

※セット内容の状態から始めます。

※モードチェンジによる
音声の変化はありません。

ロック解除ボタンを押しながら、
ブレード(R)を
図のように変形させ、
も
グリップ①を持ちます。

[背面]



[側面]



矢印一覧


← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

デラックス DXキングズウェポンの遊び方

弓モード

※セット内容の状態から始めます。
※モードチェンジによる
音声の変化はありません。


ロック解除ボタンを押しながら、
ブレード(L)とブレード(R)を
図のように変形させ、
グリップ②を持ちます。

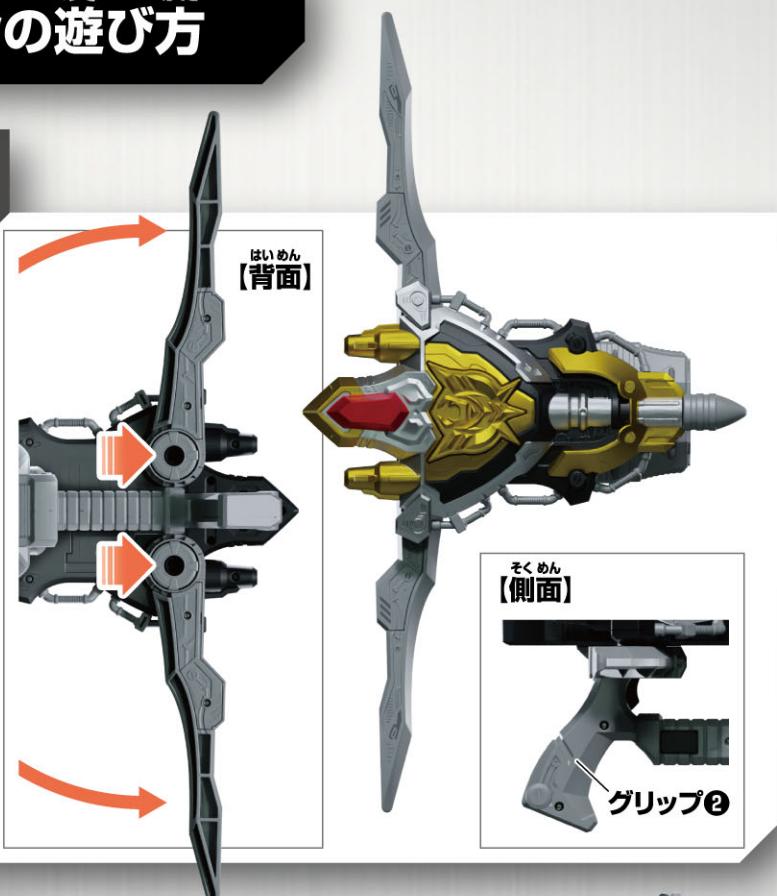

剣モード

※セット内容の状態から始めます。
※モードチェンジによる
音声の変化はありません。

ロック解除ボタンを押しながら、
ブレードを図のように変形させ、
グリップ①を持ちます。

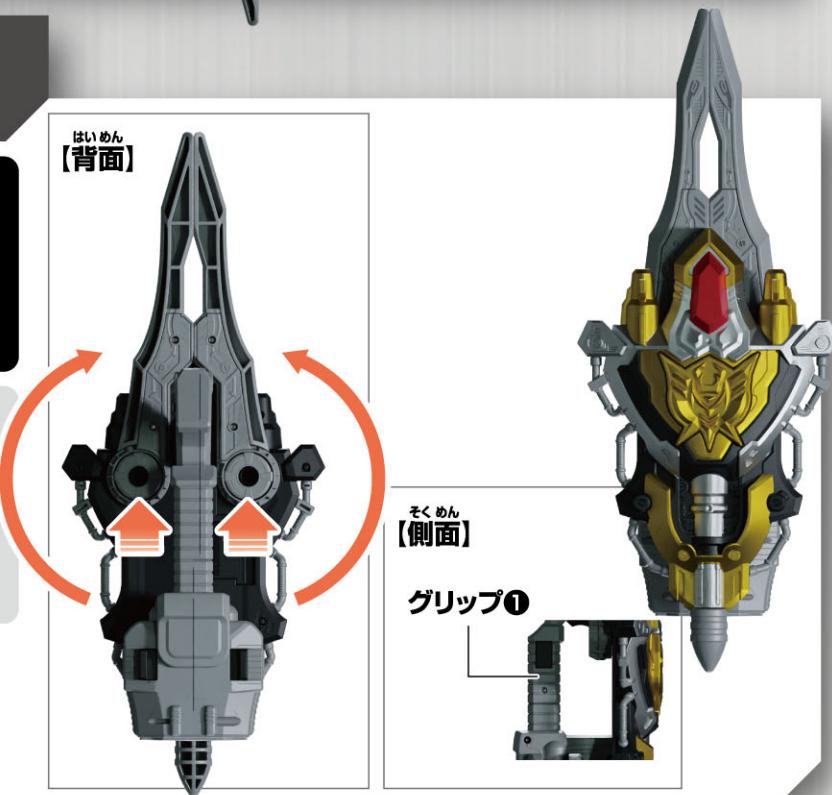

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

デラックス DXキングズウェポンの遊び方

なぎ なた 離刀モード

- * キングズウェポンは剣モードの状態から始めます。
- * 別売りのDXオージャカリバーを使用します。
- * モードチェンジによる音声の変化はありません。

キングズウェポンの
合体ジョイントに
オージャカリバーの
グリップを
取り付け、
グリップ①を
持ちます。



オージャカリバー

グリップ

【別角度】
合体ジョイント



グリップ①

オージャカリバーの 取り外し方

キングズウェポン背面の
合体ロック解除ボタンを
押しながら、
オージャカリバーの
グリップを
取り外します。



【背面図】

合体ロック解除
ボタン

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

デラックス DXキングズウェポンの遊び方

剣必殺技遊び

※剣モードの状態から始めます。

※モードチェンジの仕方は
P9をご参照ください。

①天面マークボタンを押します。
→「必殺技待機音」が鳴ります。

②剣トリガーを押します。
→「剣必殺技音」が鳴ります。

※約90秒間放置した後に天面マークボタンを
押すと、「キングズウェポン」が鳴ります。

天面マーク
ボタン



OHGER Slash!!



そくめん
【側面】

銃必殺技遊び


※銃モードの状態から始めます。

※モードチェンジの仕方は
P7をご参照ください。

①天面マークボタンを押します。
→「必殺技待機音」が鳴ります。

②銃トリガーを押します。
→「銃必殺技音」が鳴ります。

しょうめん
【正面】

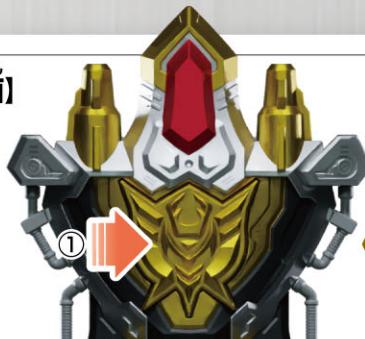

OHGER Shooting!!





©テレビ朝日・東映AG・東映

デラックス
DX キングズウェポンの遊び方動画

がめん
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

遊び方動画

デラックス
DX キングズウェポンの遊び方はこちら!



動画視聴期限: 2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)