

デラックス
DXドンロボタロウ可動増強版
しゅつじん
&出陣オプションというセット

あそ かた
の遊び方

ない よう
セット内容




ドンロボタロウ
か どう ぞうきょうばん ほんたい
可動増強版本体…1



ドンばい…1




こう かん よう ひら て
交換用開き手…2

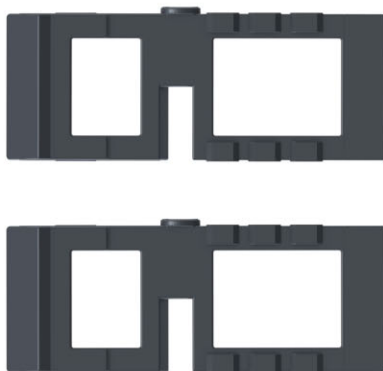

しょう ぎ きやく ぶ
床几脚部…2



しょう ぎ じょう ぶ
床几上部…1

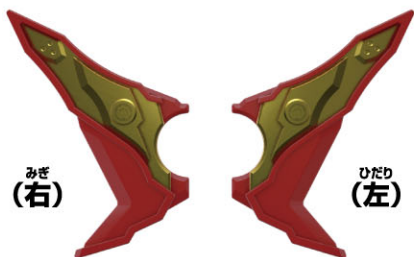

かみしも
衽パーツ…2



かぶと
兜パーツ…1

じん まく はい けい
陣幕背景
パーツ…1



や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

⚠ 警 告 (けいこく)

ほ ぐ し ゃ の か た か へ 必 ず お 読 み く だ さ い。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

● 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



〈使用上の注意〉● プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。



ほ ぐ し ゃ の か た
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ドンオニタイジンを持ち上げるときは、胴体の部分を持ってください。




ドンロボタロウの脚部の根元が外れたときの戻し方

脚部が外れた場合は、図のように取り付けてください。

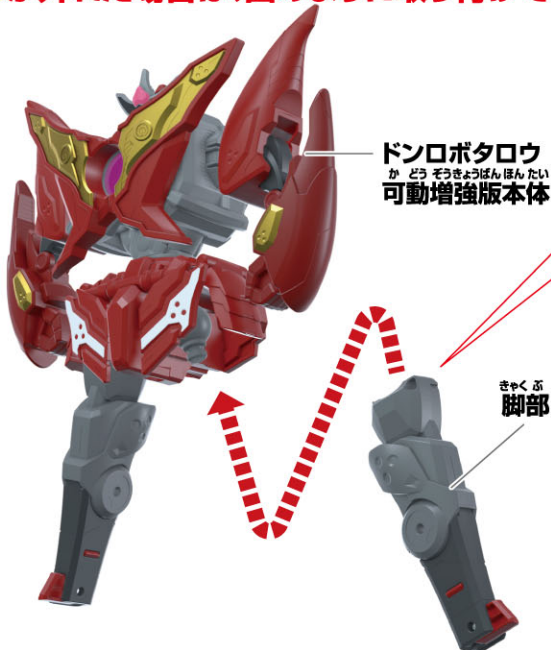

脚部はひねりながら取り付けます。

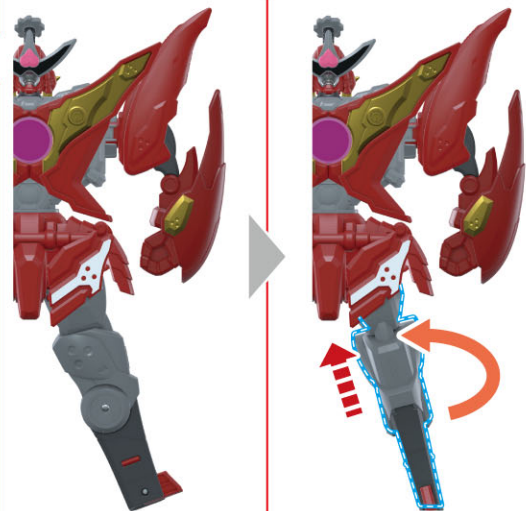


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンロボタロウ可動増強版の組み立て

ドンロボタロウ可動増強版本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

図のように

ドンロボタロウ


可動増強版本体に

裱パーツを取り付けます。

【背面から見た図】

裱パーツ(左)

裉パーツ(右)

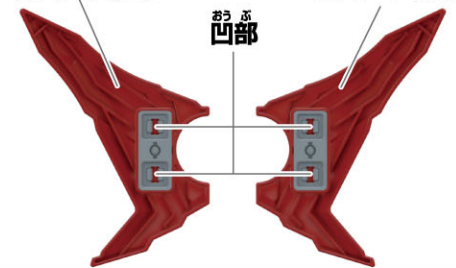

裉パーツ(右)

裉パーツ(左)

ドンロボタロウ
可動増強版本体

2


図のようにドンロボタロウ

可動増強版本体の背面に、

兜パーツを取り付けます。

【背面から見た図】

兜パーツ

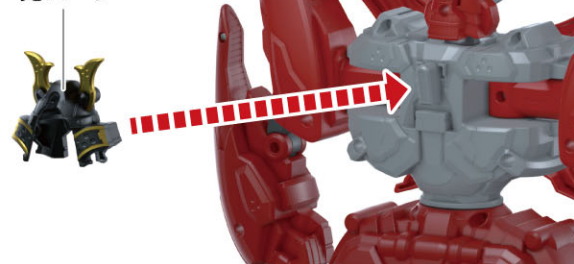

完成!!!

やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ドンオニタイジンへの合体

ドンオニタイジンの合体

※ドンオニタイジンへの合体はDXドンオニタイジンのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2610344>



かんせい
完成!!

※ドンロボタロウ可動増強版を使用した、DX虎龍攻神・DXオミコシフェニックスとの合体は推奨しておりません。

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

オプションの遊び方

※ドンオニタイジンが完成した状態から始めます。

※説明のために一部図を省略しています。

す
図のように
て ひら
手を開いて、
も
ドンばいを持たせる
ことができます。

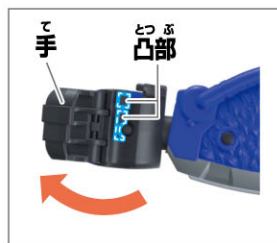


はんたいがわ
※反対側も
どう よう
同様です。




て こうかんよう ひら て
手を交換用開き手に
こうかん
交換することが
できます。

はんたいがわ
※反対側も
どう よう
同様です。

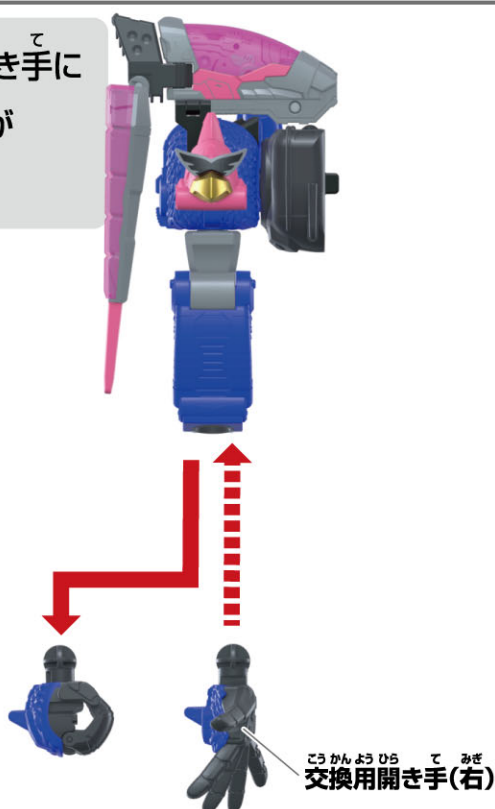

じんまくはいけい
陣幕背景パーツは
お め ま
折り目で曲げて
た し ょう
立たせて使用します。

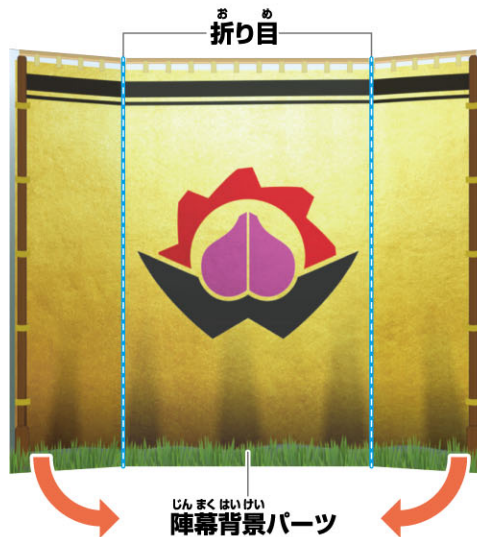

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

しょう ぎ あそ かた 床几の遊び方

しょう ぎ く た かた 床几の組み立て方

1


しょう ぎ きやく ぶ
床几脚部をクロスさせて
と っ
取り付けます。

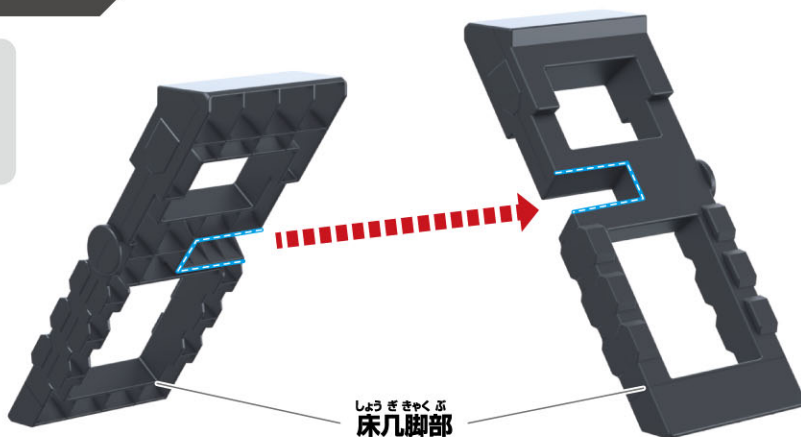

2

く た きやく ぶ しょう ぎ じょう ぶ
組み立てた脚部に床几上部を
と っ
取り付けます。

しょう ぎ じょう ぶ
床几上部

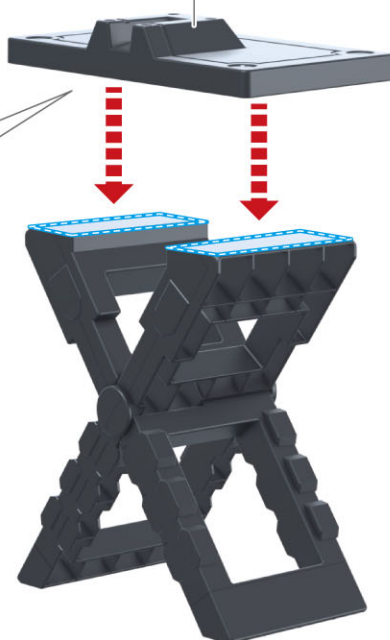

ていめん み す
【底面から見た図】



かん せい
完成!!!



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

しょう ぎ あそ かた 床几の遊び方


しょう ぎ すわ かた 床几への座らせ方

1

ドンオニタイジンの
きゃく ぶ す へんけい
脚部を図のように変形し、
しょう ぎ と っ
床几に取り付けます。



べつ かく ど おう ぶ
【別角度】 凹部

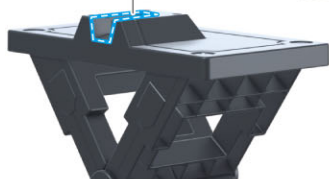

2

うし じん まく はいけい
後ろに陣幕背景パーツを
お 置きます。



かん せい
完成!!!