

仮面ライダー サウンドコアIDセット01

K A M E N R I D E R S O U N D C O R E I D S E T

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容と各部名称

仮面ライダーギーツサウンドコアID…1

デザインカード/浮世絵寿…1

仮面ライダータイクーンサウンドコアID…1

デザインカード/桜井景和…1

仮面ライダーギーツサウンドコアID

【正面】




音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】



カバー

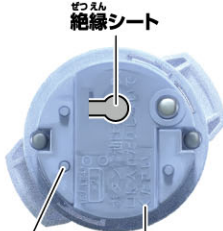

リセットスイッチ
電池ふた

仮面ライダータイクーンサウンドコアID

【正面】



音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】




カバー



リセットスイッチ
電池ふた

デザインカード/浮世絵寿

【正面】

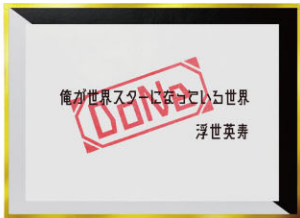

俺が世界スターになつていふ世界
浮世英寿


【背面】



DGP

デザインカード/桜井景和

【正面】

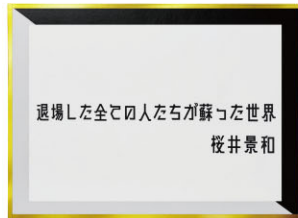

退場した全ての人たちが蘇つた世界
桜井景和

【背面】



DGP

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※仮面ライダーギーツサウンドコアIDを例に説明します。

①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

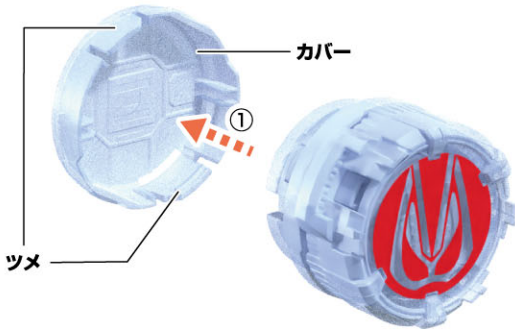

②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

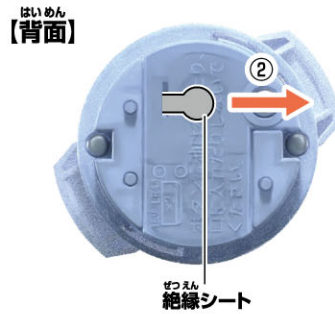

③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※仮面ライダーギーツサウンドコアIDを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ふたを取り外します。


③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーを戻します。

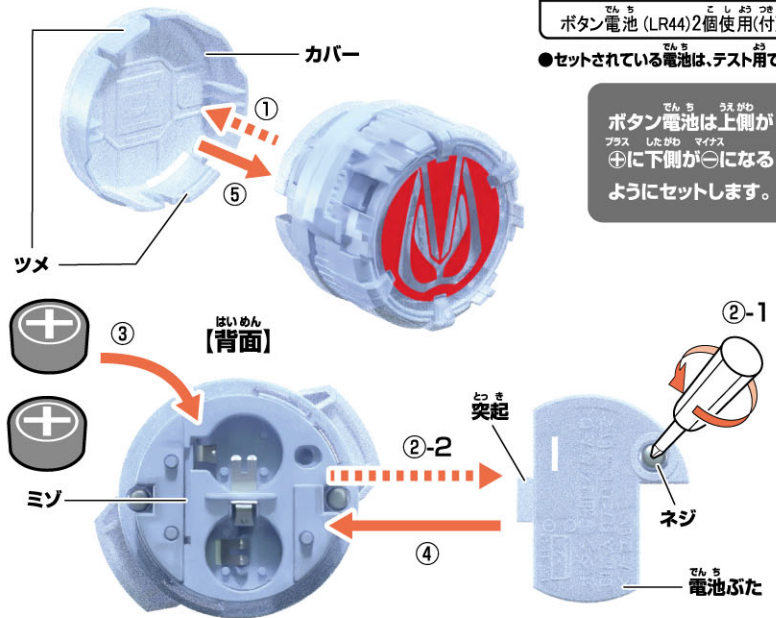

仮面ライダーギーツサウンドコアID遊び方

①仮面ライダーギーツサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。


→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーギーツサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押し続けると音声1が鳴り、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。

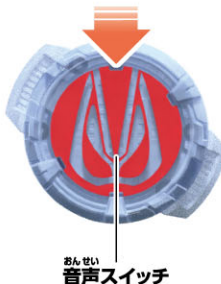

順番	音声
1	俺は浮世英寿。スターオブザスターズオブザスターズだ。
2	諦めない限り世界は変えられる。
3	こんな世界は終わらせよう。もう一度やり直すために。
4	さあここからがハイライトだ。
5	化かされたな。
6	始まるぞ。新しい世界が。
7	戦わなきゃ世界を変えられない。
8	盛大に打ち上げだ!
9	最後に勝つのは俺だ。
10	キツネは人をだますって昔から決まってるんだろ。
11	誰かを蹴落とさなきゃ勝てないようなやつに、俺は負けない。
12	守ってやるさ、理想の世界をかなえるついでにな。
13	理想だけは忘れるな。思い続けていればいつかかなう。
14	必ず勝ち抜く。そう信じた者が運を引き寄せる。
15	フッ…まさか俺まで化かされるとはな。

仮面ライダータイクーンサウンドコアID遊び方

①仮面ライダータイクーンサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダータイクーンサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかつた後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかり、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。



音声スイッチ

順番	音声
1	俺は桜井景和。みんなよろしくね!
2	うまっ! たぬきそばが世界一!
3	俺は まあ… 世界が平和になればいいなって。
4	えっ!? 俺 タヌキ?
5	命かけて戦うなんて 無理でしょ!
6	おおっ! ブースバックル。ラッキー。
7	世界を変えるには… 戦わないと…!
8	言ったでしょ? 俺は倒れないって。
9	世界の平和を守るってのは 簡単じゃないな。
10	君のおかげで大事なことに気がつけたよ。
11	こんな俺でも… やれることがあるはずなんだ!
12	俺の願いは 退場した全ての人たちが蘇った世界。
13	みんな! 今 助ける!
14	やってやるよ。退場した人たちを蘇らせるために…。
15	タヌキだって やる時はやるんだよ。

別売りのDXデザイアドライバーで変身!


※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

仮面ライダーギーツサウンドコアID 変身遊び


仮面ライダーギーツサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。

→LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

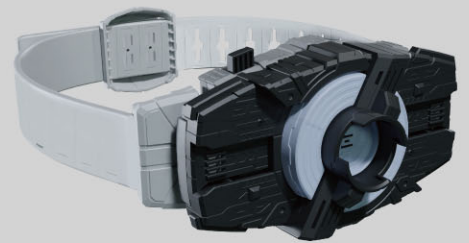

※デザイアドライバー本体が完成した状態から始まります。
※説明の図ではベルトを省略しています。

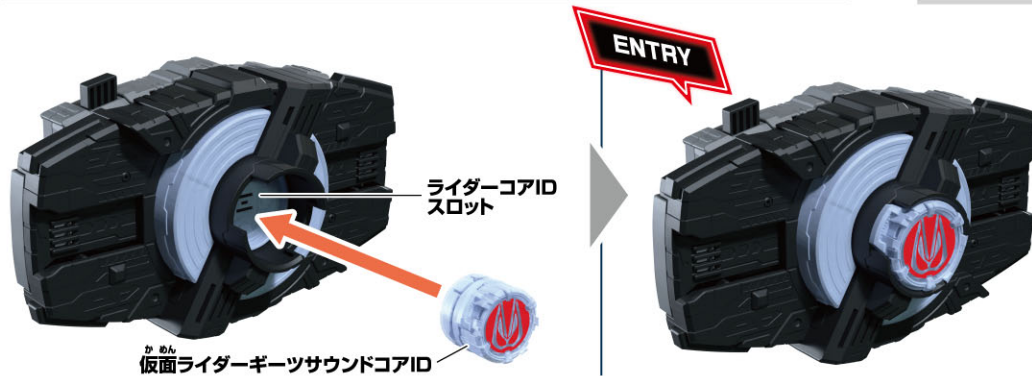

※DXデザイアドライバー装填後も仮面ライダーギーツサウンドコアIDの音声スイッチを押して音声を鳴らすことができます。

仮面ライダータイクーンサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダータイクーンサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。

→LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。



※DXデザイアドライバー装填後も仮面ライダータイクーンサウンドコアIDの音声スイッチを押して音声を鳴らすことができます。

※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレリーズバックルがあります。