

MUGENQASHAPON

SDガンダム外伝 ジークジオン編 SDガンダム外伝 円卓の騎士編

共通

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

※本取扱説明書では「ジークジオン編」をベースにご説明します。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。




注意 (ちゅうい)

●ハンドルに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●フックには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 <電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください>
 ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が自に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 故障の原因になりますので本体を水の中に入れて、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

1 セット内容と各部名称

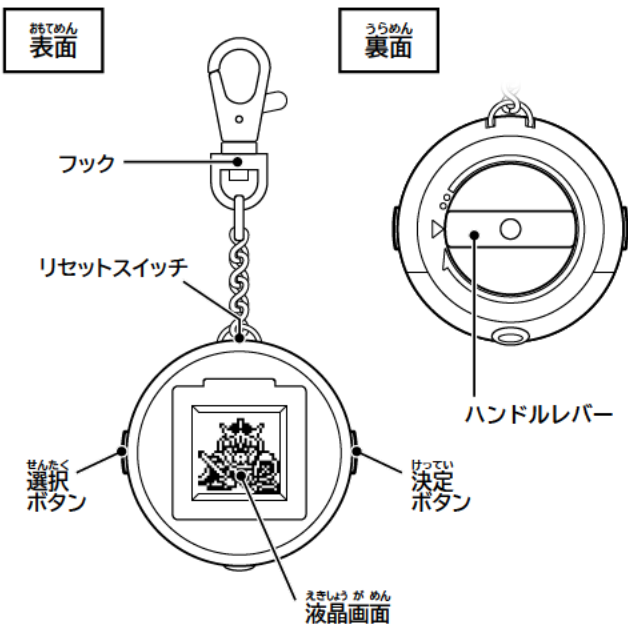


2 電源の入れ方とリセット操作

電源の入れ方	本体下部の絶縁シートを抜きます。 ▶音が鳴って、起動します。	
リセット操作	本体上部のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。 ▶音が鳴ります。	

遊んだデータが残っている場合は、データをロードするかリセットするかを選択画面が現れます。本体に保存したデータをロードするかリセットするかを [選択ボタン] で選び [決定ボタン] で確定させてください。リセットを選んだ場合は次の画面で「けす」を選び [決定ボタン] を押すと保存したデータの消去を行い、初期状態からゲームがスタートします。


※一度消してしまったデータは復活できませんので、ご注意ください。

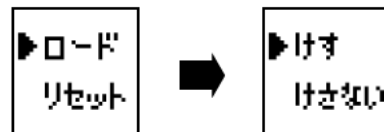

※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
 ※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

3 音のON/OFF


メイン画面で、[選択ボタン] と [決定ボタン] を同時押しすると、音のONとOFFを切り替えることができます。

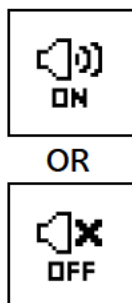

4 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えなくなり、その後、すべての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。


- 1 本体下部にあるネジを+ (プラス) ドライバーで緩め、電池ぶたを取り外します。
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44×2 個・別売り) を+- (プラスマイナス) を間違えないようにセットしてください。
 ※必ず2個とも交換してください。
- 3 電池ぶたを閉じたら+ (プラス) ドライバーでネジを締め、必ずリセット操作 (「2 電源の入れ方とリセット操作」参照) を行ってください。

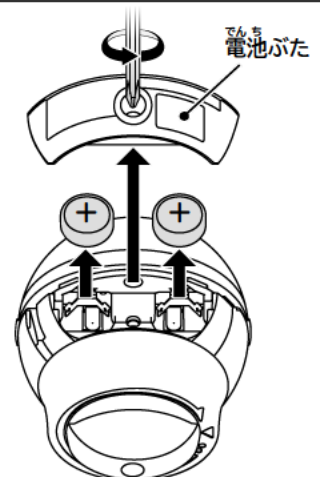

まずはキャラクターをゲットしてみよう！


※5枚のコインを持ってスタートするので、5回ガシャポンにチャレンジできます。

NEW! はじめてゲットしたキャラクターの場合「NEW!」と表示されます。

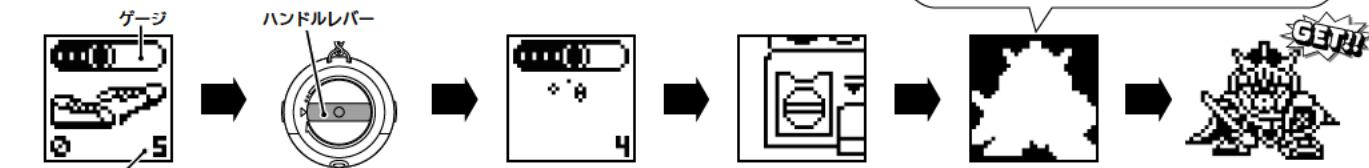

メイン画面表示中に本体裏のハンドルレバーを何度か回転させると、ガシャポン演出が始まり、キャラクターをゲットすることができます。入手したキャラクターは、コレクションモードで確認することができます。

コインの入手方法

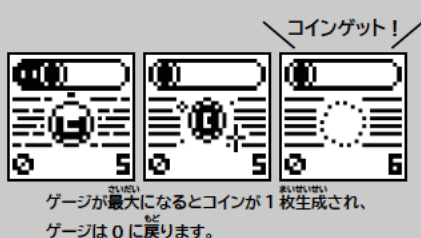


コインがないときは…



モードチェンジ

ガシャポンモード

ガシャポンのシリーズを選択できる！

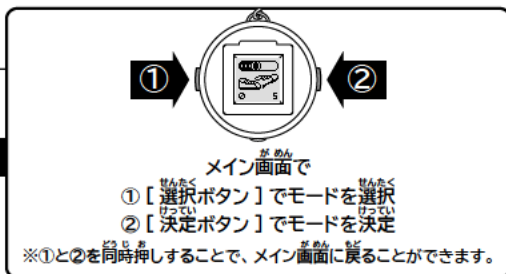

コレクションモード

いままで集めたコレクションを鑑賞できる！

[選択ボタン] を押すことで、シリーズが変わります。遊びたいシリーズの画面になったら [決定ボタン] を押し、決定させてください。

シリーズコンプリートするとここにマークが表示されます。

シリーズ名
入手キャラ数

決定後、メイン画面で遊ぶガシャポンのシリーズが選択したものに変わります。※収録シリーズは、下記「一覧」をご確認ください。

ガシャポンモードと同様にシリーズを決定させます。シリーズ決定後、収録キャラクターが表示されます。[選択ボタン] を押すことで、キャラクターを選択できます。所持しているキャラは [決定ボタン] を押すことで、詳細を見ることができます。

所持
未所持

シリーズ一覧

ジークジオン編

- ラクロアの勇者
- ラクロアの勇者2
- アムロ
- アルガス騎士団
- アルガス騎士団2
- 光の騎士

円卓の騎士編

- ヴァトラスの剣
- 流星の騎士団
- キンクガンダム
- 円卓の騎士

キャラクタースクロール

キャラクター全景がスクロールで見られます。

[決定ボタン]

キャラクター名と累計入手個数が表示されます。
★ [選択ボタン] を長押しするとキャラクター名のスクロールが速くなります。

[決定ボタン]

キャラクターの図鑑文言とHPが表示されます。
※ HPではなくMPのキャラクターもいます。
★ [選択ボタン] を長押しすると文言のスクロールが速くなります。

メイン画面に戻る際は、[選択ボタン] と [決定ボタン] を同時押しすると、すぐに戻ることができます。

ぜん 全キャラクターコンプリートを目指そう！ めぞ