

対象年齢3才以上

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

わくわく♪ワンダフルパクト

©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN THAILAND

カラフルエボリューション 変身ワンダフルパクト

取り扱い説明

⚠警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注 意(ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●占いは、将来に起きた出来事を保証するものではありません。●ミラーは破損による危険性を防ぐためプラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。



セット内容と各部名称

ワンダフルパクト本体…1個



★鏡を通してするために
光源が強くなっています。
長時間、直接見続けないよう
に注意してください。



別売りのお知らせ
キラニコトランク



商品パッケージ側面折込部分に
記載されている二次元コードを
別売りの「キラニコトランク」で
スキャンすると「おてがみ」が届くよ!

遊びまえに

鏡には保護シートが貼ってあります。
保護シートを剥がして遊んでください。


電池の入れかた



電池ブタのストッパーを押しながら、
先の細い棒などで軽く押しながら、
電池ブタを矢印の方向にスライド
させて取り外します。


必ず保護者の方が行ってください。

*モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※者が小さくなつて聞き取りにくくなつたり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなつた場合は、すべて新しい電池に交換してください。

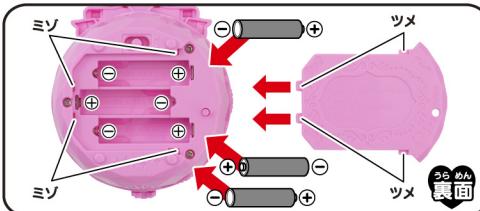

- 単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- 電池ブタのツメを本体のミソにスライドさせ、カチッとめこんで閉じます。

電源の入れかた

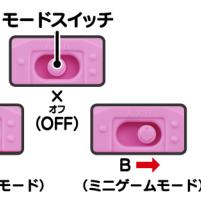

本体裏面のモードスイッチを
AまたはBにすると電源が入ります。

スリープモード

待機状態で、約1分無操作の場合
「またあそでね!」のセリフが再生され、スリープ状態になります。

スリープの解除のしかた

ピンクボタンまたは
ムラサキボタンを押します。

*遊び終わったらモードスイッチを

X(OFF)にしてください。

また、長時間使用しないときは
必ず電池を取り外してください。

あそびかた

変身なりきりモード 本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

*キュアワンダフルへの変身を例に説明します。

1



2



3



※ボタンを押した後は何も操作しなくても
5まで自動的に進みます。

※矢印と反対の方向にまわしてもあそべます。
※変身の途中でボタンを長押し(約3秒)すると、
あそびをキャンセルできます。

4



好きな時にボタンを押したり、水晶を回転させると、
効果音やキュアワンダフルのセリフが再生されるよ!

※変身セリフ再生中はボタンを押してもかけ声セリフは再生されません。
※キュアワンダフルの変身中にムラサキボタンを押しても同じように
あそぶことができます。

5



キュアワンダフルに変身!

ムラサキボタンを押して 1 2 3 4 の手順を

おこな

行うとキュアフレンディに変身できるよ。

好きな時にボタンを押したり、水晶を回転させると、

効果音やキュアフレンディのセリフが再生されるよ。

ミニゲームモード

本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

水晶をまわしてゲームを選んでね。

*あそびの途中でボタンを長押し(約3秒)すると、あそびをキャンセルできます。

ボタンを押して決定しよう!

① 願いをこめてモード

キュアワンダフルとキュアフレンディの
「いくよー!」のかけ声のあとに、
願いを込めながら水晶をまわそう!
たくさんまわすとキュアワンダフルと
キュアフレンディの願いも聞けるよ!

② 宝石うらない

キュアワンダフルとキュアフレンディの
「いくよー!」のかけ声のあとに、
水晶をまわして占いスタート!
たくさん水晶をまわして宝石パワーをためると、
宝石にちなんだ占いの結果が聞けるよ。

③ カラーゲーム

キュアワンダフルとキュアフレンディの
「いくよー!」のかけ声のあとに、
水晶に光った色の数を覚えてね!
光った回数分、水晶を間違なくまわすことが
できたらゲーム成功だよ!

④ ポージングモード

キュアワンダフルとキュアフレンディの
「いくよー!」のかけ声のあとに、
キラキラ光る鏡に向かって
可愛くポージングしよう!
キュアワンダフルとキュアフレンディの
かけ声に合わせて鏡の発光も変わるよ!

⑤ リボンタッチゲーム

キュアワンダフルとキュアフレンディの
かけ声にあわせて
正しい色のボタンを押したり、
「ピンク押さない」「ムラサキ押さない」
のかけ声のときは
ボタンを押さないようにしよう!
上手にできるかな?

⑥ 仲良しチェック

お友達や家族と2人で遊ぶゲームだよ!
2人が思ひったりかどうか、
順番に水晶をまわして占おう。
1人目がまわしたら、
キュアフレンディの「隣の人に代わってね!」
のセリフにあわせて
2人目が水晶をまわしてね!
今日の2人は思ひたりかな…?♡