



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# CHEMY SMARTPHONE

あそびかた  
の遊び方

## セット内容

### ケミースマホン本体…1 ライドケミートレカ…1

#### 各部名称



## 保護者の方へ

ほんしょうひん こさま みみ あ ととき あんぜんせい こうりよ  
**本商品は、お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し、**  
 おんりょう ちい りょうしょう  
**音量が小さくなっております。ご了承ください。**

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください

### 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
 ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。  
 ●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。  
 ●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。



くちにいけない


《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ケミースマホンにはライドケミートレカ以外に入れないでください。●折れたり、破れたりしたライドケミートレカは使用しないでください、破損の原因となります●ライドケミートレカが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。

# 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

本体背面から出ている  
絶縁シートを矢印の方向に  
引き抜きます。

【背面】

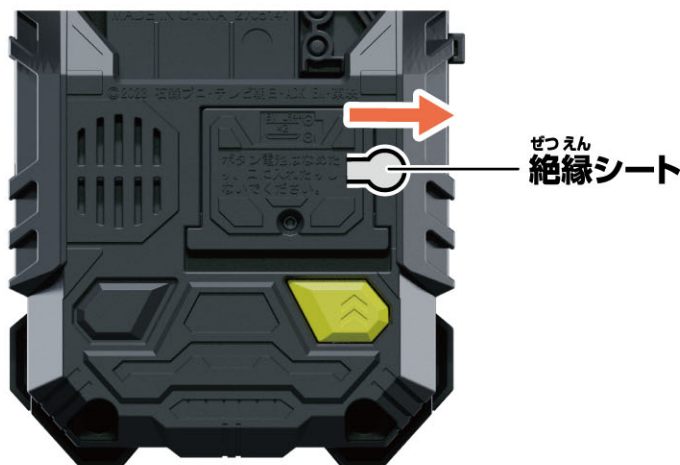

# 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

## ①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を  
先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に  
取り外します。



## ②ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)2個(別売りの)

プラスマイナス  
①②をそれぞれ間違えないように  
入れます。

## ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを  
合わせ、電池ぶたを取り付けます。

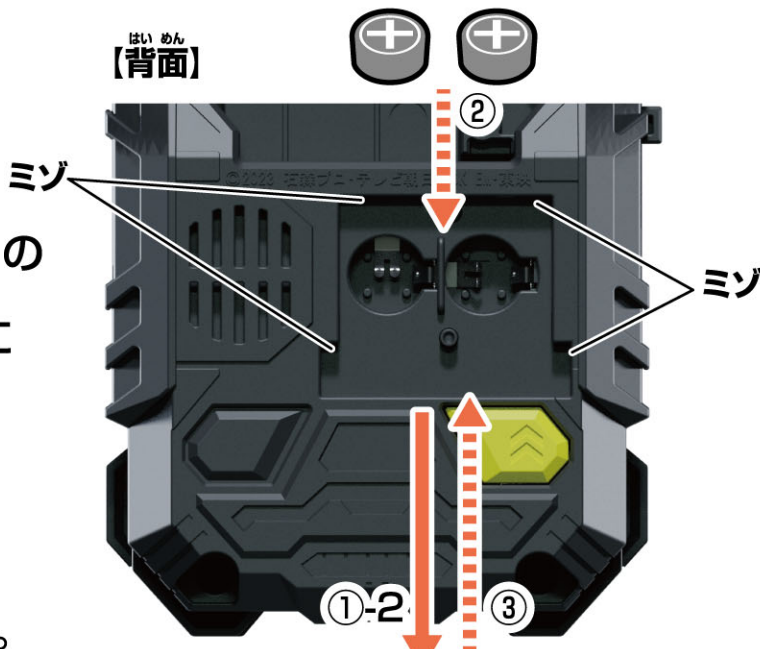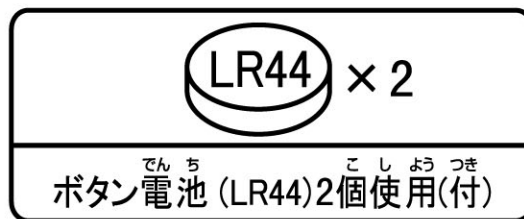

ボタン電池は上側が  
プラス したがわ マイナス  
①に下側が②になる  
ようにセットします。

### 1.フォンモード(P.4へ)

あそ ぶ たの しみ  
スマホ遊びが楽しめます。

フォンモード!

なが お  
ボタン長押しでモードチェンジ

ユーリングユーリング!

※5回鳴ります。



### 2.セリフモード(P.4へ)

ほう たろう たの しみ  
宝太郎・りんねのセリフが楽しめます。

①カードをセット

②レバーを降ろす

うで あし てん かい  
③腕・脚が展開し、  
スライドパネルが  
あ 上 が っ て モ ー ド チ ェ ン ジ

スマホーン!

### 3.ケミーモード(P.5へ)

な こ え たの しみ  
スマホーンの鳴き声が楽しめます。

※フォンモードへの切り替えはP.5へ。



# 1. フォンモード / 2. セリフモード

お たび じゅん おんせい な  
 ボタンを押す度に順に音声がかかります。

フォンモード	
じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	ケミーファイnder!
②	カメラON!
③	Say!チーズ!
④	ユーガッチャメール!
⑤	レコーディング!
⑥	グッドモーニング! グッドモーニング!

※⑥の後は①に戻ります。

セリフモード	
じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	もしもし!俺は一ノ瀬宝太郎、 仮面ライダーガッチャードだ!
②	俺は最高のガッチャを探し求めているんだ!
③	行くよ!ホッパー1!スチームライナー!
④	変身!
⑤	俺は仮面ライダーガッチャード! ドでかい夢を追い求める錬金術師さ!
⑥	決めるぜ!
⑦	ガッチャ!
⑧	「コーリングコーリング」※5回鳴ります。
⑨	もしもし。私は九堂りんね、よろしくね。
⑩	君……名前は?
⑪	錬金アカデミーは錬金術を学ぶ学校だよ。 私も通ってる。
⑫	私はルールを守るよ。それが私のやり方だから。
⑬	無理でもやらなくちゃ! それが私の…錬金術師の使命だから!
⑭	万物はこれなる一者ノ改造として生まれうく。
⑮	「コーリングコーリング」※5回鳴ります。

※⑮の後は①に戻ります。



### 3. ケミーモード

お たび じゅん おんせい な  
 ボタンを押す度に順に音声が鳴ります。

じゅんぼん 順番	おんせい 音声
①	スマスマ(喜)
②	スマスマ(怒)
③	スマスマ(哀)
④	スマスマ(楽)

※④の後は①に戻ります。



### ケミーモードからフォンモードへの切り替え

① 背面ボタンを押します。  
 →レバーが上がり、カードが飛び出します。



**ケミカ  
ショット!**

② 腕・脚を収納し、  
 スライドパネルを下げます。  
 →フォンモードに切り替わります。

**フォンモード!**



※カードが引っ掛かり飛び出さない場合があります。