



この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

●アルカリ電池専用

■**使用推奨電池**

- Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

アークアイソード本体…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうゆう)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。『電池を誤操作すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管はさけてください。●樹脂材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーネーションが違っています。商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。

各部名称

アークアイソード

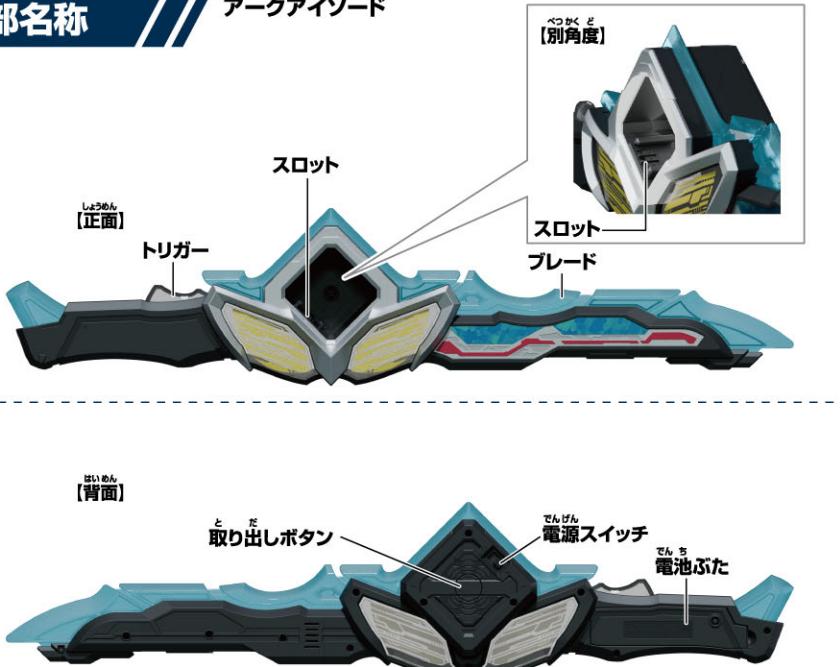

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

● 振り回さない!!



● 振り回さない!!




デラックス

DXアーケアイソードの電池の入れ方

でんちいのかた

かならほこしゃかたおこな
※必ず保護者の方が行ってください。



・この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。

・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、
新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを+または、-ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の

+ - をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。

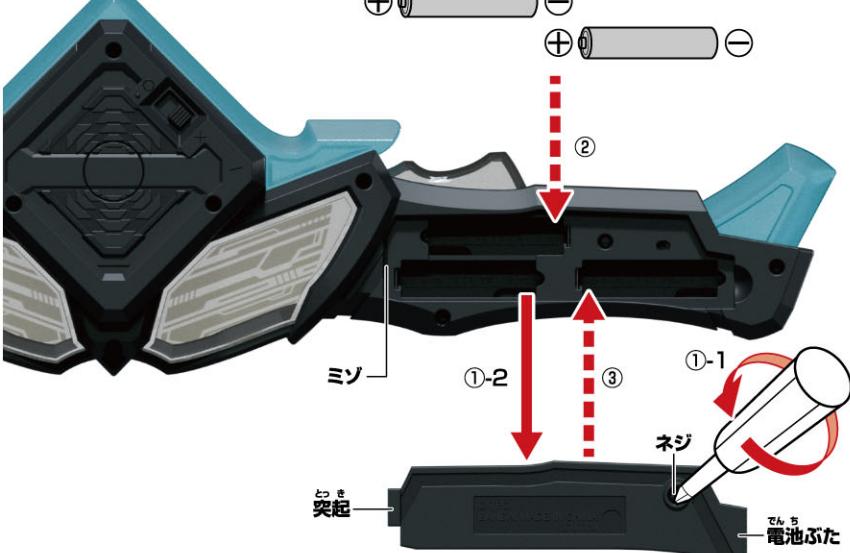


電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→ブレードが虹色にリレー発光し、起動音が鳴ります。

*遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
×(OFF)にしてください。

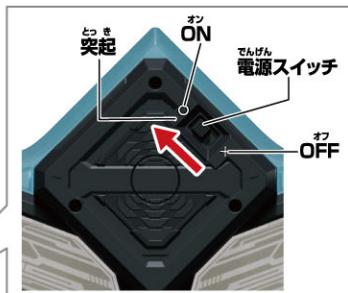

通常斬撃遊び

トリガーを短押しします。

→トリガーを押すたびに2種類の
斬撃音が交互に鳴り、
ブレードがリレー発光します。



アークアイソード単品必殺技遊び

①トリガーを長押しします。

→ブレードが虹色にリレー発光し、
必殺技モード切替音、待機音が鳴ります。

②待機音が鳴っている間にトリガーを短押しします。

→ブレードが虹色にリレー発光し、
アークソードフィニッシュ音が鳴ります。



アークキューブ(別売り)のセットの仕方

取り付け方

- ①スロットにアークキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまでアークキューブを指で押し込みます。



取り外し方

- ①アークアイソード背面の取り出しボタンを押します。
 - アークキューブがスロットから少し出でてきます。
 - ②キューブを摘まんで取り外します。
- *アークキューブが飛び出さないよう手を添えてください。



DXアークキューブ(別売り)との連動遊び

*単品で音が鳴るDXアークキューブ ウルトラマンアークキューブ(別売り)を例に説明します。

*DXアークキューブはアークキューブモードから始めます。

- ①ボタンを短押しします。
→起動音が鳴ります。




- ②アークアイソードにアークキューブをセットします。

アークアイソード

- ブレードが水色にリレー発光し、
セット音が鳴り、待機音が鳴ります。

アークキューブ

- チャージ音が鳴り、アークアイソードの待機音と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

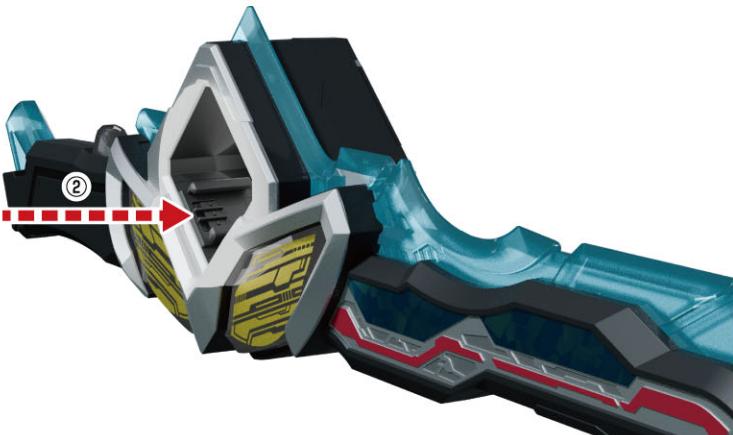

- ③アークアイソードのトリガーを短押しします。

アークアイソード

- ブレードが水色にリレー発光し、
アークソードビーム音が鳴ります。

アークキューブ

- ウルトラマンアークの掛け声が鳴ります。



*単品で音が鳴らないアークキューブシリーズで遊ぶ場合

- ①アークアイソードにアークキューブをセットします。

- ブレードがキューブに対応した色に発光し、
セット音、チャージ音、待機音、
掛け合い待機音が鳴ります。



*単品で音が鳴らない
アークキューブを使用します。

- ②アークアイソードのトリガーを短押しします。

- ブレードがキューブに対応した色に発光し、
固有の掛け声が鳴り、固有の必殺技音が鳴ります。

