



Miracle  
Shiny Series

# コズミックハートコンパクト

★ WEB取扱説明 ★

対象年齢  
15才以上

©武内直子・PNP・東映アニメーション ©Naoko Takeuchi

△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなった場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

## セッタ内容と各部名称

### ◆コズミックハートコンパクト本体…1個



表面



裏面

## ご使用の前に…

### 絶縁シートの外し方

本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

絶縁シート



## ボタン電池の入れ替え方

### ●電池ぶたを取り外します。

①本体裏面の電池ぶたのねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

### ●ボタン電池を入れます。

②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。


LR44 × 3

※電池をセットするとLEDが点灯します。

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

ボタン電池は上側が⊕下側が⊖になるようにセットします。

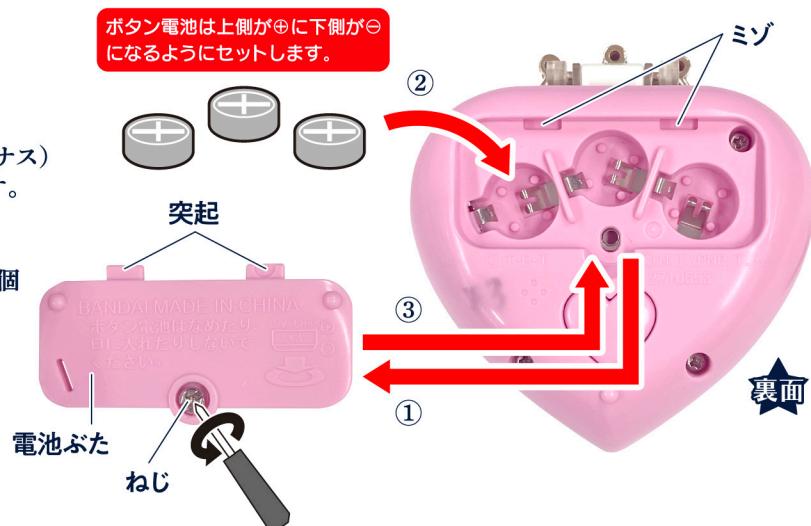

## フタが外れた時は…



凹部

凸部

フタの凸部を  
本体の凹部に合わせて、  
しっかりとめ合わせてください。

## 遊び方

※LEDの光はプログラムが終わると自然消灯します。  
途中でLEDの光を止める際は、ボタン電池を取り外してください。  
※また、長時間使用しないときは必ずボタン電池を取り外してください。

ボタン



裏面

裏面のボタンを押します。



LEDが光ります。

約35秒光った後、スリープモードに入ります。