

## もくじ

- 電池でんちの入れ方い かた ————— 2
- 遊ぶあそ前の準備まえ じゆんび ————— 2
- 初期設定しよ き せつてい ————— 2
- みみアクセスの取り付け方と つ かた ————— 3
- スマホモードとフェイスモード ————— 3
- フェイスモードのあそび ————— 3
- スマホモードのあそび ————— 3
- こんなときは… ————— 3
- 商品しようひんに関するお問い合わせかん と あ ————— 3
- 操作方法そう さ ほうほう・アプリ一覧いちらん ————— 4
- **フェイスモード**
  - ・フェイスモード・ごきげんメーター ————— 6
  - ・ごはん・スマイルゲーム ————— 7
  - ・おしゃれコーデ・わきどころ ————— 9
  - ・ショップ・ちいかわプロフ ————— 9
  - ・スキンシップ・割り込みわ ちイベント ————— 10
  - ・特殊とくしゆイベント ————— 10
- **スマホモード・スマホ系けいアプリ**
  - ・めざまし・ちいかわSNS・じかんわり — 11
  - ・テレフォン・タイマー・ストップウォッチ — 12
  - ・おこづかいちょう・けいさんき — 13
  - ・メッセージ・やりたいことリスト・つうしん — 14
  - ・ちいかわガシャ・マイプロフ・カレンダー — 15
  - ・フレンドプロフ・おえかき・おえかきアルバム — 16
  - ・ミュージック・まちうけ・パスワード — 17
  - ・せってい ————— 18
  - ・microSDカードについて ————— 20
- **スマホモード・カメラ系けいアプリ**
  - ・フォト・フォトデコ ————— 21
  - ・フォトアルバム・イケ☆ムービー — 22
  - ・ムービー・ムービーアルバム — 23
- **スマホモード・ゲーム系けいアプリ**
  - ・とうぼつ・くさむしり・さいしゆ — 24
  - ・ラッコのパフェタワー・ながれぼしキャッチ — 25
  - ・ろう・でかつよめいろ — 25
  - ・おつまみパネルマッチ・パジャマダンス — 26
  - ・だつごく ————— 26
- **おたのしみアプリ** ————— 27

取扱説明書  
対象年齢6才以上

単4 ×4  
単4乾電池4本使用(別売り)  
●アルカリ乾電池専用

【セット内容】  
・ちいかわフォン本体…1  
・タッチペン…1  
・みみアクセ(松葉紐付)…3  
・取付用松葉紐…1  
・取扱説明書(本書)…1

# ちいかわフォン

## chiikawa Phone

●画像はイメージです。  
●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
●画面はハメコミ合成です。

©nagano / chiikawa committee

### 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)


●取扱説明書を必ずお読みください。●強い光の刺激などにより、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●長時間遊ばないように注意して、1時間ごとに10~15分の休憩を取ってください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●松葉紐は指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●microSDカード(別売り)の取り付け取り外しは必ず保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●心理テストの結果は、信頼性と妥当性を保証するものではありません。●付属のタッチペン以外のものでも画面操作をしないでください。傷や破損の恐れがあります。●画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。●microSDカード(別売り)のデータ消滅、損傷については保証いたしかねますのでご了承ください。

## 1 電池の入れ方

- 本体裏面の電池ふたを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 単4形アルカリ乾電池(別売り)を4本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池ふたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

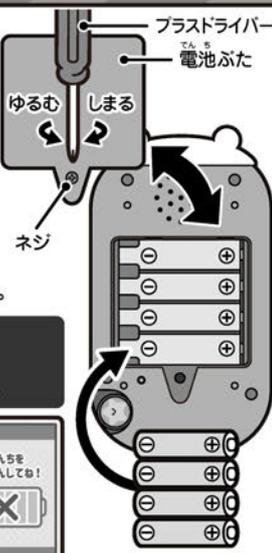

●電池交換は保護者の方が行ってください。  
●電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。  
●電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。


### 電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。



## 2 遊ぶ前の準備

### 各部の名称

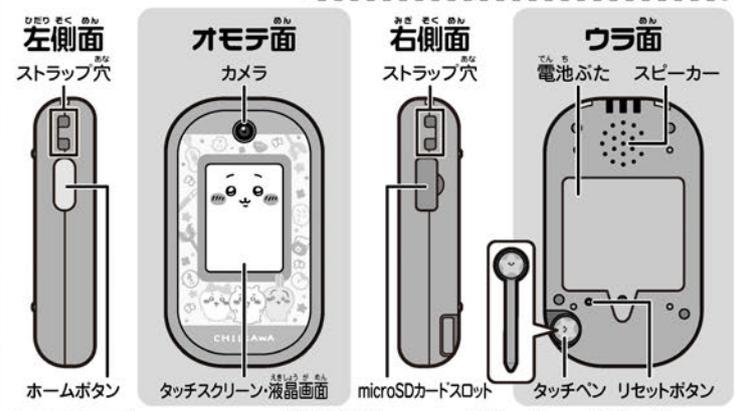

**電源の入れ方**  
ホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が入るよ。電源が入った状態でホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が切れるよ。約2分間、なにも操作されていないと自動的に電源が切れるよ。

**リセットについて**  
電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

**microSDカードについて**  
microSDカード(別売り)を使用すると撮影した写真を保存できる枚数が増えるよ。対応しているmicroSDカードはWEBサイトからチェック!

**WEBサイト**  
<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2711254>

### 松葉紐の取り付け方


- ちいかわフォン本体のストラップ穴(右側面)に、図のように取付用松葉紐をセットしてね。
- みみアクセの松葉紐をちいかわフォン本体に付けた取付用松葉紐の留め具にセットしてね。



## 3 初期設定

### タッチ調整

タッチ調整を行うので、画面の指示に従って○をタッチペンでタッチしてね。  
OKをタッチすると次の設定に進むよ。

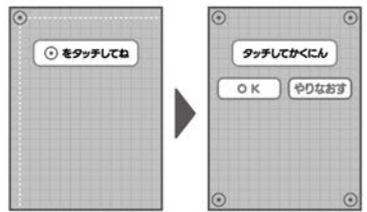

### 日付設定

- まず「年」の設定をするよ。「年」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
  - 「月」と「日」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると次の設定に進むよ。  
←をタッチすると前の設定に戻るよ。



### 時間設定

- まず「時」の設定をするよ。「時」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
  - 「分」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると次の設定に進むよ。  
←をタッチすると前の設定に戻るよ。



### 名前設定

自分の名前を入力してね。文字パネルをタッチすると文字が入力されるよ。同じ文字パネルをタッチすると、「あ」→「い」のように文字が変わるよ。  
OKをタッチすると次の設定に進むよ。  
←をタッチすると前の設定に戻るよ。

タッチすると「カタカナ」→「アルファベット」→「数字」→「記号」。「ひらがな」の順に文字パネルが切り替わるよ。

タッチした文字が「濁点」「半濁点」「促音」「拗音」に切り替わるよ。



### 誕生日設定

- まず「月」の設定をするよ。「月」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
  - 「日」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると設定完了だよ。  
←をタッチすると前の設定に戻るよ。



初期設定完了!

## 4 みみアクセの取り付け方


みみアクセを本体に取り付けることで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのフェイスモードを楽しむことができるよ。  
みみアクセは、ツメが本体裏の穴にはまるように、カチッと音が鳴るまで押し込んでね。




### みみアクセ装着画面

みみアクセが装着されると下の画面が表示されます。中央のキャラクターをタッチすると、フェイスモードになるよ。

中央のキャラクター以外をタッチするとみみアクセ付け替えの画面になるので他のキャラクターのみみアクセに付け替えよう。

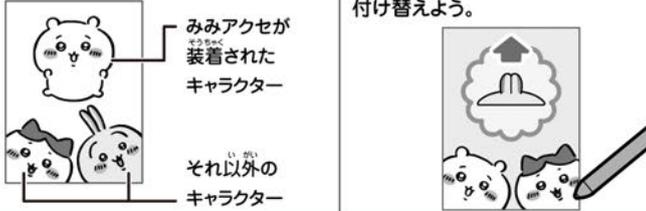

## 5 スマホモードとフェイスモード

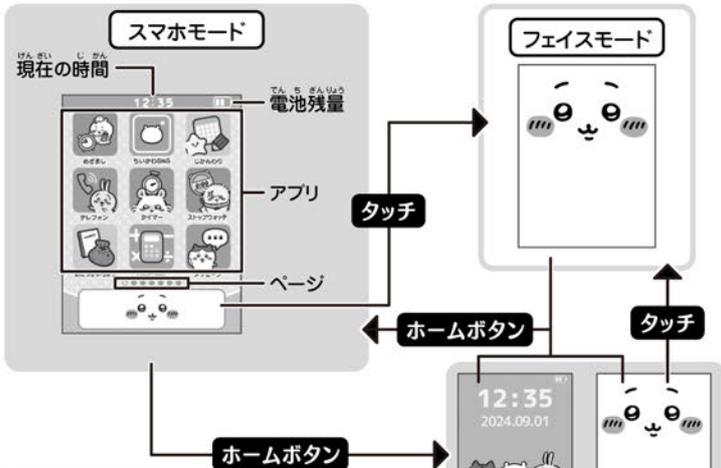

### スマホモード


カメラやゲーム、さらには便利機能などのアプリが40以上あるよ。画面をスライドすると他のページに移るよ。

### フェイスモード

ちいかわたちをお世話したり、一緒に遊んだりするモードだよ。

## 6 フェイスモードのあそび

フェイスモードのときに画面下をタッチするとメニューが出るよ。メニューが出ている時にメニュー外の部分をタッチするとメニューが隠れるよ。◀▶をタッチすると他のメニューが出るよ。



メニューが隠れているときに、なでたり、つついたり、本体を傾けたり、振ることでスキンシップがとれるよ。

全6種のフェイスモードでのゲームが楽しめるよ!

ちいかわたちの満腹度やご機嫌度がわかるよ。



## 7 スマホモードのあそび

スマホモードでは、40以上のアプリがあるよ。その一部をここで紹介するね。

### カメラ系アプリ

写真や動画を撮ったり、撮った写真に落書きしたりできるアプリがあるよ。microSDカード(別売り)があれば、画像の保存枚数を増やすことができるよ。



### ゲーム系アプリ

各ゲームの遊び方は「?マーク」からチェックできるよ。




### スマホ系アプリ

いろんなキャラクターとメッセージや電話ができるアプリや、「めざまし」や「じかんわり」などの便利機能アプリなどが沢山あるよ。



### おたのしみアプリ

心理テストやクイズ、ナソトキを家族や友達と楽しもう! 遊ぶことでスタンプカードにスタンプが押されるよ。

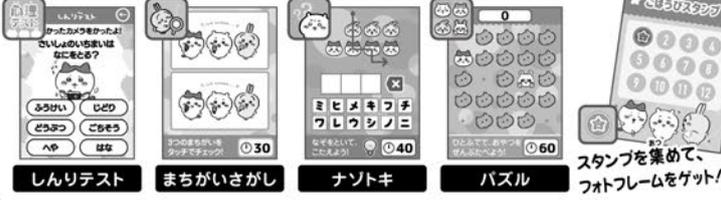

## こんなときは…

### 電源が入らない

電池交換画面が出ていなくても、電池が切れている場合があります。

1 電池の入れ方を見ながら、電池交換を行ってください。

### 画面が消えている / 画面がつかないとき

ホームボタンを約3秒以上押しってください。それでも画面がつかない場合は、

2 遊ぶ前の準備の「リセットについて」を確認して、正しくリセットボタンを押しってください。

## 商品に関するお問い合わせ



〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター  
<https://www.bandai.co.jp/support/top>  
 ナビダイヤル 0570-041-101  
 受付10時~16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)


〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター  
 〒321-0298  
 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客相談センター共通  
 海外からの問い合わせは受け付けておりません。  
 Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

# 操作方法

## 操作方法

### タッチ

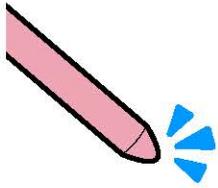

がめん  
画面をタッチペンや  
ゆびさき  
指先でさわる操作を  
「タッチ」というよ。

### スライド



がめん  
画面をタッチペンや指先で  
すべらせて動かす操作を  
「スライド」というよ。



かたむ  
傾ける



じょうげ  
上下に振る



さか  
逆さまにする


ゲームによっては、下記の操作を行うよ。



すいちよく  
垂直



すいへい  
水平

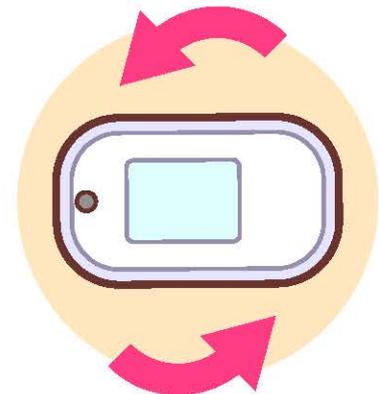

よこ  
横にする

# 操作方法

メニュー画面をスライドして、タッチで遊びたいアプリを選んでね。


アプリは、「スマホ系アプリ」「カメラ系アプリ」「ゲーム系アプリ」

「おたのしみアプリ」があるよ。

アプリで遊んでいる時にアプリ一覧へもどりたい時は、

ホームボタンを押してね。アプリによっては、アプリ内の

ボタンをタッチすることでアプリ一覧にもどることもできるよ。

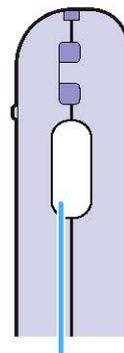

ホームボタン



## スマホ系アプリ



めざまし



ちいかわSNS



じかんわり



テレフォン



タイマー



ストップウォッチ



おこづかいちょう



けいさんき



メッセージ



やりたいことリスト



つうしん



ちいかわガシャ



マイプロフ



カレンダー



フレンドプロフ



おえかき



おえかきアルバム



ミュージック



まちょうけ



パスワード



せってい

## カメラ系アプリ



フォト



フォトデコ



フォトアルバム



イケ☆ムービー



ムービー



ムービーアルバム

## ゲーム系アプリ



とうぼつ



くさむしり



さいしゅ



ラッコのパフェタワー



ながれほしキャッチ



ろう



でかつよめいろ



おつまみパネルマッチ



パジャマダンス



だつごく

## おたのしみアプリ



しんりテスト



ナゾキ



ましがいさがし



パズル



スタンプカード

# フェイスモード

## フェイスモード

みみアクセを本体に取り付けることで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのフェイスモードを楽しむことができるよ。ちいかわたちと、スキンシップしたり、ゲームなどで楽しもう。

画面下部をタッチするとメニューが現れるよ。

◀▶をタッチすると他のメニューアイコンが現れるよ。

メニューが出ている時にメニュー外の部分をタッチするとメニューが隠れるよ。



がめんかぶ  
画面下部

### フェイスモードメニュー



ごきげん  
メーター



ごはん



スマイル  
ゲーム



おしゃれ  
コーデ



わきどころ



ショップ



ちいかわ  
プロフ



## ごきげんメーター

ちいかわたちの満腹度やご機嫌度がわかるよ。

もらった報酬もここで確認できるよ(報酬は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎで共有しているよ)。

ご機嫌度がいっぱいになると、ちいかわたちと仲良くなって、「なかよしバッジ」がもらえるよ。



仲良くなると、獲得できるアイテムやフェイスモード時に出てくるキャラクターが増えるよ。



現在のキャラクター 持っている報酬 もどる



なかよしバッジ

満腹度

ご機嫌度



## ほうしゅう

スマホモードのゲーム系アプリや、フェイスモードのスマイルゲームで手に入る「報酬」は、フェイスモードのショップで使えるよ。

# フェイスモード


## ごはん

ちいかわたちに食べさせたいごはんを  
選んでね。**たべる**をタッチすると、  
ちいかわたちが食べてくれるよ。  
ごはんは、ショップで買ったり、  
わきどころでごはんを見つれたり、  
ガシャで手に入れることができるよ。



## GAME スマイルゲーム

ちいかわたちと一緒に全6種のスマイルゲームを  
することができるよ。  
◀▶をタッチするとゲームを選択できるよ。  
ゲームをクリアすると、コインがわき出すので  
タッチして報酬をゲットしてね。

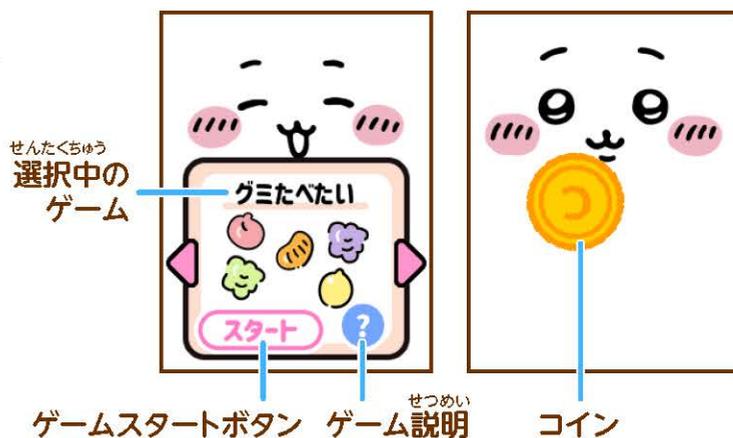


### ● グミたべたい

ほんたい すいへい も  
本体を水平に持って、ゲームをスタートしてね。  
ほんたい かたむ  
本体を傾けて、ちらばったグミをちいかわたちの  
くちもと はこ  
口元にうまく運んでね。



### ● あっちむいてホイ!

あっちむいてホイでちいかわたちと遊ぶよ。  
タッチすると「あっちむいて」と表示されるので  
「みぎ」「ひだり」「うえ」のいずれかにスライド  
してね。  
かいしょうぶ  
3回勝負するよ。

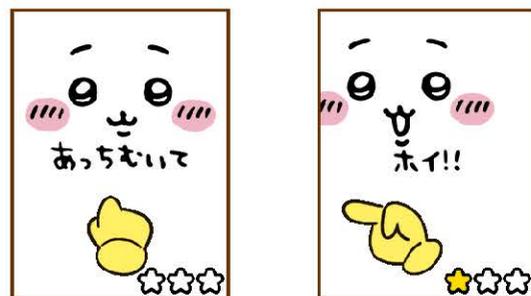


# フェイスモード

## ● ビッグ オア スモール

さいしょ ひょうじ すうじ つぎ ひょうじ  
最初に表示される数字より、次に表示される  
すうじ おお ちい えら  
数字が大きいかわ、小さいかわを選ぶゲームだよ。  
さいしょ ひょうじ すうじ おお おも  
最初に表示された数字よりも大きいと思ったら

▲ **ビッグ** を、ちいとおも  
3回勝負するよ。 ▼ **スモール** をタッチしてね。

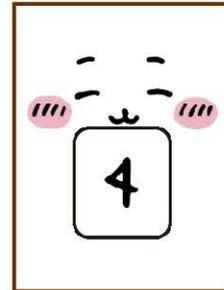

## ● めざまし10

ね びょう  
寝ているちいかわたちを10秒ぴったりで  
おこしてあげるのを目指すゲームだよ。  
こ びょう  
カウントダウンの後の「スタート」から10秒  
たつたと思つたら、ほんたいをふるね。




## ● スマイルストップ

ひょうじょう が  
ちいかわたちの表情が変わっていくので  
スマイルや、ちようスマイルになったらボタンを  
タッチしてね。ポイントがたまるよ。  
な おこ ひょうじょう  
泣いたり、怒つたりする表情はポイントがひかれ  
ちやうのでボタンをタッチしないようにきをつけてね。



ボタン

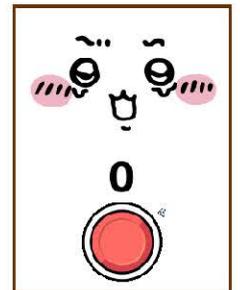

## ● なかよしシャッフル

ま なか だれ はい あ  
真ん中のコップに誰が入っているかわてる  
ゲームだよ。  
かく い か  
ちいかわたちがコップに隠れて、入れ替わって  
いくよ。うごきとまつたら真ん中のコップに  
かく おも  
隠れていると思うキャラクターの「みみアクセ」に  
つ か  
付け替えてね。



# フェイスモード



## おしゃれコーデ

ちいかわたちをコーデすることができるよ。

あたま かお どうたい  
頭、顔、胴体の3かしょにアイテムをつけることができるよ。

コーデアイテムは、ショップなどで  
にゅうしゅ  
入手できるよ。

も  
持っているコーデアイテム



おく  
ページ送り



## わきどころ

わきどころでごはんを探ることができるよ。

さつえい  
撮影ボタンをタッチして、カメラを外に向けて、

ちいかわたちがわきどころを探し終えるのを  
ま  
待ってね。

なに み  
何も見つからないこともあるよ。



もどる 撮影ボタン



## ショップ

ショップでは、ごはんとコーデ  
アイテムを買うことができるよ。

えら  
選んだごはんは  $+$   $-$  を

タッチすることで購入する個数を  
ふ  
増やしたり、減らしたりできるよ。

アイテムを買うための報酬は、  
スマホモードのゲーム系アプリや  
フェイスモードのスマイルゲームで  
て  
手に入れることができるよ。

も  
持っている報酬



えら  
選んだアイテムの値段



おく  
ページ送り

も  
持っている個数

こすう  
購入する個数



## ちいかわプロフ

であ  
出会ったキャラクターのプロフィールを見ることが  
できるよ。

なかまたちだけでなく、討伐対象のキャラクターも  
み  
見ることができるよ。



# フェイスモード

## スキンシップ

フェイスモードでは、<sup>ほんたい</sup>本体を傾けたり、<sup>さか</sup>逆さにしたり、<sup>あたま</sup>頭を撫でたり、<sup>かる</sup>軽くつついてみたりするとちいかわたちがいろんな<sup>はんのう</sup>反応を見せてくれるよ。いろんなことをためしてみてね。



## 割り込みイベント

フェイスモードで遊んでいると、ときどきいろんなキャラクターが割り込んでくるよ。<sup>どう</sup>討伐対象の敵が現れた時は、<sup>ゲージ</sup>ゲージがいっぱいになるまで<sup>れん</sup>連打しよう。割り込んできたキャラクターは、フェイスモードのちいかわプロフに登録されるよ。さらにスマホモードのメッセージや<sup>どうろく</sup>テレフォンにも登録されるので、たくさんのキャラクターに<sup>であ</sup>出会ってみよう。



ハチワレやうさぎが出現した時は、出てきたキャラクターをタッチしてね。付け替え画面になるので「みみアクセ」を付け替えよう。付け替えた後に、プレゼントイベントが発生するよ。

## 特殊イベント

フェイスモードでは、ときどき流れ星が降ってくるので見つけたらタッチしよう。<sup>ほか</sup>他にも、ちいかわたちがプレゼントを持ってくることがあるよ。プレゼントをタッチして、受け取ってね。



# スマホモード

## スマホモード

## スマホ系アプリ

スマホモードの「スマホ系アプリ」には、いろんなキャラクターとメッセージや電話ができるアプリや、「めざまし」や「じかんわり」などの便利機能アプリなどがたくさんあるよ。



### めざまし

めざましを設定できるよ。

「時」「分」をタッチして、**-** **+** をタッチすることで

時間を進めたりできるよ。

設定した時刻にアラーム音になるよ。

※アラームは電源OFFのときのみ通知されます。

電源ONのときは通知されませんので、ご注意ください。



### ちいかわSNS

ちいかわたちのSNSを見ることができるようよ。

ちいかわSNSを見た日から、3日後にちいかわSNSを

開くと投稿が追加されるよ。

投稿が複数ある場合は、スライドすると他の投稿を見る

ことができるよ。一番上の投稿が新しい投稿で、

下にスライドしていくと、古い投稿が見られるよ。



### じかんわり

じかんわりを設定できるよ。

パネルをタッチすると、教科一覧が出るので選んで

タッチしよう。

教科を変更したい場合は、変更したいパネルを

タッチして、教科一覧から別の教科をタッチしてね。

消したい場合は、教科一覧の **さくじょ** をタッチしてね。



パネル



教科一覧

# スマホモード



## テレフォン

ちいかわたちに電話をかけられるよ。

キャラクターアイコンをタッチするか、 をタッチしてキーパッドに切り替え、電話番号を入力して発信すると、キャラクターに電話がかけられるよ。

キャラクターの電話番号はフェイスモードで遭遇することで手に入るよ。

「ちやくしんON」にすると、ちいかわフォンで遊んでいるときに電話がかかってくることもあるよ。

※みみアクセスで取り付け中のキャラクターや、最後に取り付けたみみアクセスのキャラクターは表示されません。

ちやくしんON/OFFの  
きりかえ



キーパッドにきりかえ

もどる 1文字削除



でんわをかける キーパッド



でんわをきる 電話に出る



## タイマー


タイマーを設定できるよ。

「時」「分」をタッチして、 をタッチすることで時間を進めたりできるよ。



## ストップウォッチ

タイムをはかることができるよ。

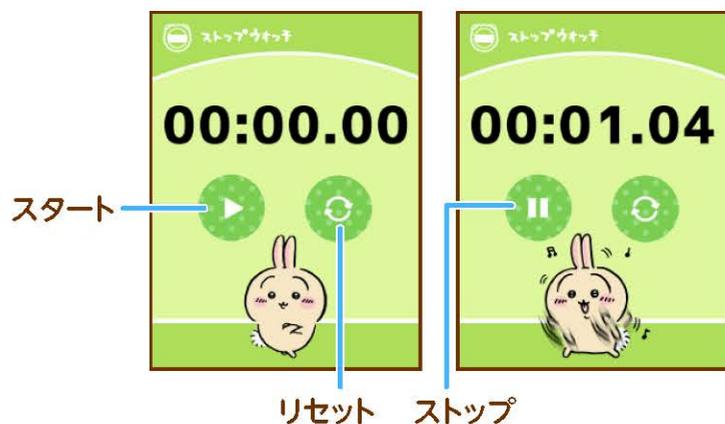

# スマホモード



## おこづかいちょう

おこづかいを記録できるよ。

**もらった** **つかった** **きろく** をタッチすると

カレンダーが表示されるので、記録したい日を  
タッチしてね。

金額を入力して記録すると、カレンダーに **+** **-** で  
表示されるよ。

トップ画面にもどると現在の金額が更新されるよ。


記録は、設定した年の1月から12月までの記録が  
見られるよ。



## けいさんき

計算機として使えるよ。

ちいかわをタッチすると…?

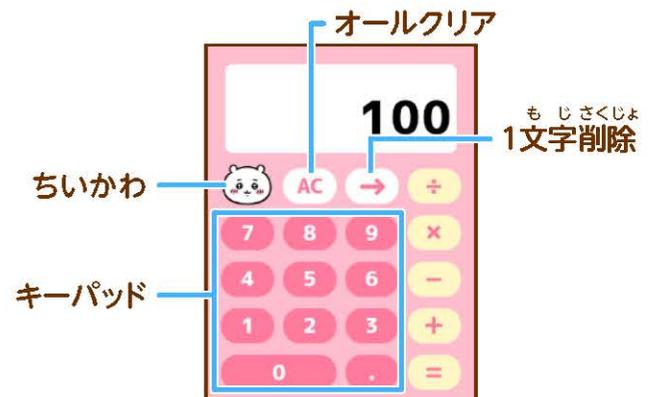

# スマホモード



## メッセージ

ちいかわたちとメッセージのやりとりができるよ。

メッセージを送りたいキャラクターのアイコンをタッチしてね。

メッセージエリアをタッチすると、キーパッド画面に切りかわるよ。自分でメッセージを入力したり、登録メッセージリストから選んで送信することもできるよ。

メッセージを送れるキャラクターは、フェイスモードで遭遇することで増えるよ。



## やりたいことリスト

やりたいことをリストとして登録できるよ。

メッセージエリアをタッチすると

キーパッドが出るので、やりたいことを入力してね。チェックボックスをタッチすると、シールがはれるよ。



## つうしん

マイプロフィールで作った自分のプロフィールを送ったり、ともだちのプロフィールを受け取ったりできるよ。

プロフィールを受け取る側は、ちいかわフォンのカメラで相手の2次元コードを読み取ってね。

※ともだちのプロフィール写真は保存されません。

あらかじめフレンドプロフィールでもだちの写真を撮影してください。



# スマホモード



## ちかわガシャ

1日1回、ガシャを回せるよ。  
 ハンドル部分を回して、待受画面やスタンプ、  
 フェイスモードで使えるアイテムをゲットしよう。

もどる



ハンドル



## マイプロフ

自分のプロフィールを設定できるよ。  
 「なまえ」「ニックネーム」「たんじょうび」は、  
 文字や、日付を入力するよ。  
 他の項目はタッチするとアイコンが出るので  
 好きなものを選んでね。  
 カメラアイコンをタッチすると、プロフィール写真を  
 撮影できるよ。フレームを選ぶこともできるよ。



ページ送り



もどる



カメラアイコン



フレーム選択



## カレンダー

スケジュールを設定できるよ。  
 日付をタッチするとアイコン一覧が出るので  
 選んでタッチしてね。  
 スケジュールは設定した月から1年分、入力できるよ。



ページ送り



アイコン一覧

# スマホモード



## フレンドプロフ

登録済みのともだちのプロフィールを見ることが  
できるよ。

モブアイコンをタッチして、新しくともだちの  
プロフィールを登録することができるよ。

つうしん ともだちのプロフィールを受け取る  
こともできるよ。

フレンドアイコンを長押しで、削除することができるよ。



## おえかき

おえかきができるよ。

ペンやスタンプなどのメニューを画面の  
上か下に変更

保存先を本体かmicroSDカード に設定


描いた絵を全部消去

ペンの太さと、色を選べる

スタンプを選べる

コロコロスタンプを選べる

保存

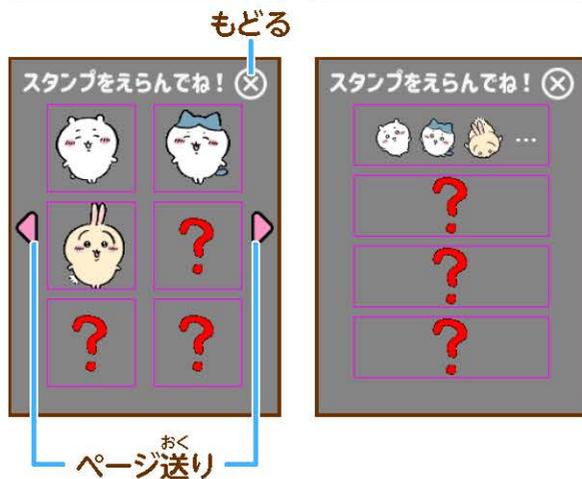

## おえかきアルバム

おえかきアプリで描いた絵が保存されているよ。

見たい絵をタッチすると大きく表示されるよ。

表示された画面をタッチするとメニューが隠れ、

もう1回タッチするとメニューが表示されるよ。

削除アイコンをタッチすると、絵を削除できるよ。

本体/microSDカードの  
きりかえ



削除 ページ送り



もどる

# スマホモード



## ミュージック

おんがく き  
音楽が聴けるよ。



再生



停止



曲の始めにもどる



次の曲を流す



再生バー



## まちなうけ

まちなうけ が めん へんこう  
待受画面の変更ができるよ。


まちなうけ が ぞう えら おお ひょうじ  
待受にしたい画像を選ぶと大きく表示されるよ。

**OK** を押して待受画面に設定してね。

フォトアルバムから選ぶこともできるよ。



フォトアルバムに移動  
本体/microSDカードの  
きりかえ

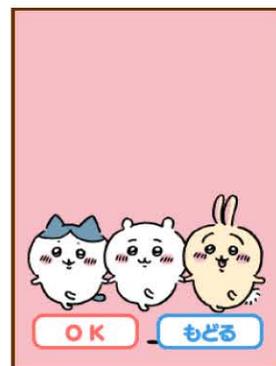

## パスワード

パスワードを入れて、正しかったらアイテムを  
ゲットできるよ。



# スマホモード



## せってい

かくしゅ せってい 各種設定やデータの消去ができるよ。  
へんこう せってい 変更したいアイコンをタッチして、設定をしてね。



## ひづけ

ひづけ せってい 日付の設定ができるよ。  
ねん ひ 「年」「月」「日」をタッチして、**-** **+** を押して現在の日付に  
へんこう せってい 変更してね。



## じかん

じかん せってい 時間の設定ができるよ。  
じ ぶん 「時」「分」をタッチして、**-** **+** を押して現在の時間に  
へんこう せってい 変更してね。



## おんりょう

おんりょう せってい 音量の設定ができるよ。  
おんりょう せってい 音量バーをスライドして設定してね。



# スマホモード



## あかるさ

あか せってい  
明るさの設定ができるよ。  
めいあん せってい  
明暗バーをスライドして設定してね。



## タッチパネル調整

ちようせい が めん ひようじ が めん しじ  
タッチパネル調整画面が表示されるので、画面の指示に  
ちようせい  
したがって調整してね。



## ほぞんさき

ほ ぞん さき せってい  
保存先の設定ができるよ。  
ほんたい ほ ぞん さき  
本体かmicroSDカードのいずれかをタッチして、保存先を  
せってい せってい ほ ぞん さき  
設定してね。設定した保存先におえかきやフォト、ムービーの  
ほ ぞん  
データが保存されるよ。



## データ

ほんたい しよ き か  
本体またはmicroSDカードの初期化ができるよ。  
しよ き か ほう えら  
初期化したい方を選んでタッチしてね。  
かくにん が めん ひようじ  
確認画面が表示されるので はい か いいえ を  
せんたく  
選択してね。



※データの初期化を行うと、全てのデータが消去されます。

# スマホモード

## microSDカードについて

microSDカード(別売り)を使用すると撮影した写真を保存できる枚数が増えるよ。

※ちいかわフォン実機以外でのデータ操作はサポート対象外になります。

※ちいかわフォンで撮影した「イケ☆ムービー」をちいかわフォン実機以外で再生すると、フレームが外れた状態で再生されます。

## ●microSDカードの入れ方

microSDカードを本体側面の「microSDカードスロット」にカチッと音がするまで差し込みます。



## ●対応しているmicroSDカード

容量2GB(ギガバイト)~32GB(ギガバイト)のmicroSDカード及び、microSDHCカードに対応しております。

上記よりも容量の大きいメモリーカードには、対応しておりません。

当社では下記のmicroSDカードにて動作確認を行っております。

メーカー	型番	容量
バッファロー	RMSD-032U11HA/N	32GB
MMOMENT	A1V10	32GB
トランセンドジャパン	TS32GUSD300S-AE	32GB
アイ・オー・データ	EX-MSDU1/32G	32GB
SanDisk	SDSQQR-032G-GHEIA	32GB
KIOXIA	KLMEA032G	32GB
SanDisk	SDSQUA4-032G-GH3MA	32GB
Transcend	TS32GUSD350V-E	32GB
SanDisk	SDSQXAT-032G-GH3MA	32GB
KIOXIA	KTHN-MW032G	32GB

※本一覧は「動作確認済microSDカード」の一覧となります。

各microSDカードの販売状況などにつきましては店舗でご確認ください。

※microSD、microSDHCはSD-3C,LLCの商標です。

# スマホモード

## スマホモード

## カメラ系アプリ

スマホモードの「カメラ系アプリ」は、写真や動画を撮ったり、撮った写真に落書きしたりできるアプリがあるよ。microSDカード(別売り)があれば、画像の保存枚数を増やすことができるよ。



### フォト

写真が撮れるよ。

シャッターボタンをタッチすると、撮影できるよ。

◀▶ でフレームを選べるよ。

撮影後、画面をタッチして保存するか選んでね。

📷 をタッチすることで保存先を本体/microSDカードに切りかえできるよ。

タイマー



シャッターボタン

本体/microSDカードの切りかえ



### フォトデコ

フォトで撮った写真をデコれるよ。

📷 をタッチすることで本体/microSDカードに切りかえできるよ。

📏 📏 ペンやスタンプなどのメニューを画面の上か下に変更

🔄 写真一覧にもどる

🗑️ 加えたデコを全部消去

🖋️ ペンの太さと、色を選べる

🔍 加えたデコを消せる


😊 スタンプを選べる

✅ 保存

本体/microSDカードの切りかえ



もどる

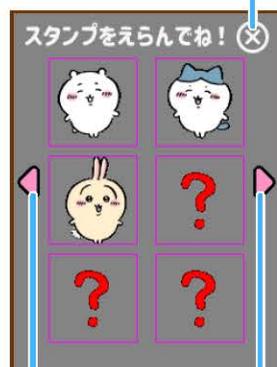

ページ送り

# スマホモード



## フォトアルバム

フォトで撮った写真や、フォトデコでデコった写真を見ることができるよ。

📁 をタッチすることで本体/microSDカードに切りかえできるよ。

🗑️ 削除アイコンをタッチすると、フォトやフォトデコを削除できるよ。

本体/microSDカードの切りかえ



削除



もどる ページ送り



## イケ☆ムービー

イケ☆ムービーは、動くちいかわたちとムービーを撮ることができるよ。

⏪ ⏩ でイケ☆ムービーを選んでね。

イケ☆ムービーは 🎯 をタッチして選ぶと、カウントダウン後に撮影が始まるよ。

撮影が始まると、数秒後に撮影が終わるよ。

撮影途中で撮影ボタンを押すことで、途中で

録画を終えることもできるよ。

📁 をタッチすることで保存先を本体/microSDカードに切りかえできるよ。


※イケ☆ムービーは撮影終了時に保存されます。

そのまま終了したい場合はホームボタンで

スマホモードにもどってください。

削除したい場合は 🗑️ をタッチしてください。

本体/microSDカードの切りかえ

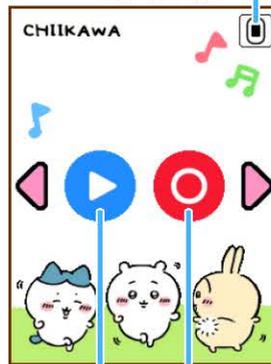

サンプル再生 けっせい 決定ボタン

撮影したイケ☆ムービーを再生

削除



# スマホモード



## ムービー

動画を撮ることができるよ。

撮影ボタンをタッチすると、カウントダウン後に

撮影が始まるよ。

撮影は10秒撮影するか、撮影ボタンをタッチする

ことで撮影を終了できるよ。

をタッチすることで保存先を

本体/microSDカードに切りかえできるよ。

※動画は撮影終了時に保存されます。

そのまま終了したい場合はホームボタンで

スマホモードにもどってください。

削除したい場合は をタッチしてください。

本体/microSDカードの  
切りかえ



撮影ボタン

撮影した動画を再生



削除



## ムービーアルバム

イケ☆ムービーや、ムービーで撮った動画を見ることができるよ。

をタッチすることで本体/microSDカードに切りかえできるよ。

削除アイコンをタッチすると、イケ☆ムービーやムービーを削除できるよ。

本体/microSDカードの  
切りかえ



ページ送り



もどる 再生 削除

# スマホモード

## スマホモード

## ゲーム系アプリ


スマホモードの「ゲーム系アプリ」は、10種類のゲームが遊べるよ。  
ゲームをクリアすると、結果に応じて報酬がもらえるよ。  
ゲームタイトル内の<sup>?</sup>でゲーム説明が見られるよ。



### とうぼつ

本体を垂直にして、左右に傾けて敵を探してね。  
敵が現れたらタッチペンを連打して討伐しよう。  
討伐するとたっせいどが上がっていくよ。  
敵と間違えて仲間を攻撃するとたっせいどが下がっちゃうので注意してね。

せいげんじかん  
制限時間

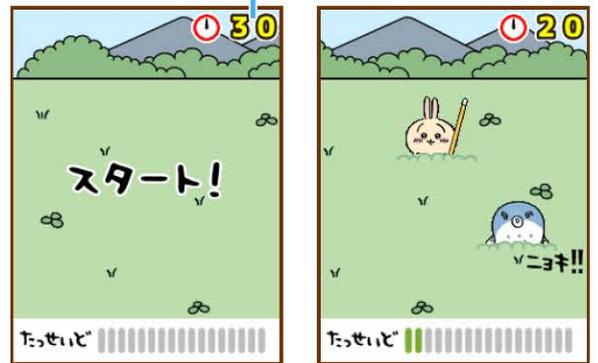


### くさむしり

本体を横にして、上下に傾けて茂みをよけながら草をとっていこう。  
赤い草は危険草で、獲得ポイントが高いよ。  
モモンガが走ってきたら上手によけてね。

ポイント

せいげんじかん  
制限時間

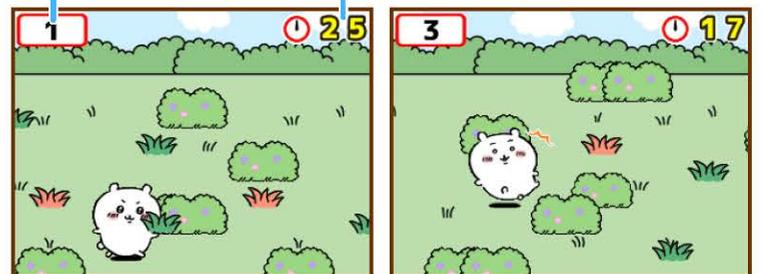

### さいしゅ

本体を横にして、上下に傾けて茂みをよけながら孢子をとっていこう。  
モモンガが走ってきたら近づいてみよう。  
しっぽについた孢子を大量にゲットできるよ。

ポイント

せいげんじかん  
制限時間



# スマホモード



## ラッコのパフェタワー

ほんたい すいちよく さ ゆう かたむ  
 本体を垂直にして、左右に傾けて  
 ラッコを移動させて降ってくるパフェを  
 つまみあげよう。パフェタワーが揺れて  
 たお 倒れそうになったら表示される矢印の  
 む 向きに本体を傾けてね。

つ あ たか  
 積み上げた高さ



## ながれぼしキャッチ

ほんたい すいちよく さ ゆう かたむ  
 本体を垂直にして、左右に傾けて  
 がめんうえ なが なが ぼし  
 画面上から流れてくる流れ星をキャッチしてね。  
 くら なが ぼし  
 黒い流れ星は、よけないとつかまっちゃうよ。  
 つかまえられた時は、本体を振って取り払おう。

ポイント せいげんじ かん  
 制限時間




## らう

ふ だ ひょうじ ちゅうもん  
 シーサーの吹き出しに表示された注文を  
 ざいりょう える かんせい  
 材料パネルから4つ選んでラーメンを完成させよう。

ポイント せいげんじ かん  
 制限時間

ざいりょう  
 材料パネル

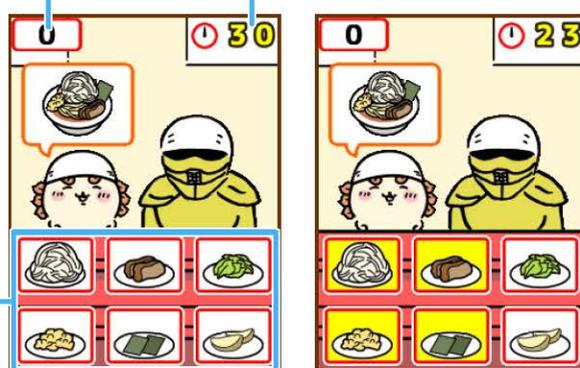

## でかつよめいろ

ほんたい すいへい じょうげ さ ゆう かたむ  
 本体を水平にして、上下左右に傾けてモモンガを  
 だっしゅつ  
 脱出させよう。  
 せいげんじ かん まえ もも  
 制限時間がゼロになる前に桃をとって、でかつよに  
 ぶつからずに脱出しないと失敗しちゃうよ。

せいげんじ かん  
 制限時間 ゴール



# スマホモード




## おつまみパネルマッチ

パネルを2つ選んで同じおつまみを見つけよう。  
 全てのおつまみを見つけたらゲームクリアだよ。



## パジャマダンス

本体を横にして遊ぶよ。  
 画面上から流れてくるノーツが画面下に  
 並んだパジャマパーティーズの上に重なった  
 タイミングでタッチしてね。  
 つながっているノーツの場合はタッチし  
 続けよう。

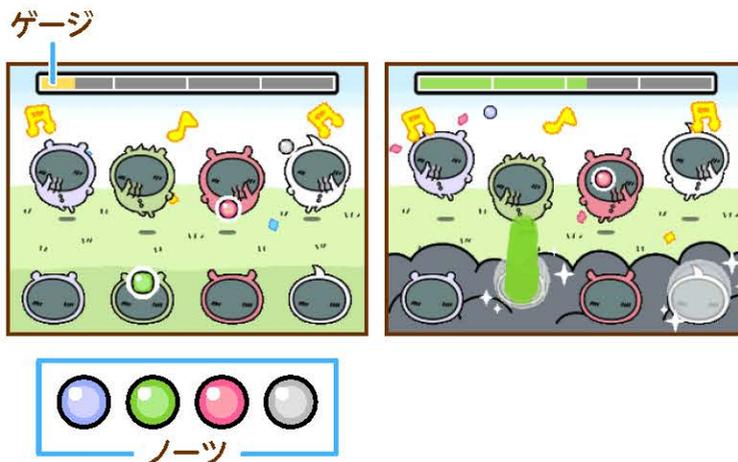

## だっこく

本体を横にして遊ぶよ。  
 うさぎを連打して、穴を掘ってだっこくしよう。  
 ゴブリンが後ろを向いている間は安全だよ。  
 「...!」になるとゴブリンが振り向くので  
 連打をストップしよう。  
 洞窟にフライドチキンが飛んできたら  
 タッチしよう。ゴブリンがフライドチキンに  
 夢中になるので、そのスキに連打して穴を掘り  
 進めてね。  
 到達ゲージの赤いラインが現在地だよ。



# スマホモード(おたのしみアプリ)

## スマホモード おたのしみアプリ

スマホモードの「おたのしみアプリ」は、ゲーム系アプリとは違った遊びが楽しめるよ。  
おたのしみアプリで遊ぶと、スタンプカードにスタンプが押されるよ。  
スタンプカードがいっぱいになると、フォトフレームなどのご褒美がもらえるよ。



### しんりテスト

簡単な質問に答えることであなたの本当の性格や  
心の中の願望が丸わかりになっちゃうかも!?

1 ~ 10の心理テストから左右にスライドして、  
タッチして診断に進んでね。



### ナゾトキ

3タイプのナゾトキがあり、  
その中から、2問が出題されるよ!

- 【ちいかわ怪文1】 謎を解いて、文字を選んで答えてね。
  - 【ちいかわさんずう】 謎を解いて、数字を選んで答えてね。
  - 【ちいかわ怪文2】 謎を解いて、文字を選んで答えてね。
- ヒントをタッチすると、謎の解き方について見ることができるよ。



### まちがいさがし

3タイプのまちがいさがしがあり、  
その中から、2問が出題されるよ!

- 【3つの間違いを探せ!】 2つのイラストから、間違いを3つ探してね。
- 【ちがうのど〜れ?】 ひとつだけ違うイラストを探してね。
- 【かわったのど〜れ?】 最初に表示されたイラストと変わったものを探してね。



### パズル

3タイプのパズルがあり、  
その中から、2問が出題されるよ!

- 【いっしょパネル】 パネルをタッチして、色を同数に揃えてね。各色のパネルはつながっている必要があるよ。
- 【いただきパズル】 キャラアイコンから一筆描きで おやつをなぞって、すべて消してね。
- 【スライドパズル&回転パズル】 パネルをスライドまたは、回転させてパズルを完成させてね。



### スタンプカード

獲得したごほうびスタンプの数を確認できるよ。  
12個スタンプが押されると、フォトフレームがもらえるよ。

