

DXガブリミックスシューター

あそ かた
の遊び方ない よう
セット内容ほんたい
ガブリミックスシューター本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

し ょうじょう ちゅうい
《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

※本商品は「DXヴェノミックスシューター」の金型の一部を流用しております。

各部名称

ガブリミックスシューター

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】



矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← うご 動かします。

ぜつえん はず かた
絶縁シートの外し方

- ほんたいはいめん で ぜつえん
①本体背面から出ている絶縁シートを
やじるし ほうこう ひぬ
矢印の方向に引き抜きます。
→起動音「ガブリミックスシューター」が鳴ります。
- さき ほそ ぼう かる お
②リセットスイッチを
先の細い棒などで軽く押します。
→起動音「ガブリミックスシューター」が鳴ります。

でんち こうかん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい き と おと く かえ な
※音が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る
などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

- ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

ふる でんち と はず
古いボタン電池を取り外して、
あたら でんち と はず
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に
ちゆうい 注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

でんち と はず
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
でんち と
電池ぶたを閉じます。

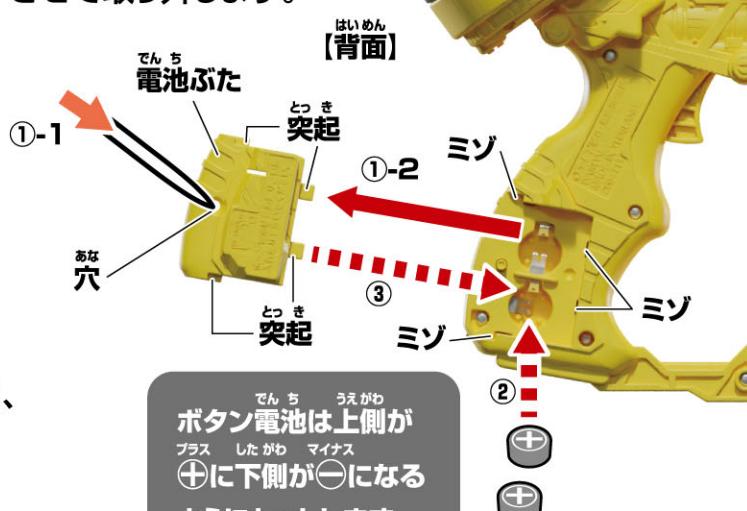



©テレビ朝日・東映AG・東映

や じるしいち らん
矢印一覧

← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← うご 動かします。

デラックス DXガブリミックスシューターの遊び方

つう じょう こう げき あそ
通常攻撃遊び

ないよう じょうたい はじ
※セット内容の状態から始めます。

たんお
トリガーを短押しします。
→「銃撃音」が鳴ります。

しょうめん
[正面]



や じるしいちらん
矢印一覧

と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← うご 動かします。

デラックス DXガブリミックスシューターの遊び方

き か かた モードの切り替え方

ないよう じょうたい はじ
※セット内容の状態から始めます。

なが お じょうたい
トリガーを長押しした状態で
ほんたい ふ じょうたい
本体を振ります。
→本体を振って「シェイク音」が
な かい すう おう
鳴った回数に応じて、
ひょう じゅんばん
表の順番でモードが
き か 切り替わります。

じゅんばん 順番	モード
かい 1回	へんしん 変身モード
かい 2回	ひっさつわざ 必殺技モード
かい 3回	セリフモード

かい あと かい もど
※3回の後は1回に戻ります。



やじるしいちらん
矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← うご 動かします。

デラックス DXガブリミックスシューターの遊び方

へんしん 変身モード

ないようじょうたいはじ
※セット内容の状態から始めます。

- ①トリガーを長押しした状態で
ほんたいかいふ
本体を1回振ります。
→シェイク音が1セット鳴った後、
はな
トリガーを離すと
「ガブリミックス!」と
へんしんたいきおんな
「変身待機音」が鳴ります。

ガブリミックス!



- ②トリガーを押します。
へんしんかんりょうおん
→変身完了音
「キングオージャーカーニバル!」
な
が鳴ります。

キングオージャー
カーニバル!



へんしんかんりょうおんさいせいしゅうりょうごしおきじょうたいもど
※変身完了音が再生終了後、初期状態に戻ります。

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← うご 動かします。

デラックス DXガブリミックスシューターの遊び方


必殺技モード

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを長押しした状態で
本体を2回振ります。
→シェイク音が2セット鳴った後、
トリガーを離すと

「オージャムーチョ!」と
「必殺技待機音①」が鳴ります。

※以下の操作で鳴る音声が
切り替わります。

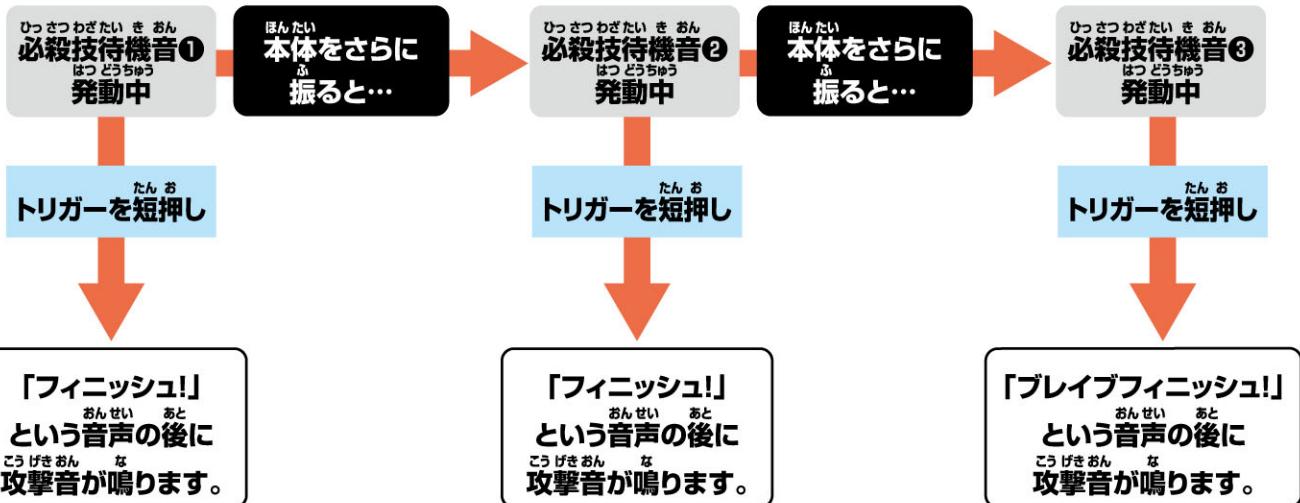

※攻撃音が再生終了後、初期状態に戻ります。

※「必殺技待機音①～③」が発動中、約30秒操作しなかった場合、必殺技モードが解除されます。

矢印一覧 取り付けます。 | 取り外します。 | 動かします。

デラックス DXガブリミックスシューターの遊び方

セリフモード

※セット内容の状態から始めます。

①トリガーを長押しした状態で
本体を3回振ります。
→シェイク音が3セット鳴った後、
トリガーを離すと
「聞いて驚けッ！」
という音声が鳴ります。

聞いて驚けッ！



②トリガーを押します。
→トリガーを押すごとに表のセリフが
①～⑫まで順番に再生されます。
※⑫まで再生した後、
トリガーを押すと再生セリフが
①に戻ります。
※別モードに切り替わった後、
再度「セリフモード」に戻ると、
前回再生したセリフの次のセリフから、
順番に再生されます。

これは、平和を守る
王たちの物語…



順番	キャラクター	セリフ
①	ジェラミー	これは、平和を守る王たちの物語……
②	ヤンマ	はっ! 来いよタコメンチ。ぶちのめして思い出させてやる。
③	ヒメノ	治療を開始する。まずはその醜い姿、執刀する。
④	カグラギ	ギラ殿のためならば、手を汚して差し上げましょう。
⑤	リタ	普通なら死罪だ。だが、お前は常に無罪だった。
⑥	ジェラミー	悲劇の幕引きなんて、俺は許さない!
⑦	ヤンマ	目え覚ませ、スカポンタヌキ!!
⑧	ギラ	だあ一つはつはは! 俺様は…あれ?? みんなどうしたの?
⑨	ギラ	いつわざこでてせおうかいぶそうしそこうらい偽りの雑魚など敵ではない。王凱武装! 始祖光来!!
⑩	ギラ	俺様こそ、邪悪を食らう邪惡の王、ギラだあ!
⑪	ジェラミー	おっと、こっちにも素敵な奇跡が。
⑫	ジェラミー	幕引きはド派手に飾ろうじゃないか! バン!!

③トリガーを長押ししながら
本体を振ります。
→「ガブリミックスシューター!」
という音声が鳴り、
初期状態に戻ります。
※セリフ再生中にトリガーを
長押しして本体を振っても
上記の挙動が発生します。

ガブリミックスシューター!

