

# DXアーケギャラクサー

あそ  
遊び方  
かた

## ないよう セット内容



アーケギャラクサー本体…1

### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。●DXアーケギャラクサーとDXアーケキューブ（別売り）はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。



### 保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!!



### 指挟み注意!!


※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

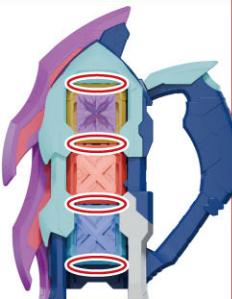


## 各部名称

### DXアーケギャラクサー本体


正面

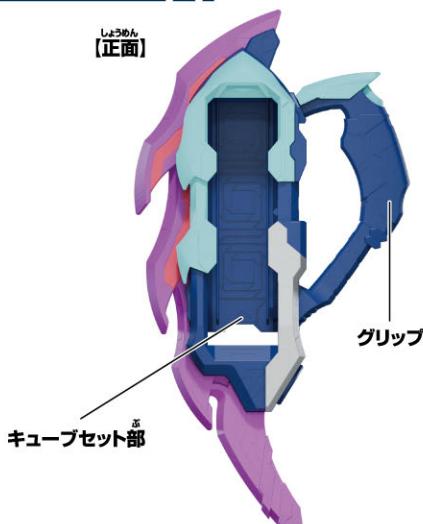

斜めから見た図

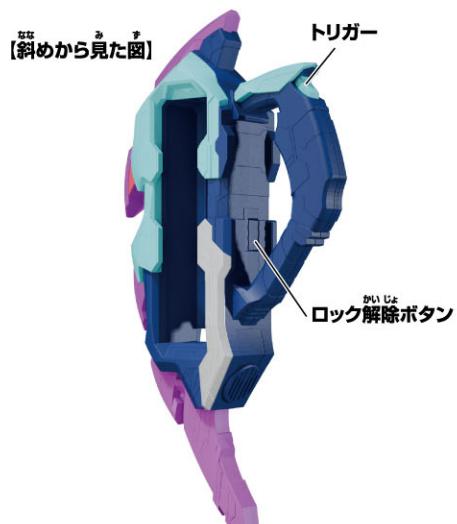

背面

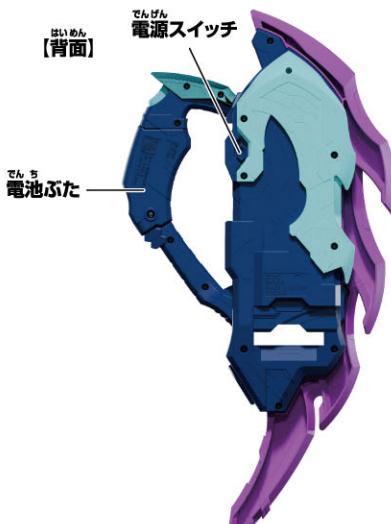

デラックス

# DXアーケギャラクサーの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 アークギャラクサーの電池ぶたのネジを $\oplus$ または $\ominus$ マイナス

ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

$\oplus$ マイナス $\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起とアーケギャラクサーの

ミゾを合わせ、電池ぶたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。

【背面】

ボタン電池は  
上側が $\oplus$ に下側が $\ominus$ に  
なるようにセットします。

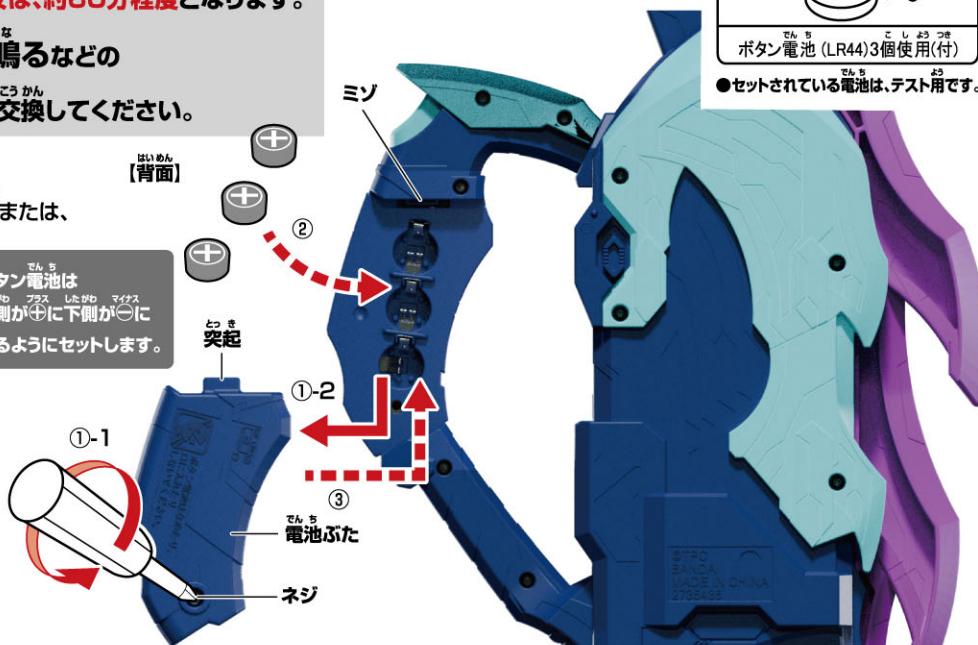


## 電源の入れ方


本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
×(OFF)にしてください。

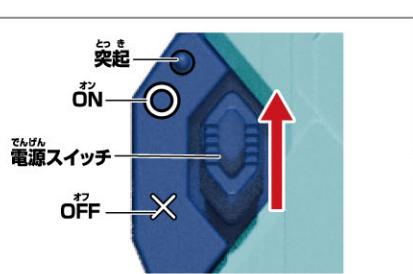

【背面】

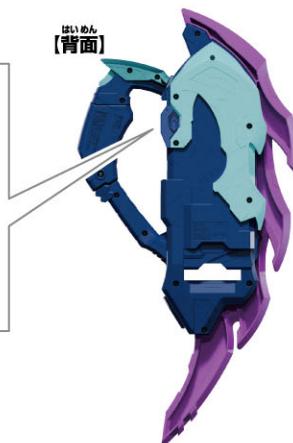

デラックス

たん びん おん せい あそ  
DXアーカギャラクサー単品の音声遊び

ギャラクサースライサー遊び あそ

にぎり ほんたい ふたご  
グリップを握り、本体を振ります。  
ふ →振るたびに、3種の斬撃音が  
じゅんばん な  
順番に鳴ります。



ギャラクサーショット遊び あそ

たん お  
トリガーを短押しします。  
お →トリガーを押すたびに、  
しゅ さわげき おん  
2種の斬撃音が  
じゅんばん な  
順番に鳴ります。



斬鬼流星剣遊び あそ

なが お  
①トリガーを長押しします。  
たい さ おん な  
→待機音が鳴ります。




たん お  
②トリガーを短押しします。  
ざん き りゅうせいげん おん な  
→斬鬼流星剣音が鳴ります。



# アークキューブ(別売り)のセットの仕方

## 取り付け方

- ① キューブセット部の一一番下側に、  
キューブを図のようにまっすぐに入れます。
- ※アークキューブは、右の図のように、  
三角形のマークがアークギャラクサー本体の  
三角形のマークと向かい合う向き  
(ウルトラマンのシールのイラストが  
下を向く向き)でセットします。
- ② キューブをキューブセット部の  
上方向にスライドします。
- ※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

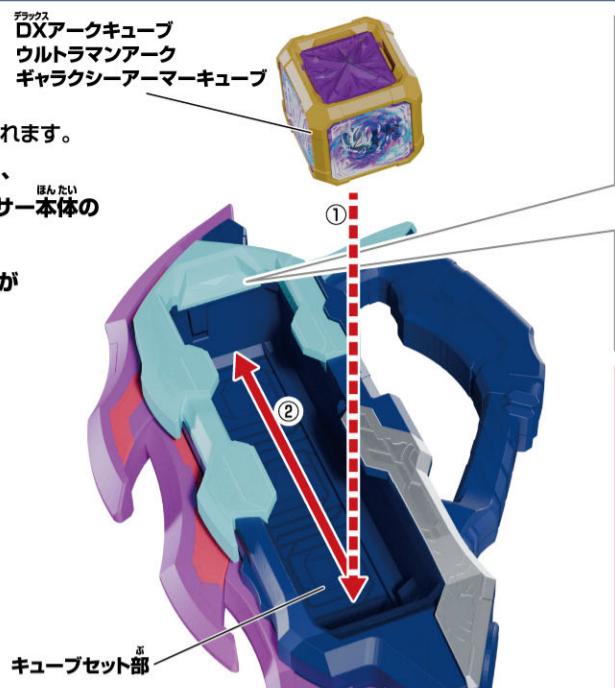


## (キューブの向き)



### 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

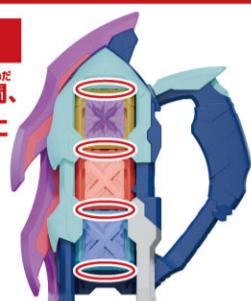

①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。

※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変化します。  
セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

## (キューブ1個の場合)



## (キューブ2個の場合)



## (キューブ3個の場合)



## 取り外し方

キューブをセットした個数によって、  
下記の手順を行います。

### キューブを1個または2個セットしていた場合

- ① キューブセット部の下方向に、  
キューブをスライドします。  
→右図の位置でキューブが止まります。



### キューブを3個セットしていた場合

- 3つ目のキューブは下にスライドできないよう  
止まっている状態なので、  
②に進みます。

- ③ キューブを図のようにまっすぐに  
引き抜いてください。




- ② アークギャラクサー本体の  
ロック解除ボタンを押しながら、  
キューブの上部を持って、  
キューブセット部の下辺に  
当たるまでスライドします。  
※本体とキューブの間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

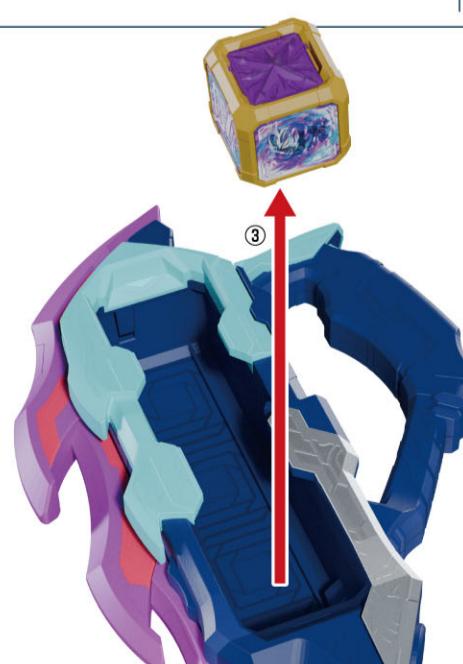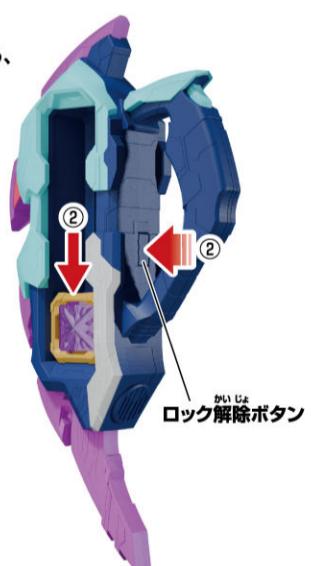

### 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

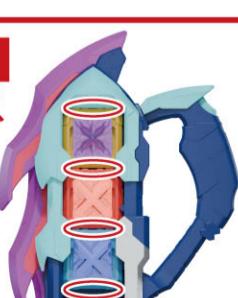

## ごめ たん びん おと な デラックス 1個目に単品で音が鳴るDXアークキューブ(別売り)をセットする場合の運動遊び

①アーケィヤラクサー本体に  
トリガーを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



②ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。




※アーケィヤラクサー本体と運動させる際は必ずボタンを押して、  
起動音を鳴らしてください。  
※90秒間キューブを操作しないでいるとスリープ状態になり、  
④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

③アーケィヤラクサー本体に  
アーケキューブを1~3個セットします。

→アーケィヤラクサー本体から、  
セット音に続けて待機音が鳴ります。

※セットしたキューブの個数に応じて、  
セット音と待機音が変化します。

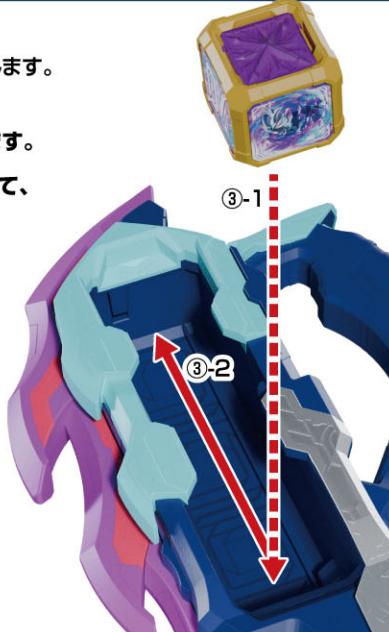

④アーケィヤラクサー本体に  
トリガーを短押しします。

→アーケィヤラクサー本体とキューブの  
両方から必殺技音が鳴り、  
音声が掛け合います。

※セットしたキューブの個数によって、  
アーケィヤラクサー本体から  
鳴る必殺技音が変化します。



## ごめ たん びん おと な ベつ う ば あい れん どう あそ 1個目に単品で音が鳴らないアーケキューブシリーズ(別売り)をセットする場合の運動遊び

①アーケィヤラクサー本体に  
トリガーを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



②アーケィヤラクサー本体に  
アーケキューブを1~3個セットします。  
→アーケィヤラクサー本体から、  
セット音に続けて待機音が鳴ります。

※セットしたキューブの個数に応じて、  
セット音と待機音が変化します。



③アーケィヤラクサー本体のトリガーを短押しします。  
→アーケィヤラクサー本体から必殺技音が鳴ります。

※セットしたキューブの個数によって、  
アーケィヤラクサー本体から鳴る  
必殺技音が変化します。

