

# DXアーケギャラクサー

あそ  
遊び方  
かた

## ないよう セット内容



アーケギャラクサー本体…1

### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。●DXアーケギャラクサーとDXアーケキューブ（別売り）はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。



### 保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!!



### 指挟み注意!!


※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

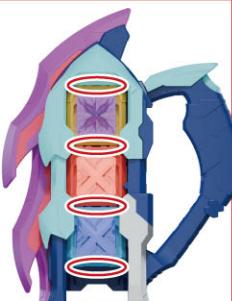

## 各部名称

### DXアーケギャラクサー本体

[正面]

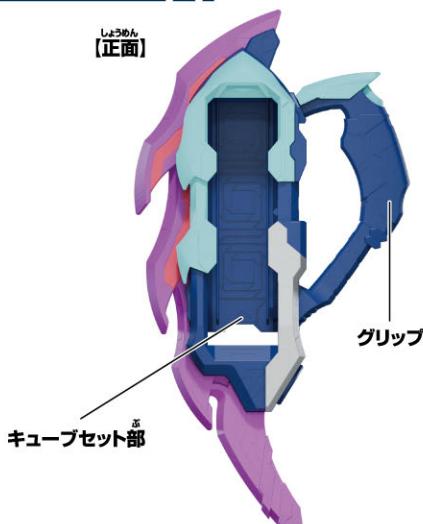

[斜めから見た図]



[背面]



デラックス

# DXアーケギャラクサーの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 アークギャラクサーの電池ぶたのネジを $\oplus$ または $\ominus$ マイナス

ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

$\oplus$ マイナス $\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起とアーケギャラクサーの

ミゾを合わせ、電池ぶたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。

【背面】

ボタン電池は  
上側が $\oplus$ に下側が $\ominus$ に  
なるようにセットします。

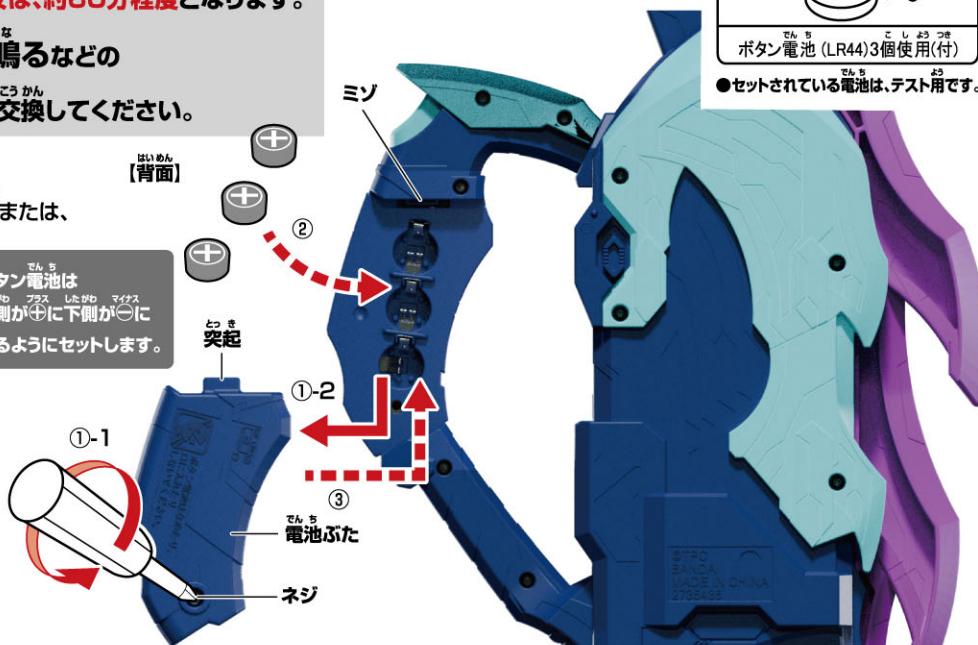


## 電源の入れ方


本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
×(OFF)にしてください。

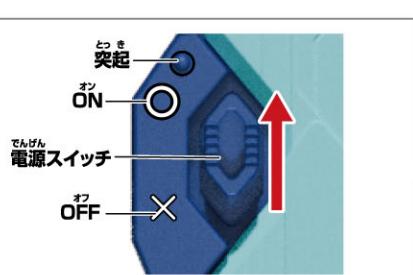

【背面】

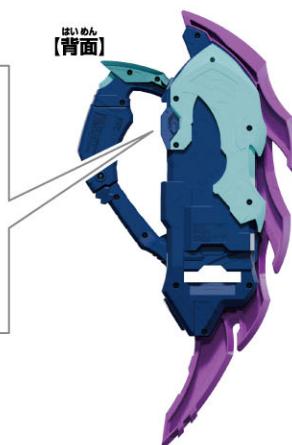

デラックス

たん びん おん せい あそ  
DXアーカギャラクサー単品の音声遊び

ギャラクサースライサー遊び

にぎり ほんたい ふた  
グリップを握り、本体を振ります。

ふ →振るたびに、3種の斬撃音が  
じゅんぱん な  
順番に鳴ります。



ギャラクサーショット遊び

たん お  
トリガーを短押しします。

お →トリガーを押すたびに、  
しゅ さしげき おん  
2種の斬撃音が  
じゅんぱん な  
順番に鳴ります。



斬鬼流星剣遊び

なが お  
①トリガーを長押しします。

たい おん な  
→待機音が鳴ります。



たん お  
②トリガーを短押しします。


ざん き りゅうせいけん おん な  
→斬鬼流星剣音が鳴ります。



# アークキューブ(別売り)のセットの仕方

## 取り付け方

- ① キューブセット部の一一番下側に、  
キューブを図のようにまっすぐに入れます。
- ※アークキューブは、右の図のように、  
三角形のマークがアークギャラクサー本体の  
三角形のマークと向かい合う向き  
(ウルトラマンのシールのイラストが  
下を向く向き)でセットします。
- ② キューブをキューブセット部の  
上方向にスライドします。
- ※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

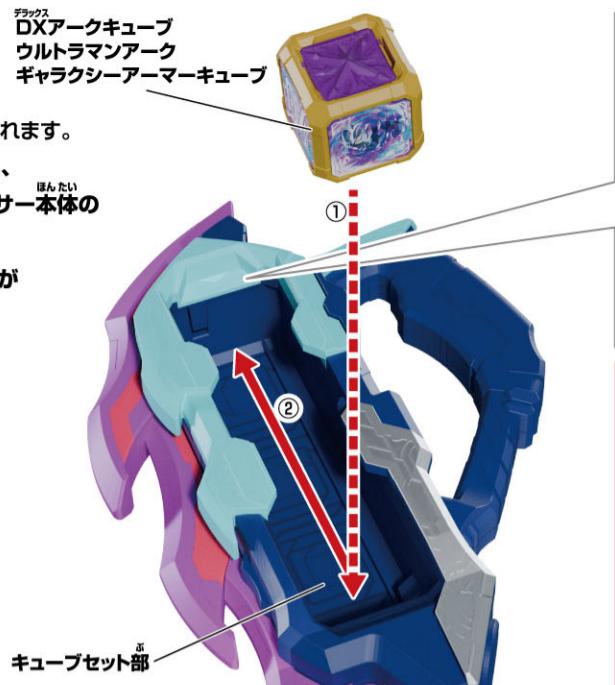


## (キューブの向き)



### 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

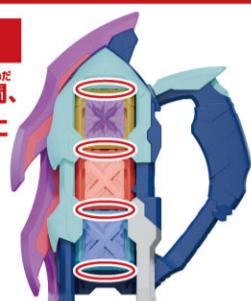

①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。

※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変化します。  
セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

## (キューブ1個の場合)



## (キューブ2個の場合)



## (キューブ3個の場合)



## 取り外し方

キューブをセットした個数によって、  
下記の手順を行います。

### キューブを1個または2個セットしていた場合

- ① キューブセット部の下方向に、  
キューブをスライドします。  
→右図の位置でキューブが止まります。


### キューブを3個セットしていた場合

- 3つ目のキューブは下にスライドできないよう  
止まっている状態なので、  
②に進みます。

- ③ キューブを図のようにまっすぐに  
引き抜いてください。




- ② アークギャラクサー本体の  
ロック解除ボタンを押しながら、  
キューブの上部を持って、  
キューブセット部の下辺に  
当たるまでスライドします。  
※本体とキューブの間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

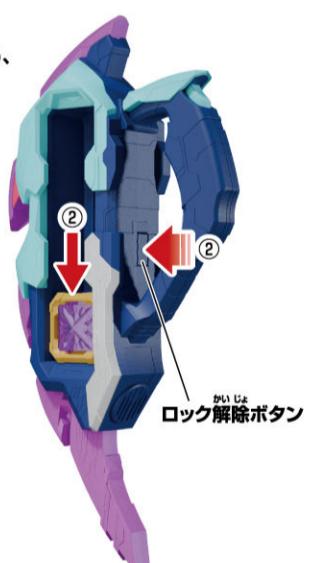


### 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

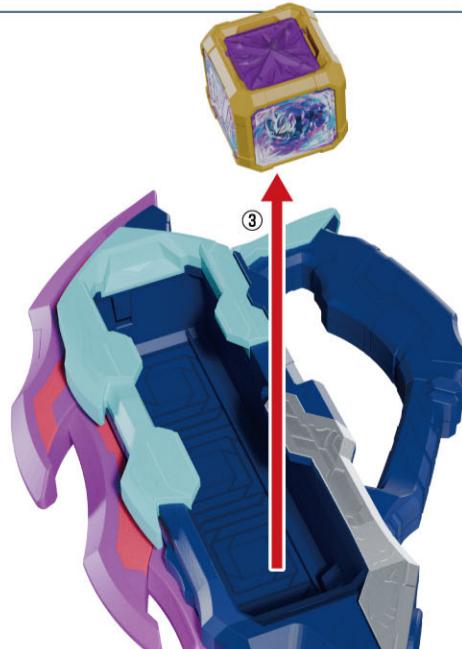

### 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。

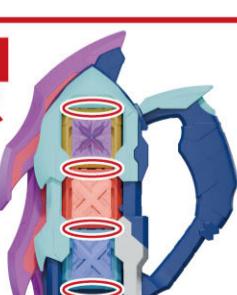

## ごめん たん びん おと な デラックス 1個目に単品で音が鳴るDXアーキューブ(別売り)をセットする場合の運動遊び

①アーキューブを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



②ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。




\*アーキューブ本体と運動させる際は必ずボタンを押して、  
起動音を鳴らしてください。  
※90秒間キューブを操作しないいるとスリープ状態になり、  
④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

③アーキューブを1~3個セットします。

→アーキューブから、  
セット音に続けて待機音が鳴ります。

\*セットしたキューブの個数に応じて、  
セット音と待機音が変化します。

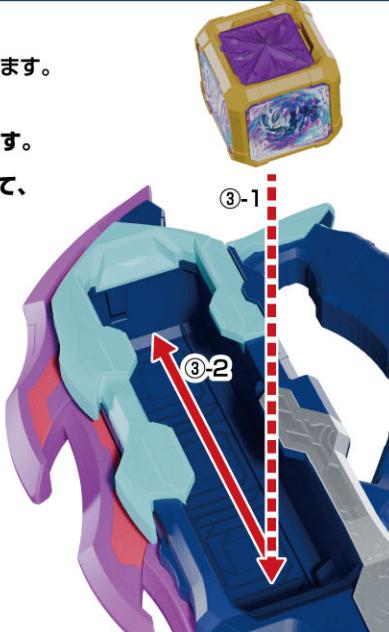

④アーキューブを短押しします。

→アーキューブ本体とキューブの  
両方から必殺技音が鳴り、  
音声が掛け合います。

\*セットしたキューブの個数によって、  
アーキューブ本体から  
鳴る必殺技音が変化します。



## ごめん たん びん おと な ベつ う 1個目に単品で音が鳴らないアーキューブシリーズ(別売り)をセットする場合の運動遊び


①アーキューブを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



②アーキューブを1~3個セットします。

→アーキューブから、  
セット音に続けて待機音が鳴ります。

\*セットしたキューブの個数に応じて、  
セット音と待機音が変化します。

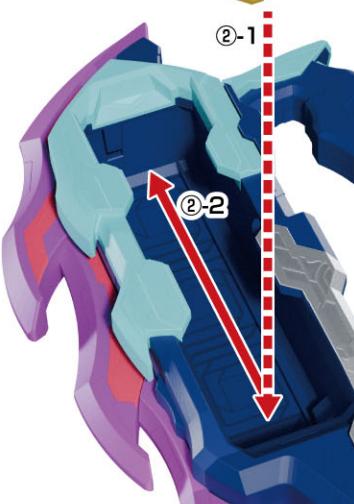

③アーキューブを短押しします。  
→アーキューブ本体から必殺技音が鳴ります。

\*セットしたキューブの個数によって、  
アーキューブ本体から鳴る  
必殺技音が変化します。




# DX アークキューブ

ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマーキューブ

の遊び方

## セット内容と各部名称

ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマーキューブ…1

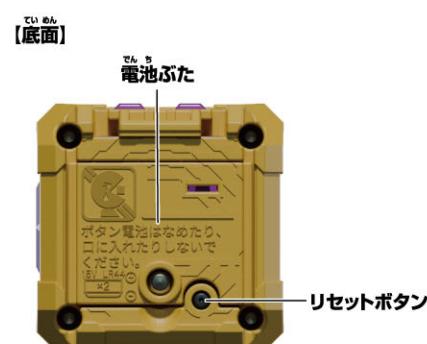

### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・受け付け部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や螢光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間にある障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。●DXアーケアライザー(別売り)とDXアーケアイソード(別売り)とDXアーケギャラクサー(別売り)と本商品はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

# 遊ぶ前に…DXアーキューブの絶縁シートの外し方

①本体の底面から出ている絶縁シートを


矢印の方向に引き抜きます。

※絶縁シートを抜いた際、音声は鳴りません。

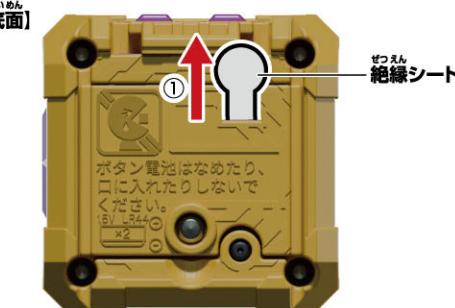

②リセットボタンを  
先の細い棒などで軽く押します。

※リセットボタンを押した際、  
音声は鳴りません。

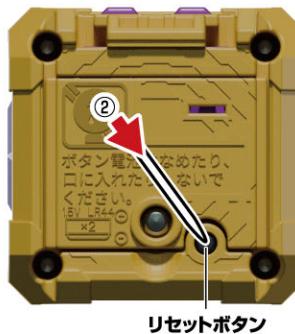

※リセットボタンは強く

押し込まないでください。

強く押しすぎると、奥に引っかかり

リセットボタンが戻らない場合があります。

万が一引っかかってしまった場合は、

再度リセットボタンを押し込んでください。

(リセットボタンが押し込まれたままですと、  
ボタンを押しても音声が鳴りません。)

## DXアーキューブの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、  
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を  
⊕に注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に  
回して閉じます。

[底面]



ボタン電池は  
上側が+に下側が-に  
なるようにセットします。

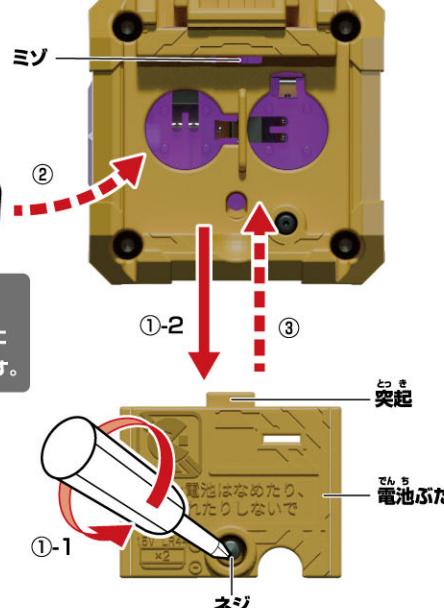

LR44 × 2  
ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

## DXアーキューブ ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマーキューブの音声遊び

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、①と②のモードが切り替わります。

**①アーキューブモード**

初めて遊ぶ時はこの状態です。

ボタンを短押しします。

→起動音が鳴ります。

**ボタン長押し**

**②サウンドモード**

ボタンを短押しします。

→ボタンを押すたびに下記の表の音声が順に鳴ります。



順番	音声
①	セリフ「宇宙の力をその身に纏え!」
②	ギャラクシーアーマー アーマーチェンジ音
③	掛け声
④	ギャラクシー必殺技音
⑤	カラータイマー音

※⑤のあとは①に戻ります。

※90秒間操作がされない場合、スリープ移行音が鳴ります。



# 別売りのDXアーカライザーとの運動

## アーカキューブのセットの仕方

\*アーカライザーは初期状態から始めます。



### 取り付け方

- ①スロットにアーカキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまでアーカキューブを指で押し込みます。

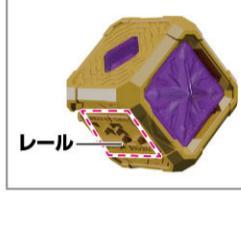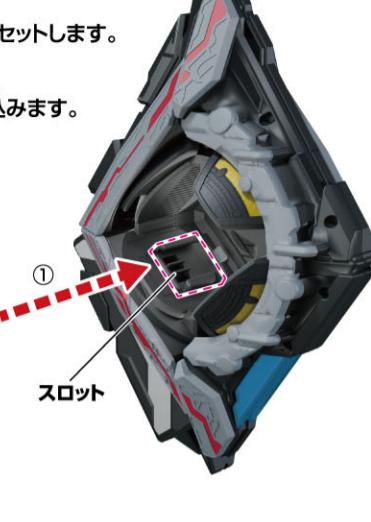

### 取り外し方

- ①アーカライザー背面の取り出しボタンを押します。  
→アーカキューブがスロットから少し出てきます。
- ②アーカキューブを摘まんで取り外します。

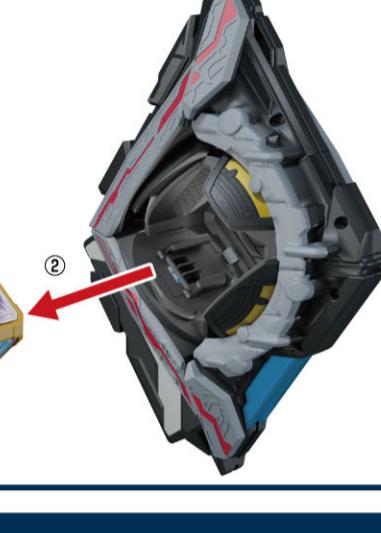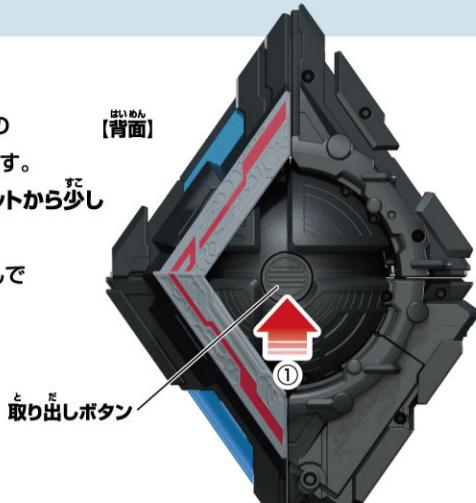

## DXアーカライザーとの運動遊び

\*アーカライザーは初期状態から始めます。 \*アーカキューブはアーカキューブモードから始めます。

- ①ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



アーカライザーと運動させる際は必ずボタンを押して、起動音を鳴らしてください。

- ②アーカライザーにアーカキューブをセットします。


### アーカライザー

→セット音が鳴り、待機音1が鳴ります。

### アーカキューブ

→アーカライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。

チャージ音が鳴り、アーカライザーの待機音1と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

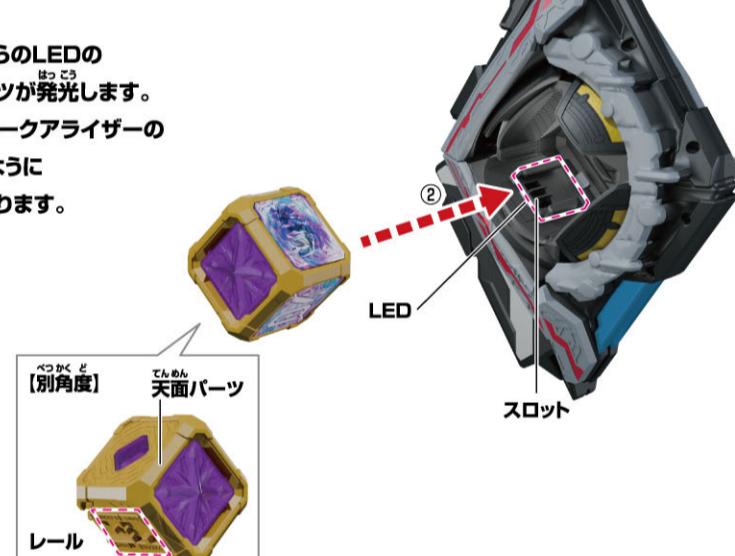

- ③グリップを左手、パーツの上部分を右手で持ち、横回転させます。

### アーカライザー

→左半分の絵柄が揃います。

絵柄揃い音が鳴り、待機音2が鳴ります。

### アーカキューブ

→アーカライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。

アーカライザーの待機音2と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。



※左半分の絵柄が揃います。

- ④グリップを左手、パーツの横部分を右手で持ち、縦回転させます。

### アーカライザー

→全ての絵柄が揃います。

絵柄揃い音が鳴り、決定音が鳴ります。

### アーカキューブ

→アーカライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。

ウルトラマンアーカ ギラクシーアーマーへのアーマーチェンジ音が鳴り掛け声が鳴ります。



※全ての絵柄が揃います。

●こちらも参考にしてください。

【DXアーカライザーよくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

べつ う デラックス れん どう  
別売りのDXアークアイソードとの運動

し かた  
アークキューブのセットの仕方

と つ かた  
取り付け方

- ①スロットにアークキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまでアークキューブを指で押し込みます。



と はす かた  
取り外し方

- ①アークアイソード背面の取り出しボタンを押します。  
→アークキューブがスロットから少し出てきます。
- ②キューブを摘まんで取り外します。  
※アークキューブが飛び出さないよう手を添えてください。



れん どう あそ  
DXアークアイソードとの運動遊び

- ①ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



- ②アークアイソードにアークキューブをセットします。

**アークアイソード**  
→ブレードが黄色と紫色にリレー発光し、セット音が鳴り、待機音と

**アークキューブ**  
→チャージ音が鳴り、アークアイソードの待機音と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。



- ③アークアイソードのトリガーを短押しします。

**アークアイソード**

→ブレードが黄色と紫色にリレー発光し、ギャラクシーキューブ×アークアイソード必殺技音が鳴ります。

**アークキューブ**

→ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマーの掛け声が鳴ります。



べつ う デラックス 別売りのDXアークギャラクサーとの運動 れん どう

アークキューブのセットの仕方 し かた


と つ かた 取り付け方

- ①キューブセット部の一一番下側に、  
キューブを図のようにまっすぐに入れます。  
※アークキューブは、右の図のように、  
三角形のマークがアークギャラクサー本体の  
三角形のマークと向かい合う向き  
(ウルトラマンのシールのイラストが  
下を向く向き)でセットします。

- ②キューブをキューブセット部の  
上方向にスライドします。

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

デラックス  
DXアークキューブ  
ウルトラマンアーク  
ギャラクシーアーマーキューブ

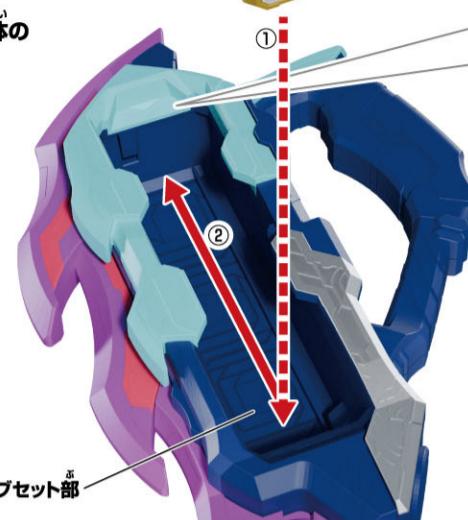

(キューブの向き)



指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。



- ①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。

※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変化します。

セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

(キューブ1個の場合)



(キューブ2個の場合)



(キューブ3個の場合)



と はず かた 取り外し方

キューブをセットした個数によって、  
下記の手順を行います。

キューブを1個または2個セットしていた場合

- ①キューブセット部の下方向に、  
キューブをスライドします。  
→右図の位置でキューブが止まります。



キューブを3個セットしていた場合

3つ目のキューブは下にスライドできないよう  
止まっている状態なので、  
②に進みます。

- ③キューブを図のようにまっすぐに  
引き抜いてください。



②アークギャラクサー本体の  
ロック解除ボタンを押しながら、  
キューブの上部を持って、  
キューブセット部の下辺に  
当たるまでスライドします。  
※本体とキューブの間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

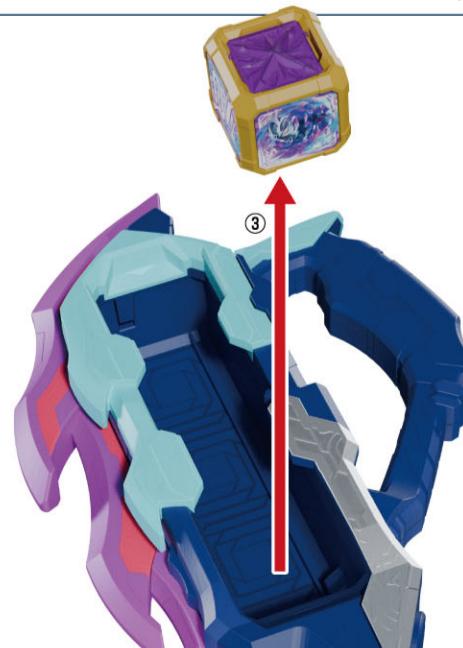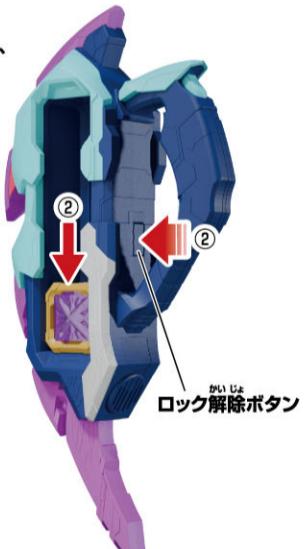

指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。



デラックス

## べつ う れん どう あそ DXアーケギャラクサー(別売り)との連動遊び

- ①アーケギャラクサー本体の  
トリガーを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



- ②ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



\*アーケギャラクサー本体と連動させる際は必ずボタンを押して、  
起動音を鳴らしてください。  
※90秒間キューブを操作しないでいるとスリープ状態になり、  
④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

- ③アーケギャラクサー本体に  
アーケキューブを1~3個セットします。

- アーケギャラクサー本体から、  
セット音に続けて待機音が鳴ります。

\*セットしたキューブの個数に応じて、  
セット音と待機音が変化します。



- ④アーケギャラクサー本体の  
トリガーを短押しします。

- アーケギャラクサー本体とキューブの  
両方から必殺技音が鳴り、  
音声が掛け合います。

\*セットしたキューブの個数によって、  
アーケギャラクサー本体から  
鳴る必殺技音が変化します。

