

※画像はアクセルウイング - テクノパープル - です。※分解図はイメージです。実際に工具を使用しての取り外しはおやめください。

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ストリング(ひも)などで首を絞める危険があります。
- 軸のねじ部分は機能上、縁部(エッジ)が鋭くなっていますので危険です。

△注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●回転部の隙間に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ヨーヨーが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●人やものにぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●使用する前は必ず説明書に従って、ストリング(ひも)の傷みやボディのゆるみ・ひび割れなどがないか、点検を行ってください。異常が確認された場合は、使用しないでください。ケガや事故の原因になります。●自分のレベルにあったヨーヨーを使用し、無理なプレイやトリックは行わないようにしてください。自分や周囲の人がケガをする恐れがあります。●ストリング(ひも)は消耗品です。固くなったり傷んだりすると、ストリング(ひも)が切れて思わぬ事故につながる場合があります。早めに交換してください。●周囲に注意し、安全な場所で遊んでください。●ヨーヨーの部品交換・メンテナンスの際は、内部の金属部分が露出しますので注意して行ってください。●部品を交換する場合は、必ず専用のものを使用してください。●ヨーヨーの改造は危険な事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。




<使用上の注意>

- 梱材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 使用する前に必ずストリング(ひも)を自分の身長に合わせて調整してください。
- 暗い所で遊ばないでください。


《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので了承ください。

本WEB取扱説明書で使用されているイラストは、一部別売りの「アクセルオリジン」のものを使用していますが、
基本的な構造は本商品「アクセルウイング」と大きな違いはございません。
本商品で遊ぶ際も、イラストと同じような持ち方や巻き方、メンテナンスを行うようにしてください。

《アクセルオリジン》

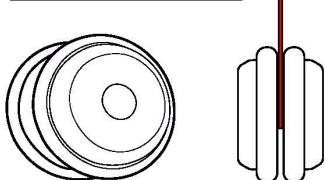

《アクセルウイング》

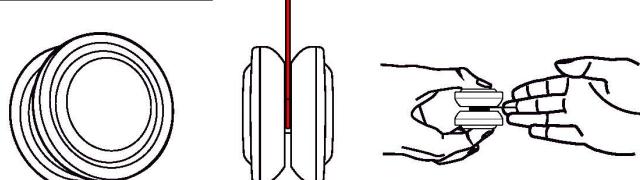




ルールを守ってハイパーよーヨーアクセルをプレイしよう！



まわりに人や物がないことを確認する。

自分自身にも当たらないように注意する。

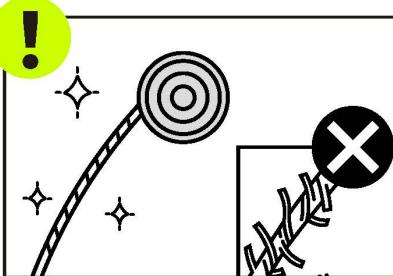


遊ぶ前にストリング(ひも)が傷んでいないか確認する。


※ストリングは消耗品です。

傷んだら早めに交換してください。


プレイ前、プレイ後にはしっかりメンテナンスをする。

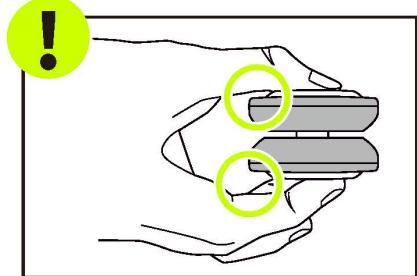

アクセル спинをする時は、高速で回転しているボディに手が触れないように持とう！

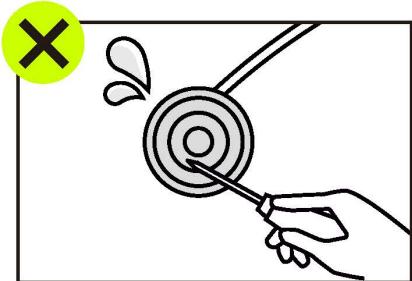

改造はしない。

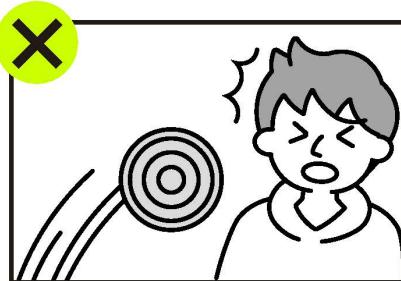

人や物にぶつけたり、危険なプレイをしない。



適度に休憩しよう。

※指や手が痛くなってくる前に適度に休憩をとり楽しくプレイをしてください。






ストリングのメンテナンス

遊ぶ前にまず確認！

ストリング(ひも)は、消耗品です。遊ぶ前に必ずストリング(ひも)の状態を確認し、傷んでいる場合は交換してください。遊び方によってはストリング(ひも)の傷みが早い場合があります。また、ストリング(ひも)が絡まったり、ペアリングやシャフトに挟まってしまった際は傷んでいる場合がありますので、遊ぶ前に十分確認の上、早めに交換してください。

図1のようにヨーヨー本体を横から見た時、ストリング(ひも)の先端とその付近がどこにも挟まっていないことを確認してください。図2の×の画像のように、ストリング(ひも)がペアリングに挟まっていると、切れが起こりやすく危険です。○の画像のようにストリング(ひも)の先端がペアリングにしっかりととかかっており、絡まっていないことを確認してください。交換する際は別売りのハイパーよーヨーアクセル専用「アクセルストリング」をご使用ください。他のストリング(ひも)を使用すると切れやすくなる可能性があり危険です。

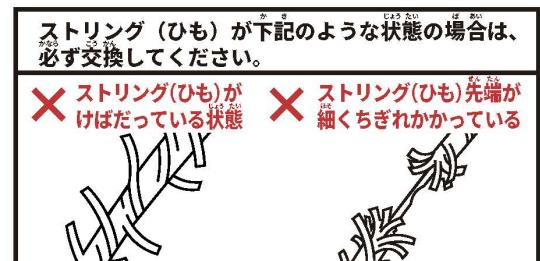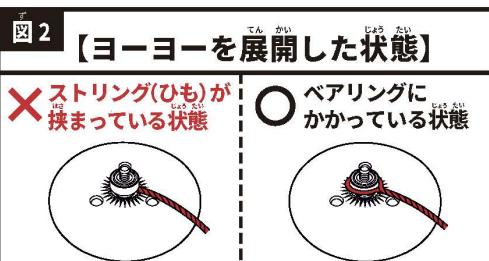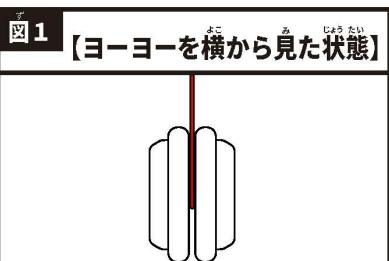





ストリング(ひもの)の交換方法

ストリング(ひもの)が傷んでいたら


ストリング(ひもの)が消耗した時、別売りのストリング(ひもの)を下記の手順で交換してください。
ストリング(ひもの)を取り付ける際には、必ず本体の左右が閉じた状態(ヨーヨーが展開されていない状態)で行ってください。

外し方

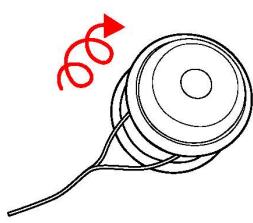


ストリング(ひもの)をつまみ、ヨーヨーを回転させてヨリを減らし、輪を大きくしてヨーヨーから外す。

取り付ける際の注意

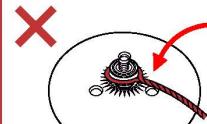


展開されたヨーヨーのペアリングにストリング(ひもの)を先にかけないでください。ペアリングにストリングが挟まってしまう可能性があります。


取り付け方

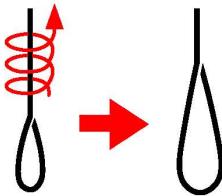

①先端のヨリを戻して大きな輪を作る。

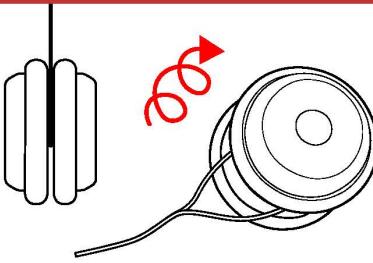

②輪にヨーヨーを通す。
アクセルオリジンは1重巻きにしてください。

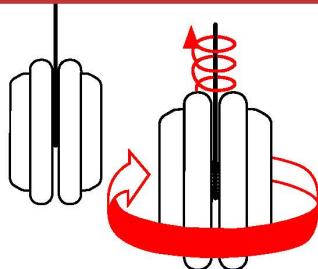

③ヨーヨーを下に垂らし、自然に回転させてヨリを戻します。



ストリングの長さ調整方法

ストリング(ひもの)を取り付けたら

ストリング(ひもの)は自分にあった長さに調節しないとヨーヨーが体や床に当たりやすくうまくプレイすることができません。図1のように本体を床に垂らしておへそ約10cm上でストリング(ひもの)を切ってください。(長さがこのポイントよりも短い場合はそのまま使用して問題ありません。)

図2のように切ったストリング(ひもの)のはし約4cmを2つに折って輪を作ります。

図1


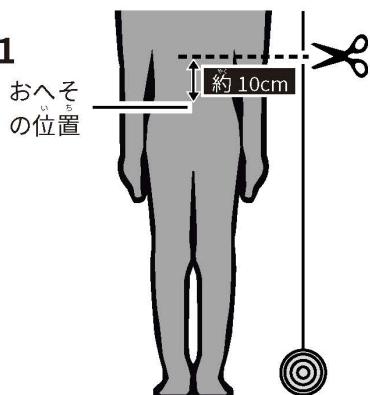




図2

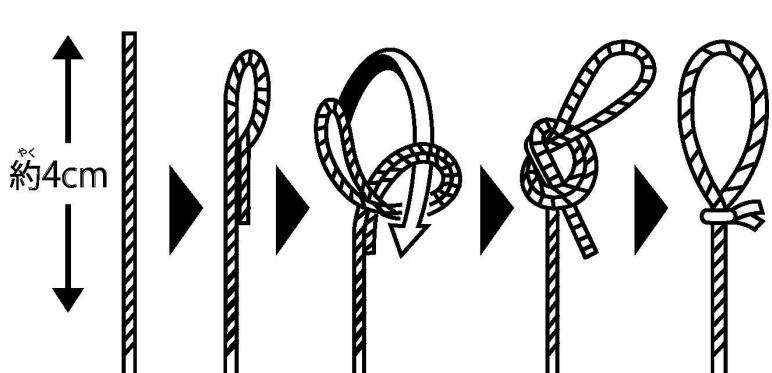

ハサミを使用する際はケガをしないよう注意してください。

① ヨーヨーを手に付けよう

先端の輪に図1のようにストリング(ひも)を通して、
★の部分に利き手中指の第一関節と第二関節の間
まで通します。

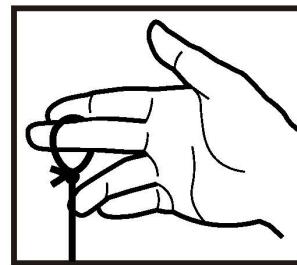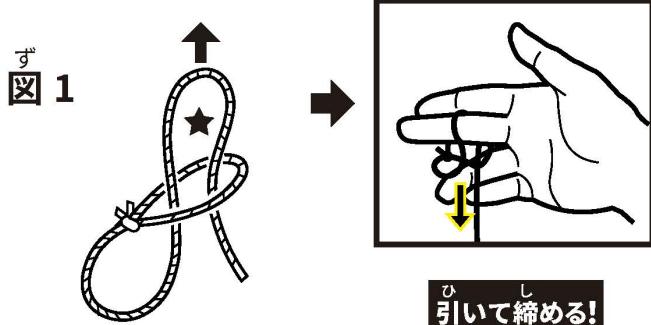

先端の輪にそのまま指を入れないでください。ストリング(ひも)が指から抜けて、プレイ中にヨーヨーが外れてしまう可能性があり危険です。

② ストリング(ひも)を巻こう


《引っかけ巻き》

図2のように入差し指にストリング(ひも)を引っかけたあとに、2~3周巻きつけ、その後は人差し指を抜いて全てのストリング(ひも)をグルグル巻きつけましょう。

図 2 入差し指をかけて 2~3 周巻く

入差し指を抜く

最後まで巻きつける

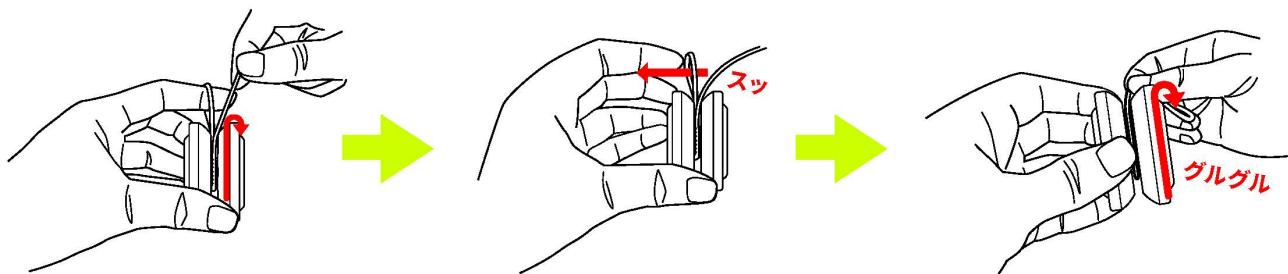

③ いよいよアクセル・スピn!

持ち方

ヨーヨー本体を横向きにし、両サイドのアクセルディスクを図3のように指で挟みこむように持つ。
その際、中央のくぼんでいる部分を指の先で抑えよう！


図 3



回し方


図4のようにカラダの中心◆に横向きにしたヨーヨーを構え、ヨーヨーとストリング(ひも)を左右に同時に引く。
アクセル・スピnが弱まるまえに両手を閉じ、ストリング(ひも)を巻き戻す。

図 4

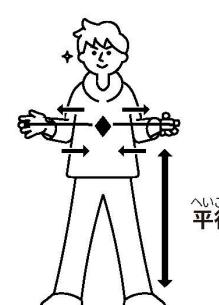

アクセルウイングでアクセル・スピニをする際の注意点


アクセルウイングはボディとアクセルディスクの距離が近いため、正しい持ち方をしないとボディが手にこすれてしまい危険です。指の先でアクセルディスクの中央を挟みこむように持ちましょう！

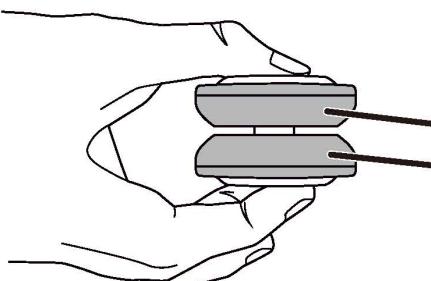

指でアクセルディスクだけを
押させていて、ボディに手が触れていない○




ストリング（ひも）を
引っ張ると
ココが高速回転するぞ

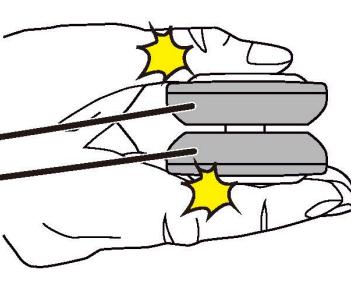

手がボディに振れているため、この状態で
アクセル・スピニすると手に擦れてしまい危険です ×



ストリング（ひも）のコンディションやヨーヨーの状態によっては
アクセル巻きでうまく巻き取れない（うまくアクセル・スピニができない）こともある。
次の方法で調整してみよう！

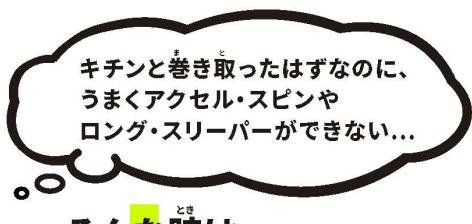

そんな時は



① ヨーヨーを閉めてスリットの幅を調整しよう！

図1の矢印の方向にボディを回して、ヨーヨーを閉めてみましょう。
スリットの幅が狭くなつて、キチンと巻き取れるようになることがあります。



ヨーヨーを固く閉めすぎると破損のおそれがあります。閉めすぎには注意し、指の力だけでヨーヨーを回すようにしてください。

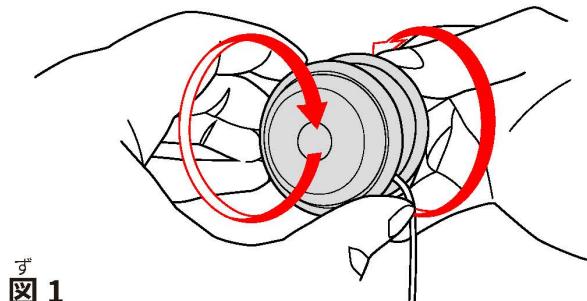



図 1




② ストリング（ひも）のヨリを強くしてみよう！

図2のようにストリング（ひも）のヨリが弱いとスター（ボディ中央のギザギザ）にストリング（ひも）が引っかかりづらくなるので、ヨリが強い状態にする必要があります。

図 2

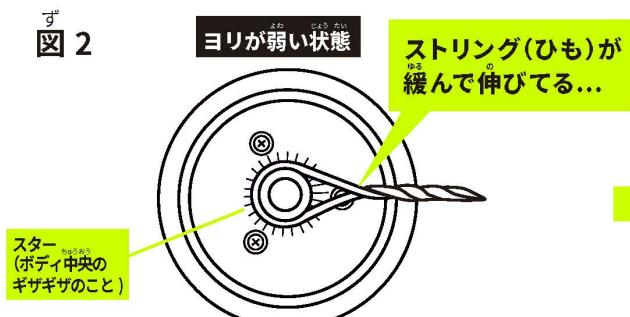

ヨリが弱い状態
ストリング（ひも）が緩んで伸びてる...

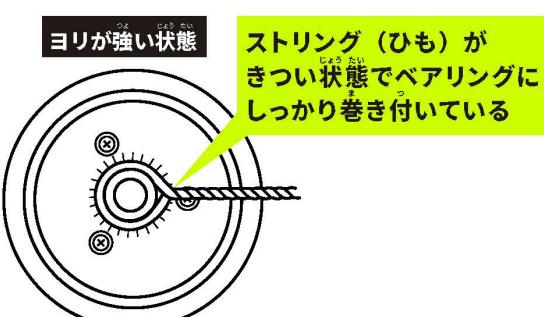


ヨリが強い状態
ストリング（ひも）がきつい状態でベアリングにしっかり巻き付いている

※この図はヨーヨー本体内のストリング（ひも）の状態を示したイメージ図です。実際のヨリの調整は必ずヨーヨー本体内を組み立てた状態で行ってください。

図3のようにヨーヨーから約10cmあたりのストリング(ひも)をつまんで、もう一方の手でヨーヨーを時計回りに回転させてヨリを強くしてみましょう!ヨーヨーが巻き取りやすくなります。

図3

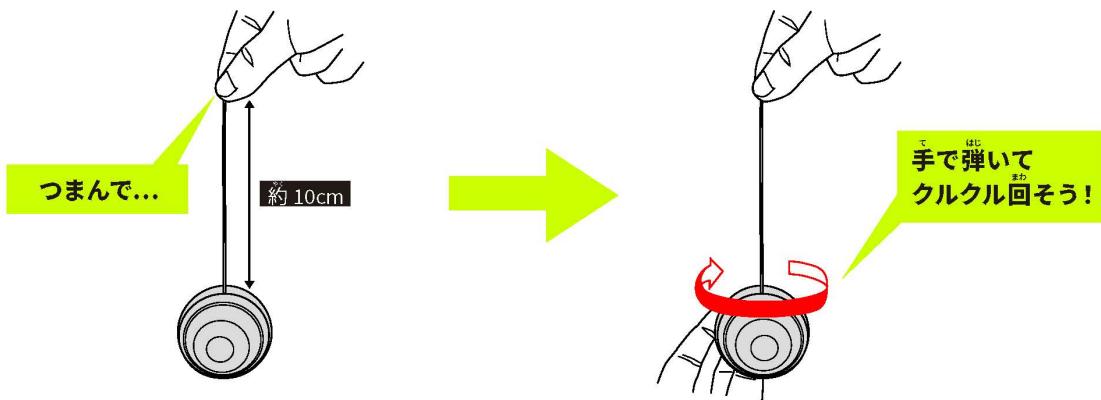

上手く巻き取れない時の調整方法は動画でも紹介しているぞ!


ここをクリック▶ <https://www.youtube.com/watch?v=X8UlriPyd9I>

※通信料などはお客様のご負担となります。




こんな時は

ストリング(ひも)が絡まってしまった場合の外し方

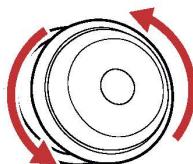

ヨーヨー本体の片側を手でしっかりと持ち、反対側を矢印の方向に回し、ヨーヨーを開きます。内部のベアリングを取り外し、ストリング(ひもの)の絡まりが取れたら元に戻します。

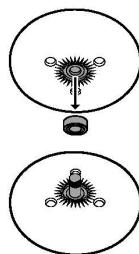


ケガをする危険がありますのでネジ部へは触れないようにしてください。
絡まりが解消できたらすぐに本体を閉じてネジ部が露出した状態で床などに放置しないでください。

アクセルスピングできない

くぼみ

この部分に強い力を
加えないでください

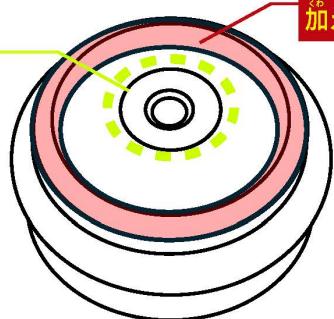

指で挟み込むように持つときに、アクセルディスク中央のくぼみに親指を添えるように持ってください。
また、無理に力を入れ過ぎずアクセルディスクだけを優しく挟み込んでください。

アクセルディスクの外側に無理に強い力を加えた状態でアクセル・スピングをし続けると
アクセルディスクが固まって回らなくなってしまう可能性があります。

よりわかりやすい解説動画は公式HPをチェック!
HYPER YOYO ACCELでできることはまだまだ沢山。
動画で練習して多種多様なトリックを全てマスターしよう!



ここをクリック▶

<https://toy.bandai.co.jp/series/hyper-yo-yo/>

ほか
他にも新着情報や商品ラインナップなどコンテンツが盛り沢山!

※通信料などはお客様のご負担となります。

