


セット内容

ガヴガブレイド…1 ゴチスピーダー…1 キッキングミゴチソウ…1

各部名称

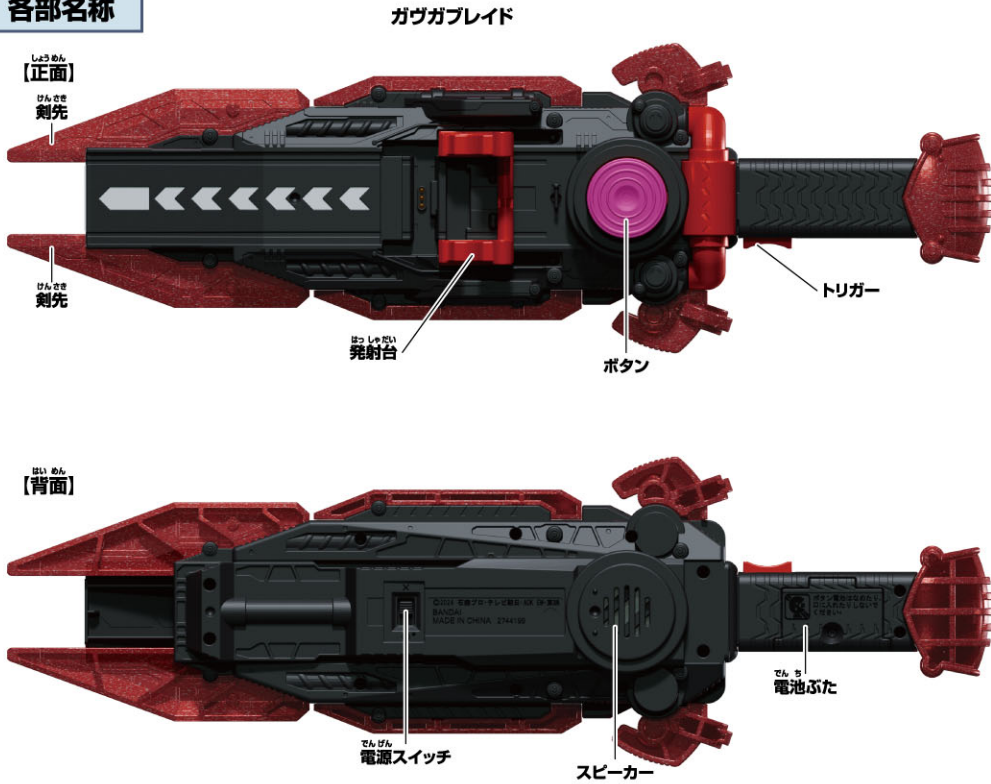

ゴチスピーダー



キッキングミゴチソウ



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●ゴチスピーダーは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばないときは必ずゴチスピーダーをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●DXガヴガブレイド&ゴチスピーダーにはライダーゴチブウシリーズ以外は入れないでください。

でんちこうかん ガウガブレイドの電池交換

かなら ほごしゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

でんち れんぞくし ようじかん めやす やく ぶんていど
•電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ゴチゾウが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 ガウガブレイド背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスの注意してセットします。


③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とガウガブレイドのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

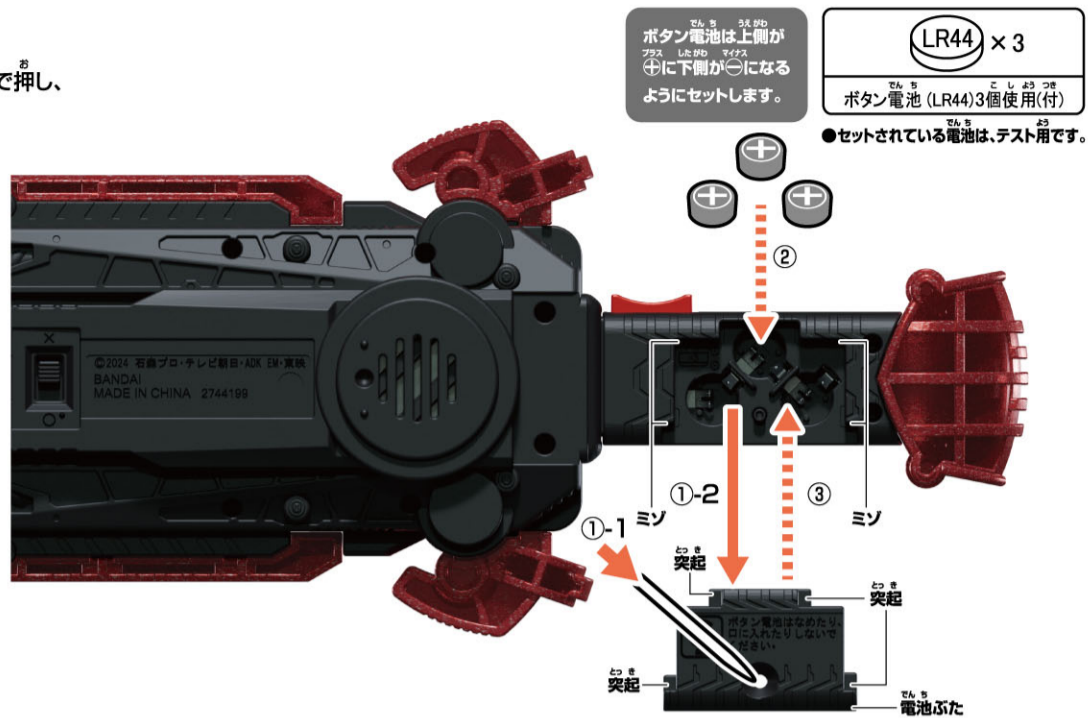

でんげん い かつ 電源の入れ方

ほんたいはいめん
本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→「起動音」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


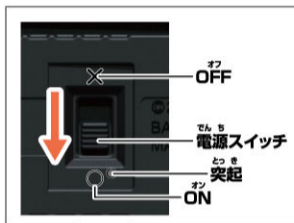


あそ かつ キッキングミゴチゾウの遊び方

へんげい
変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

キッキングミゴチゾウ

フタパーツ

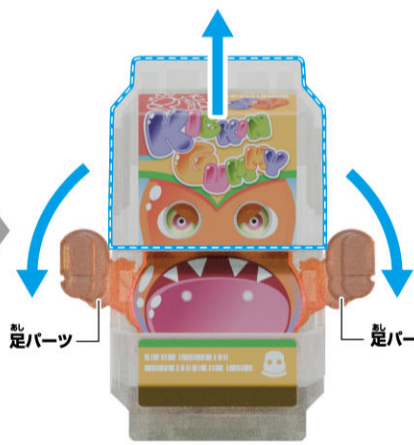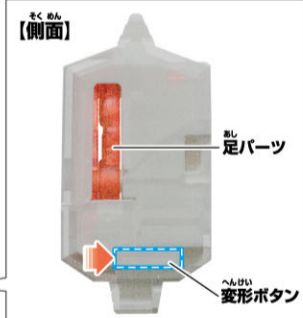

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

はず ば あい フタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶ
本体上部のパーツを押し込みます。

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
うちがわ ほんたい おこ
内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

ガウガブレイドの遊び方

通常攻撃遊び

トリガーを押します。

→トリガーを押すたび、下記表の順に音声が鳴ります。

順番	音声
1	斬撃音①
2	斬撃音②
3	斬撃音③
4	ゴチソウ歓声音

※4の後は1に戻ります。




必殺技遊び

①ボタンを押します。

→「必殺技待機音」が鳴ります。

②トリガーを押します。

→「必殺技音」が鳴ります。

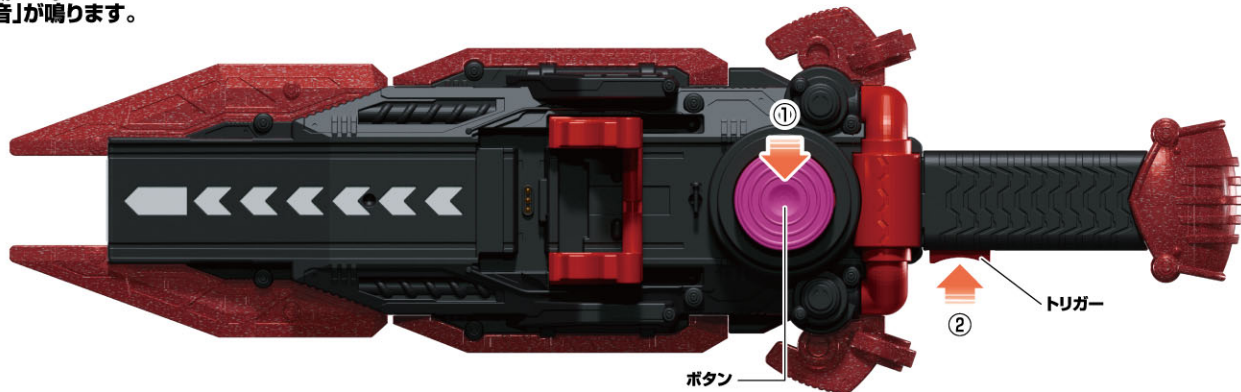

キッキングミゴチゾウでゴチスピーダー必殺技遊び

※キッキングミゴチゾウは【変形後】状態で行います。

1 ゴチスピーダーを平らな場所に置き、キッキングミゴチゾウ【変形後】を、ゴチスピーダーがカチッと鳴るまで奥に押し込みます。

キッキングミゴチゾウ【変形後】

ゴチスピーダー

※ゴチスピーダーは
 転がし走行することができます。
 ※転がし走行は平らな面で行ってください。
 畳や絨毯の上では
 走行しにくい場合があります。

2 ガヴガブレイドの発射台をカチッと鳴るまで移動させます。

発射台

3 ゴチスピーダーをガヴガブレイドの発射台に置きます。

発射台

4 ゴチスピーダーにセットしたキッキングミゴチゾウを奥まで押し込みます。
 →「グミ音」と「必殺技待機音」が鳴ります。
 ※手を離すとキッキングミゴチゾウがポップアップします。
 ※キッキングミゴチゾウは音声が終わるまで押し込んでください。

グミ

PUSH ME

PUSH ME

※ゴチゾウがガヴガブレイドで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
 汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
 ※細い棒や工具などでガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

電子パーツ

【底面】

接触部

5 ①ガヴガブレイドのトリガーを押します。
 →「キッキングミ音」が鳴ります。

キッキングミ

② 剣先が平らな面に接地するようにガヴガブレイドを傾けます。
 ※傾け過ぎるとゴチスピーダーが落ちる場合があるのでご注意ください。

剣先

平らな面

③ガヴガブレイドのボタンを押します。
 →ゴチスピーダーが発射して「必殺技音」が鳴ります。

GO

別売りのザクザクチップスゴチゾウでゴチスピーダー必殺技遊び

※別売りのDXライダーゴチゾウセット01に付属するザクザクチップスゴチゾウ【変形後】を使用します。
 ※別売りのDXライダーゴチゾウセット01の取説もご覧ください。

1 ゴチスピーダーを平らな場所に置き、ザクザクチップスゴチゾウ【変形後】を、ゴチスピーダーがカチッと鳴るまで奥に押し込みます。

ザクザクチップスゴチゾウ【変形後】

ゴチスピーダー

※ゴチスピーダーは
 転がし走行することができます。
 ※転がし走行は平らな面で行ってください。
 畳や絨毯の上では
 走行しにくい場合があります。

2 ガヴガブレイドの発射台をカチッと鳴るまで移動させます。

発射台

3 ゴチスピーダーをガヴガブレイドの発射台に置きます。

発射台

4 ゴチスピーダーにセットしたザクザクチップスゴチゾウを奥まで押し込みます。
 →「スナック音」と「必殺技待機音」が鳴ります。
 ※手を離すとザクザクチップスゴチゾウがポップアップします。
 ※ザクザクチップスゴチゾウは音声が出るまで押し込んでください。

スナック

PUSH ME

PUSH ME

※ゴチゾウがガヴガブレイドで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
 汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
 ※細い棒や工具などでガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

電子パーツ

【底面】

接触部

5 ①ガヴガブレイドのトリガーを押します。
 →「ザクザクチップス音」が鳴ります。

ザクザクチップス

②剣先が平らな面に接地するようにガヴガブレイドを傾けます。
 ※傾け過ぎるとゴチスピーダーが落ちる場合があるのでご注意ください。

剣先

平らな面

③ガヴガブレイドのボタンを押します。
 →ゴチスピーダーが発射して「必殺技音」が鳴ります。

GO

別売りのふわマロゴチゾウでゴチスピーダー必殺技遊び

※別売りのDXライダーゴチゾウセット01に付属するふわマロゴチゾウ【変形後】を使用します。
 ※別売りのDXライダーゴチゾウセット01の取説もご覧ください。

1 ゴチスピーダーを平らな場所に置き、ふわマロゴチゾウ【変形後】を、ゴチスピーダーがカチッと鳴るまで奥に押し込みます。

※ゴチスピーダーは
 転がし走行することができます。
 ※転がし走行は平らな面で行ってください。
 畳や絨毯の上では
 走行しにくい場合があります。

2 ガヴガブレイドの発射台をカチッと鳴るまで移動させます。

3 ゴチスピーダーをガヴガブレイドの発射台に置きます。

4 ゴチスピーダーにセットしたふわマロゴチゾウを奥まで押し込みます。
 →「マシュマロ音」と「必殺技待機音」が鳴ります。
 ※手を離すとふわマロゴチゾウがポップアップします。
 ※ふわマロゴチゾウは音声が届くまで押し込んでください。

マシュマロ

PUSH ME

PUSH ME

※ゴチゾウがガヴガブレイドで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
 汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
 ※細い棒や工具などでガヴガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

電子パーツ

【底面】

接触部

5 ①ガヴガブレイドのトリガーを押します。
 →「ふわマロ音」が鳴ります。

ふわマロ

②剣先が平らな面に接地するようにガヴガブレイドを傾けます。
 ※傾け過ぎるとゴチスピーダーが落ちる場合があるのでご注意ください。

剣先


平らな面

③ガヴガブレイドのボタンを押します。
 →ゴチスピーダーが発射して「必殺技音」が鳴ります。

GO

べつ う デラックスへん しん か めん お が し
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ キッキングミアシストに追い菓子チェンジ!


変身ベルトガヴ

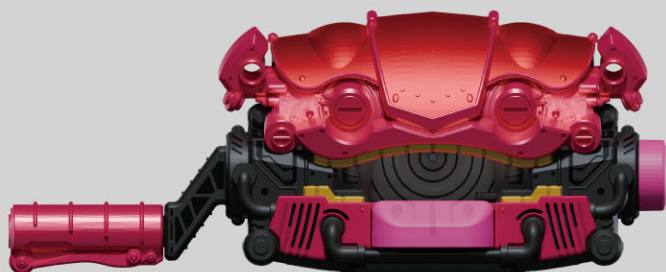

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

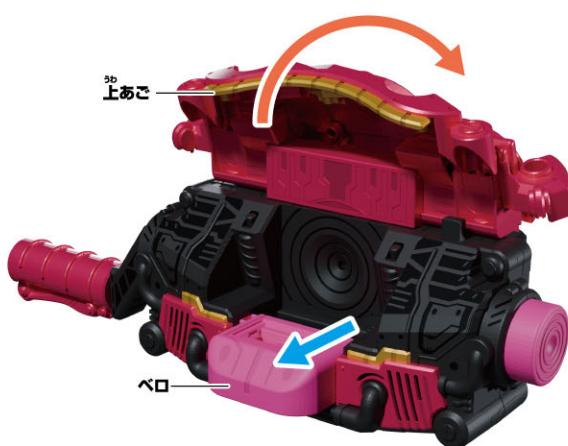



2 変形前のキッキングミゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

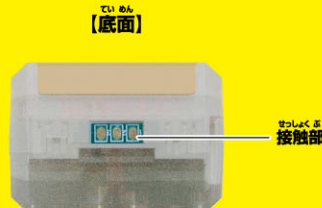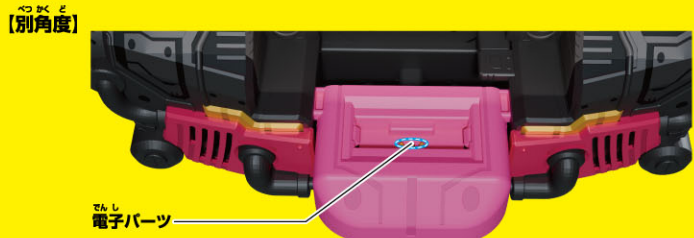

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

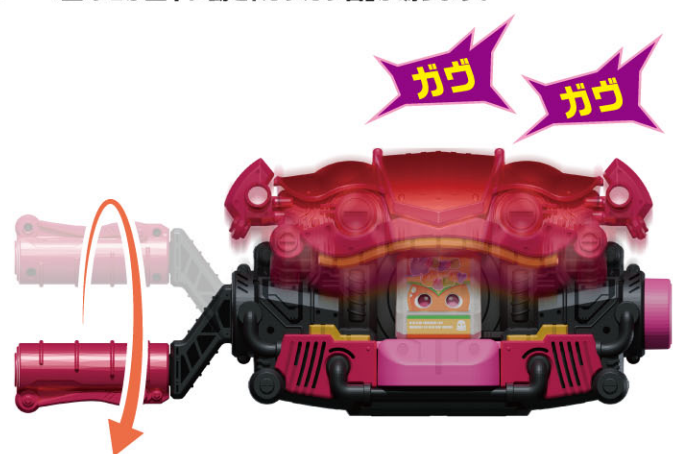

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、キッキングミゴチソウが変形しLEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

キッキングミ



※再度変身遊びをする場合、P8「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。


→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ

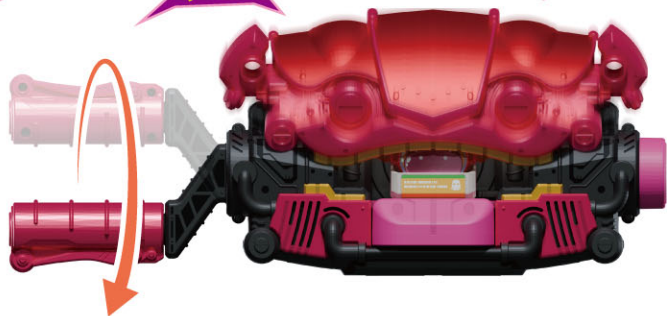

2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

キッキングミキック



ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

