

セット内容 ガヴフォン…1 ファイズゴチゾウ…1


各部名称



ガヴフォン



ファイズゴチゾウ

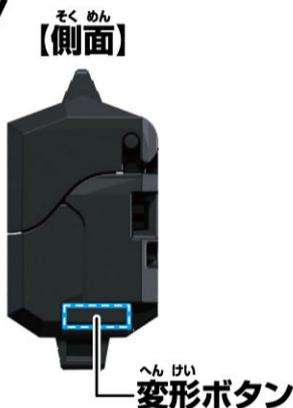

※梱包時は
変形前状態です。



保護者の方へ

本商品は、お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し、
音量が小さくなっております。ご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、よごし、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

ライダーゴチゾウの遊び方

へんけい お
変形ボタンを押します。

→フタパーツがひら へんけい
開き、変形します。

ファイズゴチゾウ

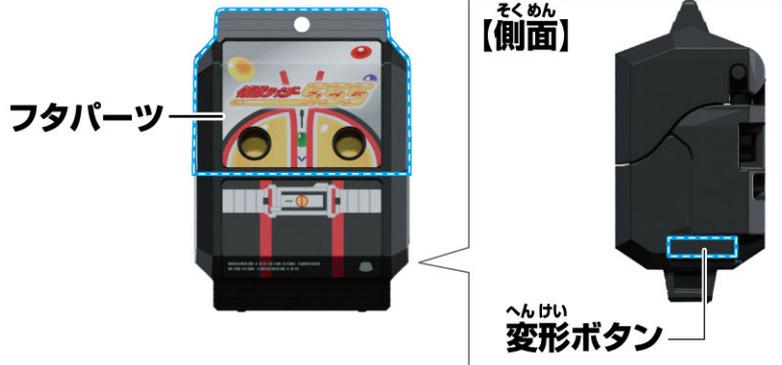

※もと もど ぼ あい ひら
元に戻す場合、開いたフタパーツを
て お こ
手で押し込みます。

フタパーツがひら ぼ あい 開きすぎてしまった場合…

フタパーツがが ぞう ひら ぼ あい
画像のように開きすぎてしまった場合は、
かちつ おと な お こ と
カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



●図のようになります。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】



② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



電池の入れ方

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

①-1 ガヴフォン背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。


② ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)3個(別売りのプラスマイナスをそれぞれ間違えないように入れます。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

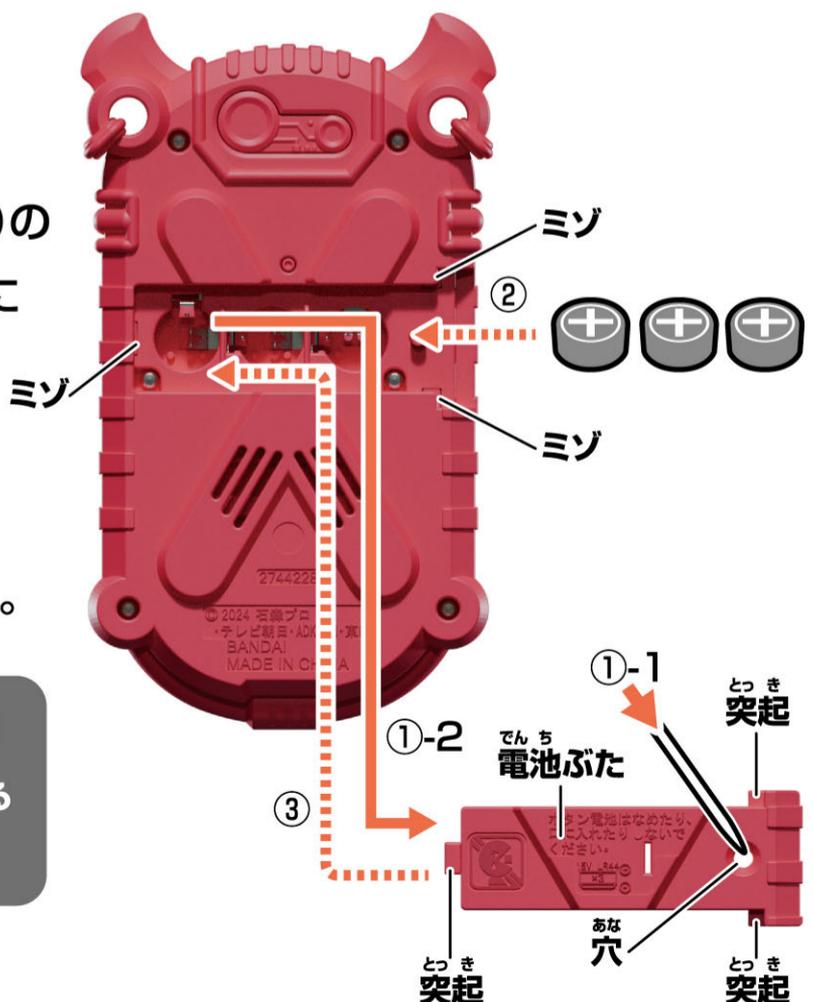

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

ボタンを押す度に下記表の音声順番に鳴ります。



順番	キャラ	音声
1		コール音
2	ショウマ	もしもし!俺ショウマ!仮面ライダーガヴだ!
3	ショウマ	おなか減った〜...
4	ショウマ	いただきます!
5	ショウマ	ウマー!やっぱりお菓子は最高だ!
6	ショウマ	君はどのお菓子が好き?
7	ショウマ	ゴチゾウは俺の眷属なんだ。
8	ショウマ	おなか減ってる?
9	ショウマ	今助けに行くよ!
10	ショウマ	一緒にお菓子食べようよ!
11		コール音
12	絆斗	ちゃーす。俺は辛木田絆斗。ライターやってる。
13	絆斗	何か新しい情報はないか?
14	絆斗	絶対特ダネつかんでやる!
15	絆斗	お前、ちょっと怪しいな...?
16	絆斗	あいつら...絶対許さねえ。
17	絆斗	このあたりでモンスター見なかったか?
18		コール音
19	幸果	もしもーし!ウチ甘根幸果!はびぱれの社長やってまーす!
20	幸果	困ったことがあったら何でも言って!
21	幸果	テンションあがる〜!!
22	幸果	ウチ、みんなが幸せなのがいいと思うんだよね。
23	幸果	ありがと!
24	幸果	ねー、ウマショー見てない?

※24の後には1に戻ります。

かい せつ あそ
ゴチゾウ解説遊び

ゴチゾウをスロットにセットすると、種類に応じたボイスが鳴ります。

※本商品はゴチゾウの端子を個別に読み分けておりますが、種類によっては同じ音声がかかる場合がございます。



別売りのゴチゾウをセットすると下記の音声が鳴ります(一例)。

ゴチゾウ名	音声
ポッピングミゴチゾウ	ポッピングミ♪グレープグミのゴチゾウだ! 俺がはじめて仮面ライダーガヴに変身したゴチゾウだよ!
キッキングミゴチゾウ	キッキングミ♪オレンジグミのゴチゾウ! 大きな足でキックするのが得意なんだ!
ザクザクチップスゴチゾウ	ザクザクチップス♪ポテトチップのゴチゾウだよ! ザクザクの剣は切れ味最高!
ふわマロゴチゾウ	ふわマロ♪マシュマロのゴチゾウ!ふわふわな体になっちゃったー!

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがガヴフォンで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガヴフォンのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでガヴフォンのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつかくど
【別角度】

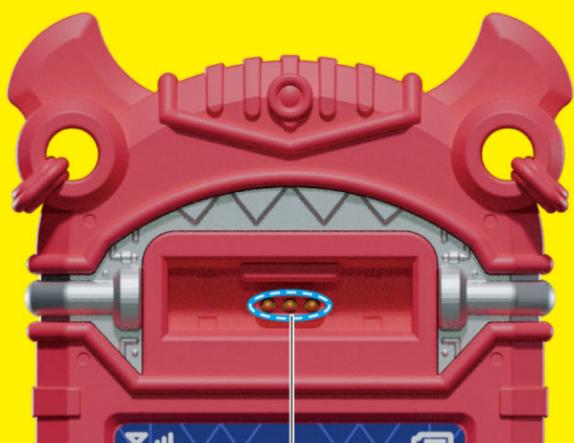

電子パーツ

ていめん
【底面】



せつしよくぶ
接触部