



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●WEB取扱説明書を必ずお読みください。●本商品にはモーター、スピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●使用中、本体の上下の動作が止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●卵を投げたり、ぶつけたり乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いは注意してください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



セット内容と各部名称



ライトブルーver. の場合

●本体...1

●ちょんまげ



●はね

●きもちスター



●卵 (本体に内包)...2 ●ウムード (卵に内包)...2



パープルver. の場合

●本体...1

●ちょんまげ



●はね

●きもちスター



●卵 (本体に内包)...2 ●ウムード (卵に内包)...2

遊ぶ前の準備 (2種共通)

電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。


単3 × 3
単3乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用



1 本体の秘密の口の面ファスナーを外し、電池ボックスのフタが見えるまでしっかり開きます。




2 電池ボックスのフタをプラスドライバーで開けます。

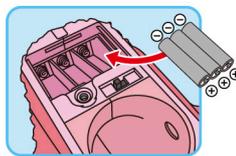

3 単3電池3本(別売り)を+/- (プラス・マイナス) に注意してセットします。



4 上記イラストのように電池ボタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、プラスドライバーでねじを締めます。

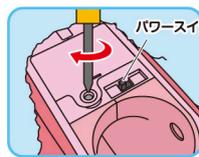

5 本体の口を上記面ファスナー3点ですっかりと留めて閉めます。



5 本体の口を上記面ファスナー3点ですっかりと留めて閉めます。

電源の入れ方

本体の秘密の口を開き、本体奥にある電源スイッチをONにすると電源が入ります。



ちょんまげについて

ウムードの頭頂部にあるちょんまげをウムードのおしゃべりの際にぎると反応します。一度にぎったらすぐに手を離してください。

※ウムードのリアクション時、仲良し度UP時等、タイミングによっては反応しない場合がございます。また、にぎり弱すぎると反応しない場合がございます。※ちょんまげをにぎって上に持ち上げないでください。壊れる可能性があります。ご注意ください。



産卵の準備



遊ぶ前に左のように必ず秘密の口を完全に閉めてください。秘密の口が開いたまま遊ぶと、卵が上手く産まれない可能性がございます。また、卵が上手く産まれない場合は、右のように穴に布がかぶらないように調整してください。

※上から押し加えたり力加えると、卵が産まれてきてしまう可能性がございます。

秘密の口について

ウムードが卵を産んだら秘密の口をあけて穴に卵を入れてください。白い音を立てて食べてくれます。



※卵を入れたら必ず秘密の口をしっかり閉じてから遊んでください。

スリープモード



何もしない状態を約3分間続けると、自動的にスリープモードになります。再度遊びたいときは電源を一度OFFにし、再度ONにしてください。※ウムウムモードまでの仲良し度はリセットされます。

1 コミュニケーションモード

ウームがしゃべったら“ちょんまげ”をにぎってコミュニケーションをとろう！
ウームがリアクションしてくれて、UPメロディと共に仲良し度がUPするよ！



きもちスターについて

胸についている“きもちスター”が光って、今の気持ちを表現してくれるよ！

通常 ホワイト	喜ぶ・助すかしい ピンク	楽しい オレンジ	おもしろい イエロー
いじげる ライトブルー	悲しい ブルー	やすらぎ グリーン	怒る・驚く レッド

こんな時は…

“きもちスター”がレッド、ブルー、ライトブルーに光っている場合
“きもちスター”がレッド、ブルー、ライトブルーの時は優しく見守ってあげよう！“ちょんまげ”をにぎると仲良し度が下がっちゃうから気を付けて！
“ちょんまげ”をにぎったけど、反応しない場合



ウームがにぎった反応でリアクションしてくれている間や仲良し度UP中は“ちょんまげ”をにぎっても反応しないよ！次のおしゃべりを待ってね！
ちょんまげをずっとにぎったままだとリアクションをしない場合があるよ！
にぎったらすぐにちょんまげから手を離してね！

仲良し度がMAXになると **2 ウムウムモード** に突入するよ！

～ウームと仲良くなろう！～

繰り返し遊べば遊ぶほど スキスキバロメーターが上がって 色々な感情を見せてくれるよ！

※吹き出しは一例です。



ラブラブ!

- 楽しくおしゃべりするよ!
- おならしたり、急に寝たり! 気を許してくれるよ!
- 泣いたり怒ったり マイナスの感情も見せてくれるよ!
- 歌ったり好きな気持ちを見せてくれるよ!

おしゃべり&効果音 100以上!

たくさん仲良くなってウームとラブラブになろう!

2 ウムウムモード

～ウームに卵を産んでもらうために応援しよう!～

BGMに合わせてウームが「ウムード!」と叫ぶよ! その声に合わせてタイミングよく“ちょんまげ”をにぎろう!

「ウムード!」と3回叫ぶうち、2回以上にぎれると応援成功! 卵を産んでくれるよ!

※「ウムード!」の発声はBGMの種類によってタイミングが異なります。



応援成功! → **産まれる!**

応援失敗... → **産まれない**

ウムウムモードのBGM & 産み声パターン 20以上!

やみつきループを繰り返して、応援を成功させて何度も卵を産んでもらおう!

繰り返し遊べば遊ぶほど 新しいウムウムBGMが出現!



ほかにたくさん! 繰り返し遊んで新しいウムウムBGMに会おう!

3 モグモグタイム

～ウムードに卵を食べさせよう！～

卵を産み終わるとはらぺこBGMが流れて卵を食べさせてほしいとおねだりするよ！



はらぺこBGMは全部で3種類！

秘密の口をあけて、口の中にある穴に卵を入れて食べさせてあげよう！
どんな音を立てて食べてくれるかは、食べさせてからの楽しみ！



食べさせたら必ず秘密の口を閉じてください。うまく動かなくなったり、卵が出てこない原因になる可能性があります。

卵は穴の中に隠れるよう奥まで優しく入れてね！
奥まで入っていないと卵がうまく産まれないことがあるよ！

※コミュニケーションモード、ウムードモードの時は、卵が2個穴の中に入っている状態で遊んでください。

食べ終わったら秘密の口を閉じてあげて、コミュニケーションモードでウムードともしっかり仲良くなるよ！



1 ~ 3 のやみつきループをたくさん繰り返してたくさん遊んでね！

こんな時は…

<p>誤動作したときは</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。 ※電源をOFFにすると、スキスキバロメーターは保持されますが、仲良し度はリセットされます。
<p>おしゃべりをしない 動かない ちょんまげをにぎっても反応しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗している可能性があります。 本サイトのP1の「電池の入れ方」を参考に、すべての電池を新しいものに交換してください。 ウムードはスリープモード中はおしゃべりをしなくなります。 電源を一度OFFにして、再度電源をONにしてください。 ちょんまげをずっとにぎったままだとリアクションをしない場合がございます。にぎったらすぐにちょんまげから手を離してください。
<p>“きもちスター”の光がチラチラしている 光が弱い 動きが遅い</p>	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗している可能性があります。 本サイトのP1の「電池の入れ方」を参考に、すべての電池を新しいものに交換してください。
<p>卵がうまく産まれない</p>	<ul style="list-style-type: none"> 布が穴をふさいでしまっている可能性があります。 P1の「産卵の準備」を参考に、穴に布がかぶらないように調整してください。 一度卵をすべて取り出して、再度卵を2個とも穴の中にセットし直してください。 卵が奥まで入っていない可能性があります。 卵が穴の中に隠れるまで入っているか確認してください。
<p>変なモーター音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ぬいぐるみの布が引っかかっている可能性があります。 しっかり秘密の口が閉まっているか確認してください。 また、右の図のように足の付け根にしっかり布の穴がはまっているか確認してください。 