

セット内容

ブルキャンゴトリゴ本体...1 バクキャンゴチゾウ...1

各部名称


ブルキャンゴトリゴ本体

ブルキャンゴトリゴ
遊び方はP.8へ


ブルキャンバギー
遊び方はP.5へ



※梱包時はバラバラの状態です。組み立て方はP.4へ

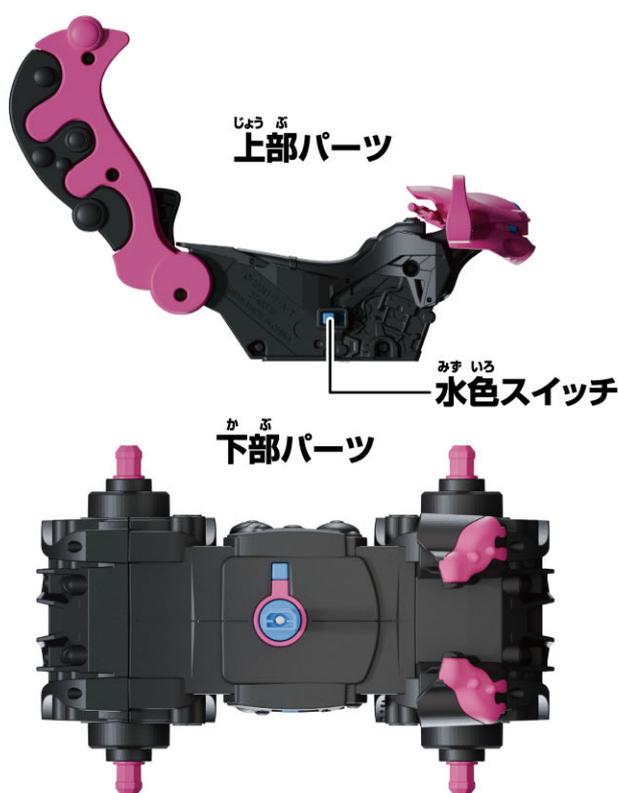

バクキャンゴチゾウ

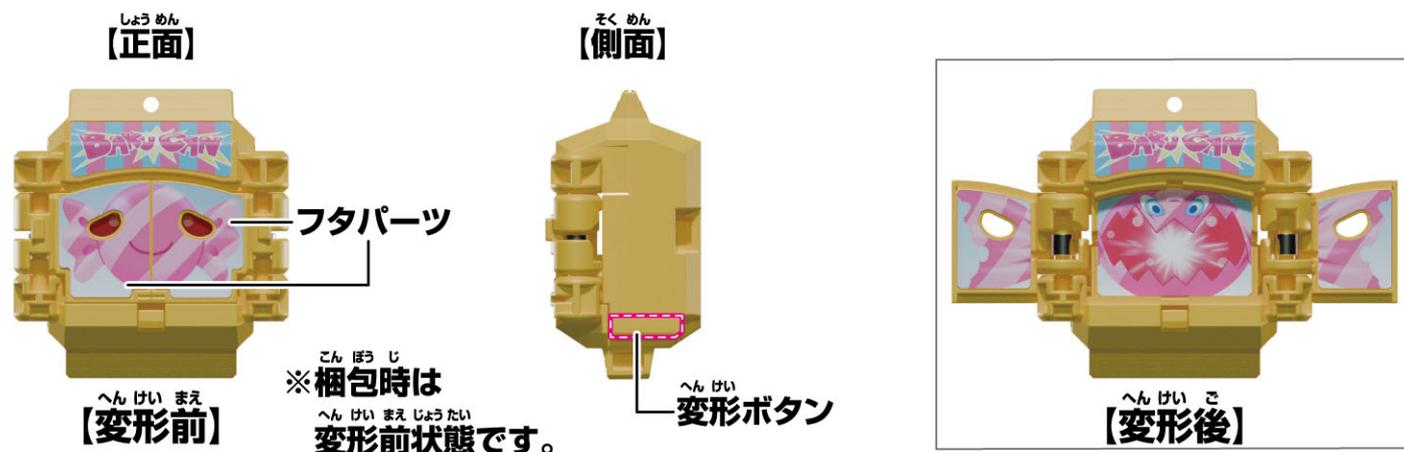

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。



くちにいけない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

電池の入れ方

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体側面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。


②ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)2個(別売りのプラスマイナス)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。


ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

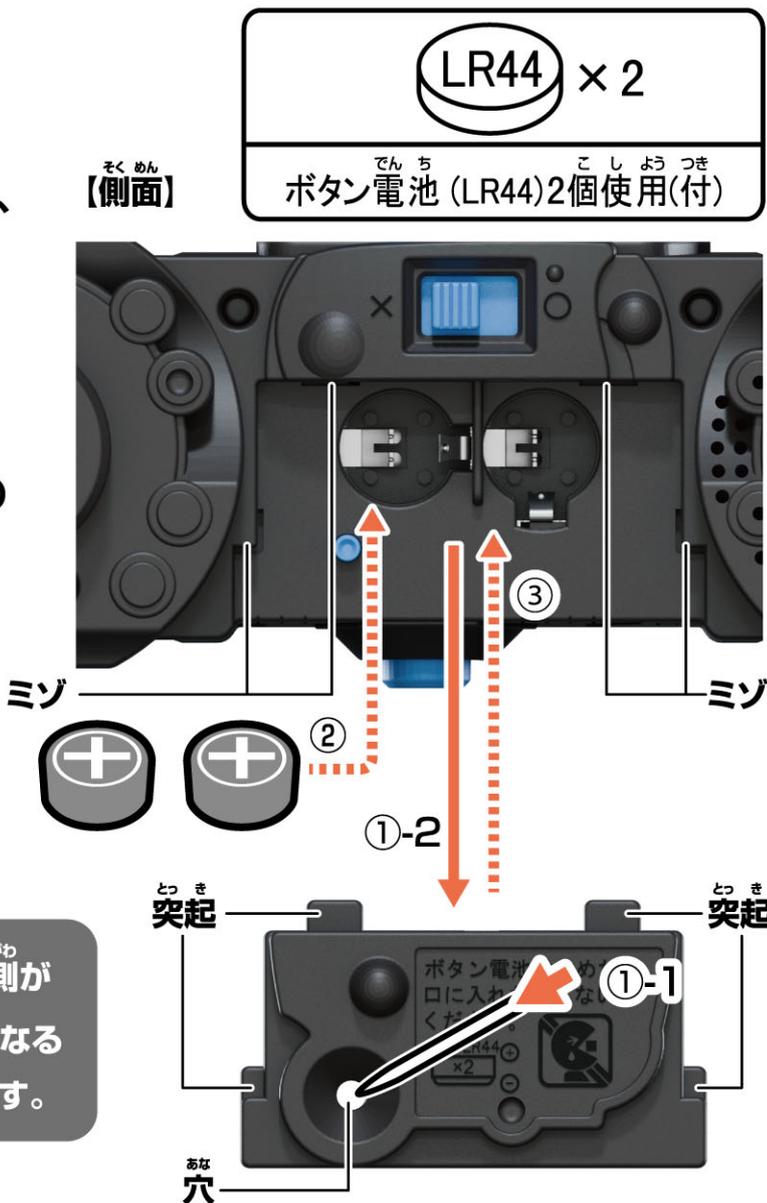

電源の入れ方

本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

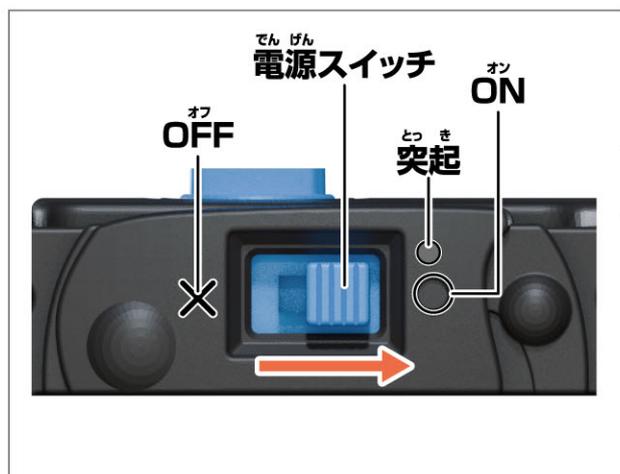


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ライダーゴチゾウの遊び方

へんげい お
変形ボタンを押します。

→フタパーツがひら へんげい
開き、変形します。

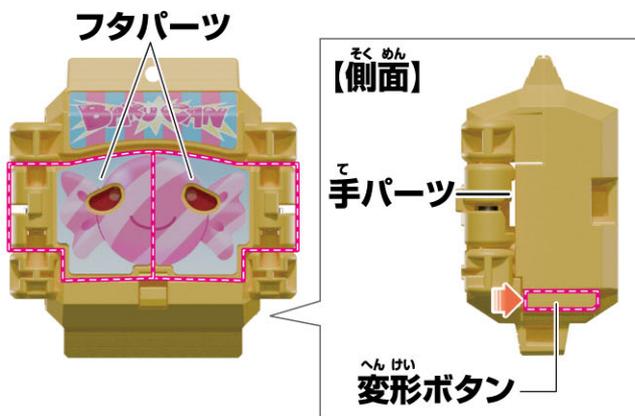

※もと もと ぼ あい ひら
元に戻す場合、開いたフタパーツを
て もと
手で戻します。

フタパーツがひら す 開き過ぎてしまった場合…


フタパーツがそとがわ はず
外側に外れてしまった場合は、
おと な うちがわ お こ もと
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●す
図のようになります。


ブルキャンバギーの組み立て方

①タイヤを下部パーツの軸にセットします。

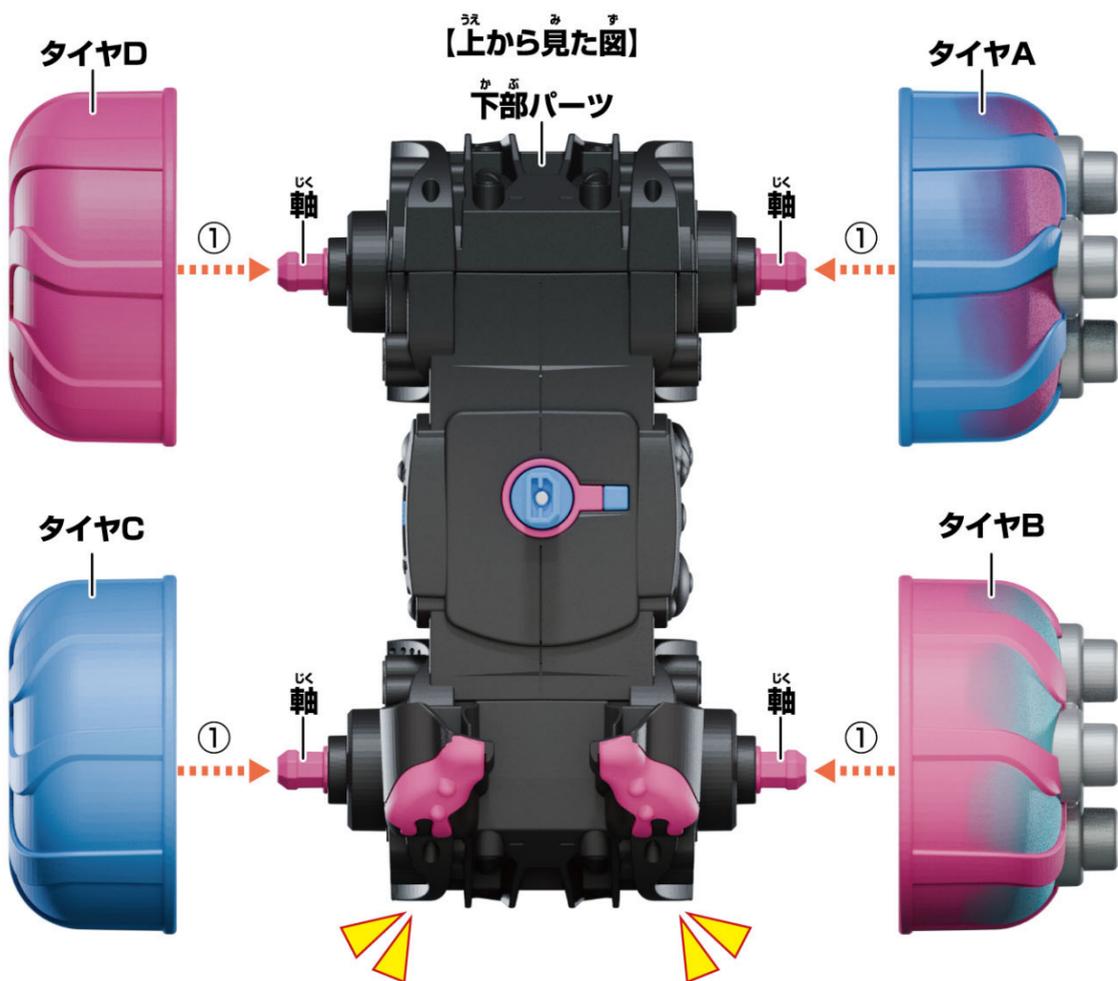

※向きに注意


※下部パーツの軸の八角形を、タイヤの穴の八角形に合わせます。

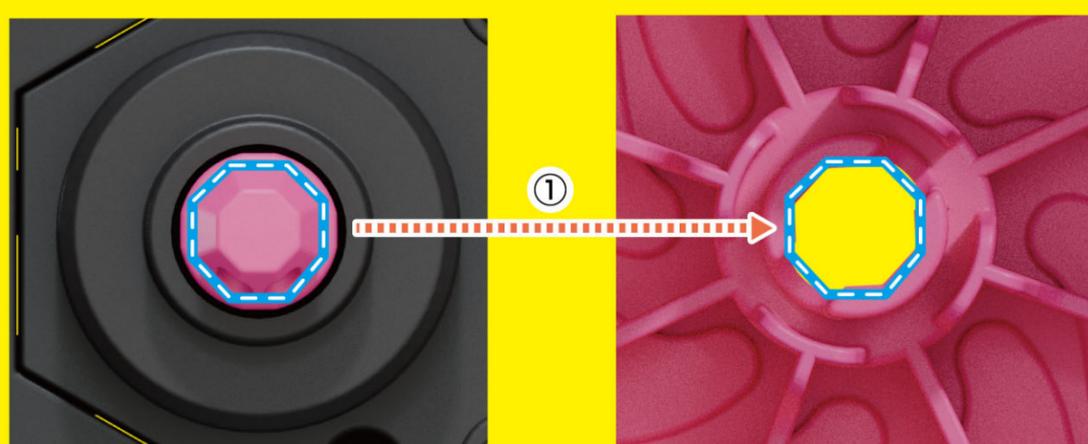

②下部パーツに上部パーツをセットします。



※上部パーツの穴、下部パーツの突起の向きを合わせます。

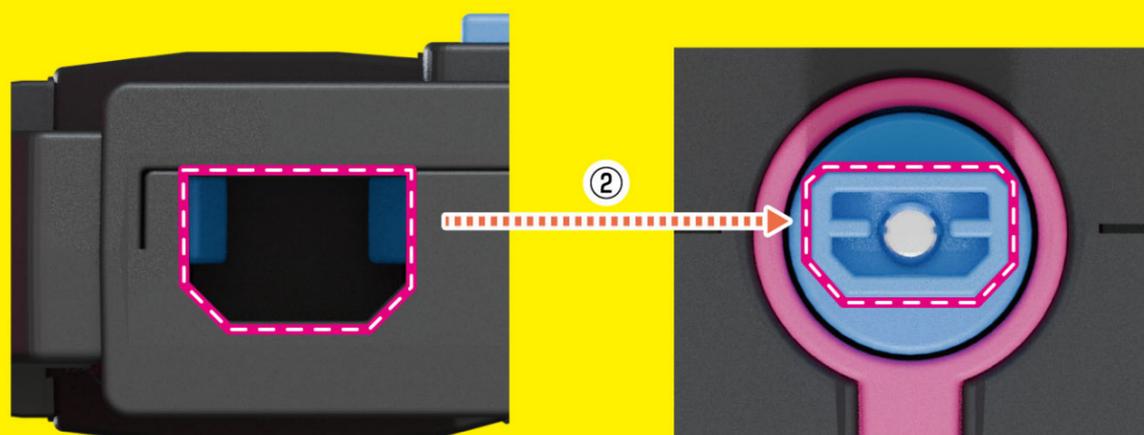

かんせい
完成!

ブルキャンバギーの転がし遊び

タイヤを回します。

→4種の「走行音」が鳴ります。

※転がし走行は平らな面で

行ってください。

畳や絨毯の上では


走行しにくい場合があります。



フィギュア(※)の載せ方

※「仮面ライダーアクションフィギュア」は別売りです。

① 平手をハンドルの根元に差し込みます。

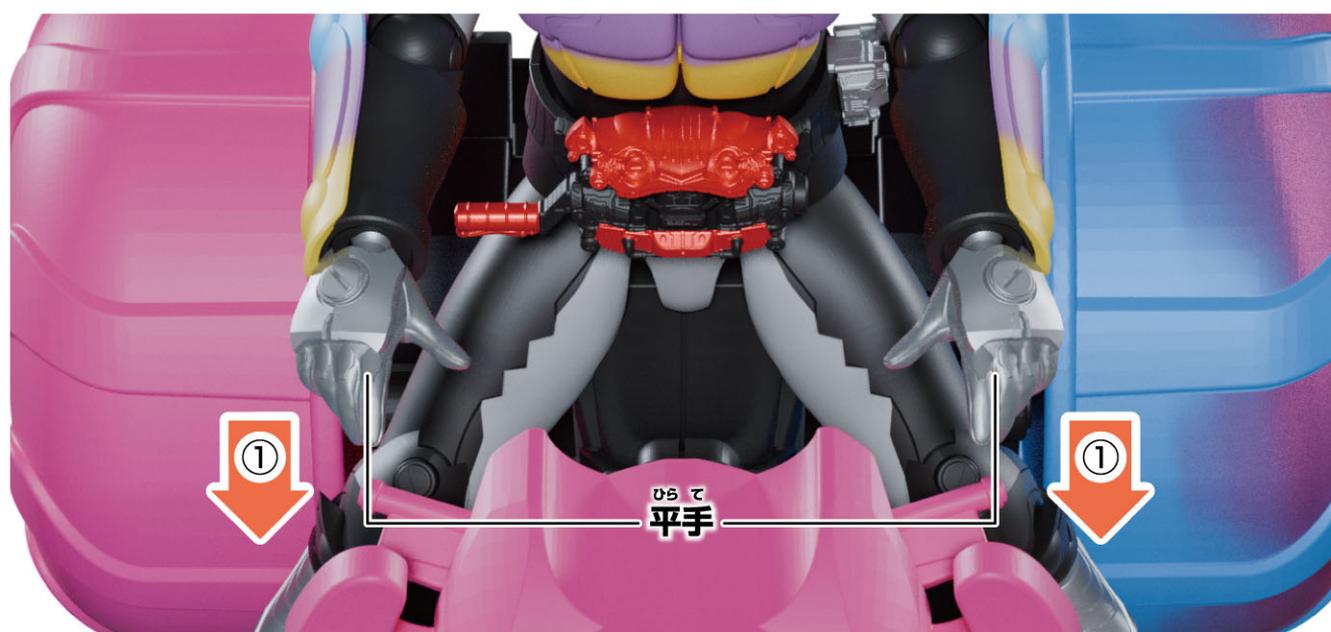

② ハンドルとカウルで平手を挟みます。



かん せい
完成!

ブルキャンガトリングへの変形

① 下部パーツの水色底面ボタンを押しながら

② 上部パーツを90度回転します。

→「変形音」が鳴ります。

※ブルキャンバギーへ戻す際は逆の手順で行います。



ブルキャンガトリングの遊び方 あそ かな

通常遊び つう じょう あそ

- ① トリガーを引きます。
→ 「銃撃音」が鳴ります。
※ 10回に1回、
特別な音声が鳴ります。
- ② トリガーを長押しします。
→ 「連続銃撃音」が鳴ります。



必殺技遊び ひっ さつ わざ あそ

- ① タイヤを回します。
→ 「必殺技待機音」が鳴ります。
- ② トリガーを引きます。
→ 「必殺技音」が鳴ります。



超必殺技遊び ちよう ひっ さつ わざ あそ

- ① タイヤを回します。
→ 「必殺技待機音」が鳴ります。
- ② 更にタイヤを回します。
→ 「超必殺技待機音」が鳴ります。
- ③ トリガーを引きます。
→ 「超必殺技音」が鳴ります。



ドッカーン!!