

DX アークキューブ

ウルトラマンアーク サトルーアーマーキューブ

あそ かな
の遊び方

セット内容と各部名称

ウルトラマンアーク サトルーアーマーキューブ...1

【正面】 天面パーツ



ボタン

【背面】



レール

【底面】



電池ふた

リセットボタン

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

（使用上の注意）●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。●DXアークライザー（別売り）とDXアークアイソード（別売り）とDXアークギャラクサー（別売り）と本商品はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。


遊ぶ前に…DXアークキューブの絶縁シートの外し方

①本体の底面から出ている絶縁シートを

矢印の方向に引き抜きます。

※絶縁シートを抜いた際、音声は鳴りません。


【底面】

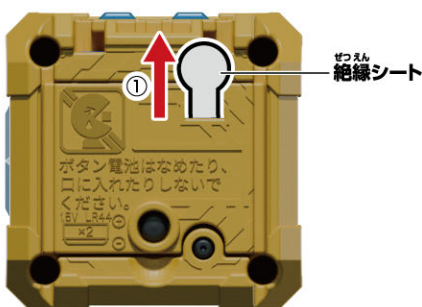

②リセットボタンを

先の細い棒などで軽く押します。

※リセットボタンを押した際、音声は鳴りません。

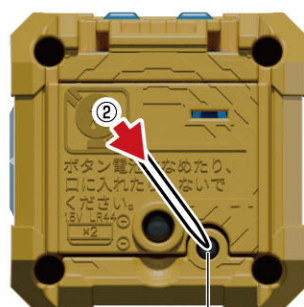

リセットボタン

※リセットボタンは強く

押し込まないでください。

強く押しすぎると、奥に引っかかり

リセットボタンが戻らない場合があります。

万が一、引っかかってしまった場合は、

再度リセットボタンを押し込んでください。

(リセットボタンが押し込まれたままですと、

ボタンを押しても音声は鳴りません。)

DXアークキューブの電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。



③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【底面】



ボタン電池は、上側が+に下側が-になるようにセットします。

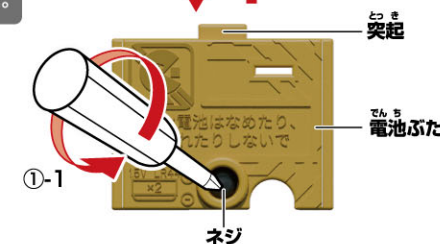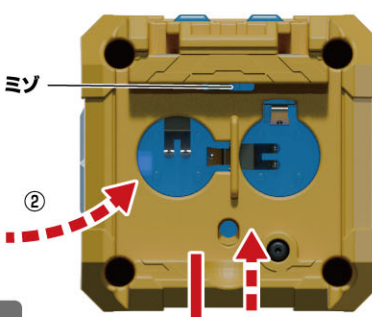

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

DXアークキューブ ウルトラマンアーク サトゥルーアーマークューブの音声遊び

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、①と②のモードが切り替わります。

①アークキューブモード

ボタン長押し

②サウンドモード

※初めて遊ぶ時はこの状態です。

ボタンを短押しします。

→起動音が鳴ります。



ボタン

ボタンを短押しします。

→ボタンを押すたびに下記の表の音声順に鳴ります。

順番	音声
①	セリフ「想像力をその身に纏え!」
②	サトゥルーアーマー アーマーチェンジ音
③	掛け声
④	サトゥルーアーマー必殺技音
⑤	カラータイマー音

※⑤のあとは①に戻ります。

※90秒間操作がされない場合、スリープ移行音が鳴ります。


べつ う デラックス れん どう
別売りのDXアークアライザーとの連動

し かた
アーキューブのセットの仕方

※アークアライザーは初期状態から始めます。

と っ かた
取り付け方

- ①スロットにアーキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまで
アーキューブを指で押し込みます。

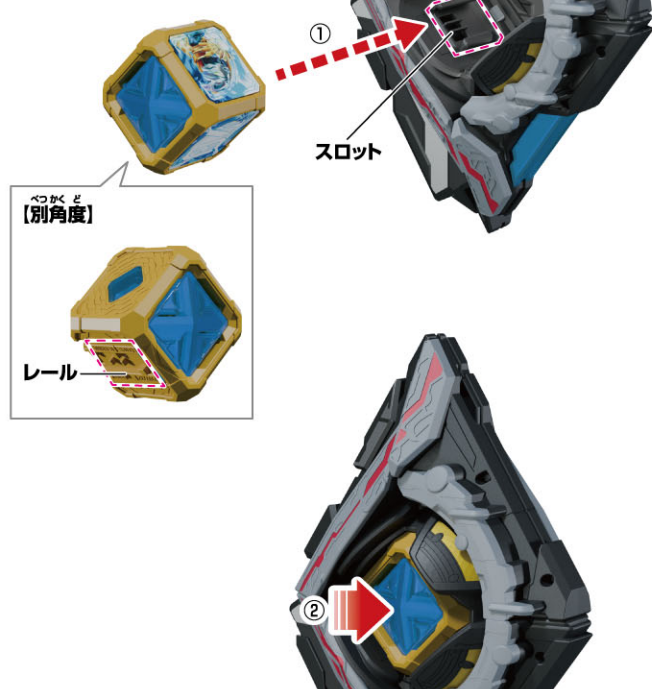

と はず かた
取り外し方

- ①アークアライザー背面の
取り出しボタンを押します。
→アーキューブがスロットから少し
出てきます。
- ②アーキューブを掴んで
取り外します。



デラックス れん どう あそ
DXアークアライザーとの連動遊び

※アークアライザーは初期状態から始めます。 ※アーキューブはアーキューブモードから始めます。

- ①ボタンを短押しします。
→起動音が鳴ります。



アークアライザーと連動させる際は
必ずボタンを押して、起動音を
鳴らしてください。


- ②アークアライザーにアーキューブをセットします。

アークアライザー

→セット音が鳴り、待機音1が鳴ります。

アーキューブ

→アークアライザーからのLEDの
照射を受け天面パーツが発光します。
チャージ音が鳴り、アークアライザーの
待機音1と掛け合うように
掛け合い待機音が鳴ります。

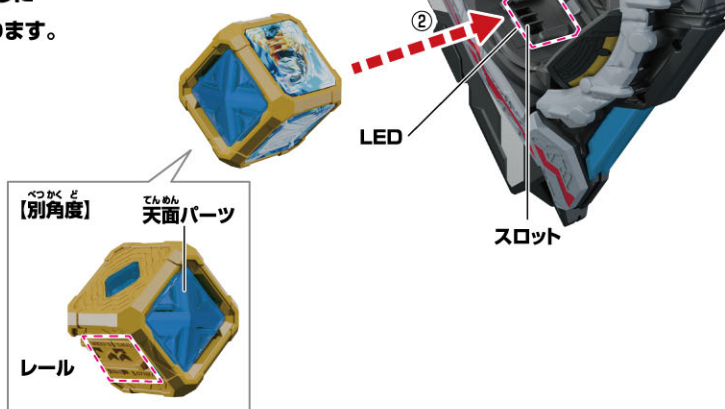


- ③グリップを左手、
パーツの上部分を右手で持ち、横回転させます。

アークアライザー

→左半分の絵柄が揃います。
絵柄揃い音が鳴り、待機音2が鳴ります。

アーキューブ

→アークアライザーからのLEDの照射を受け
天面パーツが発光します。
アークアライザーの待機音2と
掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

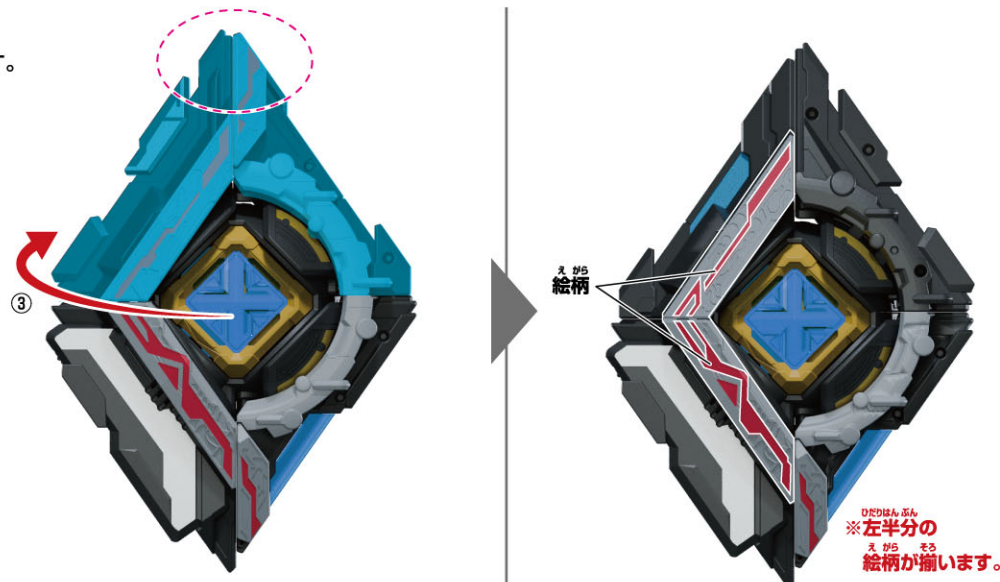


- ④グリップを左手、
パーツの横部分を右手で持ち、縦回転させます。

アークアライザー

→全ての絵柄が揃います。
絵柄揃い音が鳴り、決定音が鳴ります。

アーキューブ

→アークアライザーからのLEDの照射を受け
天面パーツが発光します。
ウルトラマンアーク サトゥルーアーマーへの
アーマーチェンジ音が鳴り
掛け声が鳴ります。

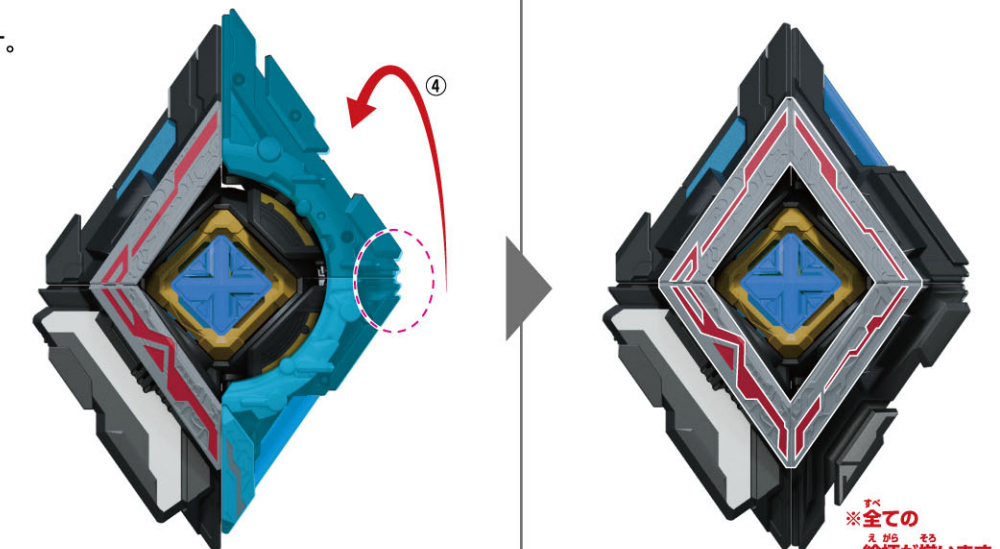

●こちらも参考にしてください。

デラックス しつもん
[DXアークアライザーよくあるご質問]

きやくさま
バンダイお客様サポート


つうしんりょう きやくさま ふ たん
※通信料はお客様のご負担となります。

別売りのDXアーカイソードとの連動

アーキューブのセットの仕方



取り付け方

- ① スロットにアーキューブをセットします。
- ② カチッと音が鳴るまでアーキューブを指で押し込みます。

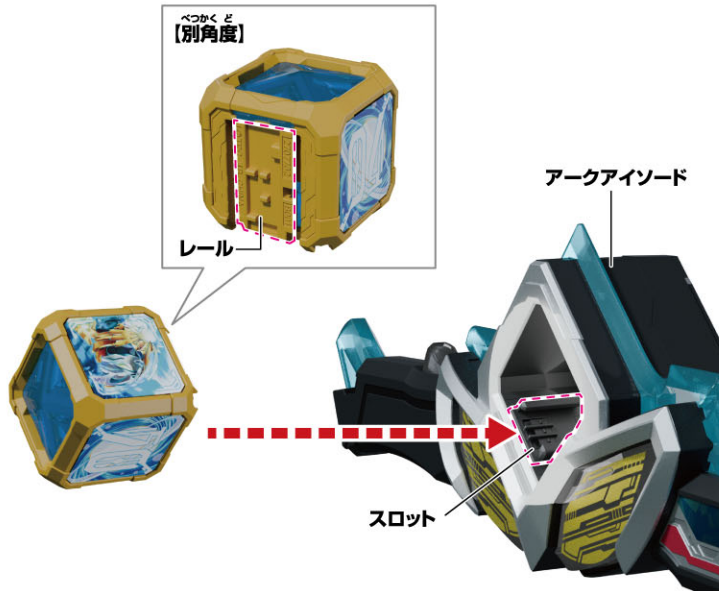

取り外し方

- ① アークアイソード背面の取り出しボタンを押します。
 - ➡ アークキューブがスロットから少し出てきます。
 - ② キューブを掴んで取り外します。
- ※ アークキューブが飛び出さないよう手を添えてください。

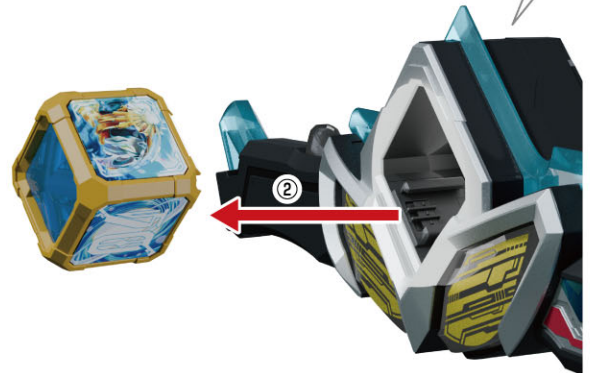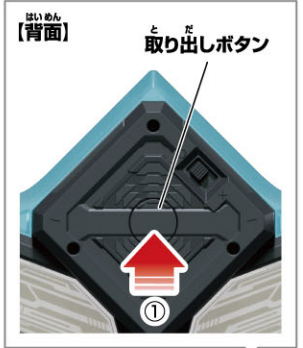

DXアーカイソードとの連動遊び

- ① ボタンを短押しします。
- ➡ 起動音が鳴ります。



- ② アークアイソードにアーキューブをセットします。

アークアイソード

- ➡ ブレードが水色にリレー発光し、セット音が鳴り、待機音が鳴ります。

アークキューブ

- ➡ チャージ音が鳴り、アークアイソードの待機音と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。



- ③ アークアイソードのトリガーを短押しします。

アークアイソード

- ➡ ブレードが水色にリレー発光し、必殺技音が鳴ります。

アークキューブ

- ➡ ウルトラマンアーク サツルアーマーの掛け声が鳴ります。



アークキューブのセットの仕方

取り付け方

- ①キューブセット部の一番下側に、キューブを図のようにまっすぐに入れます。


※アークキューブは、右の図のように、
三角形のマークがアークギャラクサー本体の
三角形のマークと向かい合う向き

(ウルトラマンのシールのイラストが
下を向く向き)でセットします。

- ②キューブをキューブセット部の
上方向にスライドします。

※本体とキューブの間、
キューブ同士の間に
指を挟まないよう
注意してください。

別売りの
DXアークキューブ
ウルトラマンアーク
サトルアーチャーキューブ

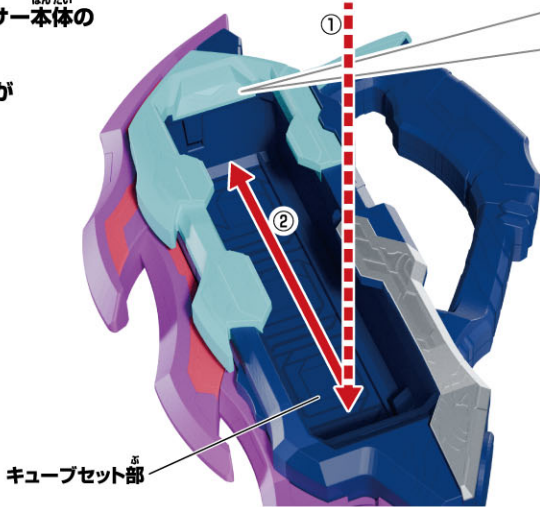

(キューブの向き)



！ 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、
キューブ同士の間に
指を入れないで
ください。



- ①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。

※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変わります。

セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

(キューブ1個の場合)



(キューブ2個の場合)



(キューブ3個の場合)



取り外し方

キューブをセットした個数によって、
下記の手順を行います。


キューブを1個または2個セットしていた場合

- ①キューブセット部の下方向に、
キューブをスライドします。
→右図の位置でキューブが止まります。

キューブを3個セットしていた場合


3つ目のキューブは下にスライドできないよう
止まっている状態なので、

- ②に進みます。

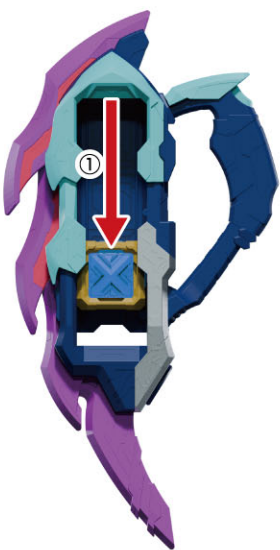


- ②アークギャラクサー本体の
ロック解除ボタンを押しながら、
キューブの上部を持って、
キューブセット部の下辺に
当たるまでスライドします。

※本体とキューブの間に
指を挟まないよう
注意してください。

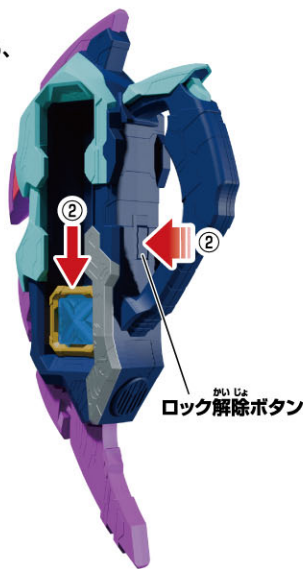

- ③キューブを図のようにまっすぐに
引き抜いてください。

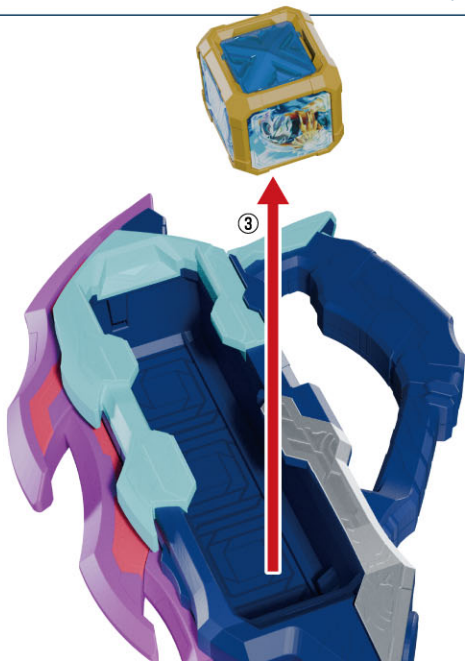

！ 指挟み注意!!

※本体とキューブの間、
キューブ同士の間に
指を入れないで
ください。



DXアークギャラクサー(別売り)との連動遊び

- ①アークギャラクサー本体の
トリガーを長押しします。
→待機音が鳴ります。




- ②ボタンを短押しします。
→起動音が鳴ります。



- ※アークギャラクサー本体と連動させる際は必ずボタンを押して、
起動音を鳴らしてください。
※90秒間キューブを操作しないでいるとスリープ状態になり、
④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

- ③アークギャラクサー本体に
アーキューブを1〜3個セットします。
→アークギャラクサー本体から、
セット音に続けて待機音が鳴ります。
※セットしたキューブの個数に応じて、
セット音と待機音が変化します。

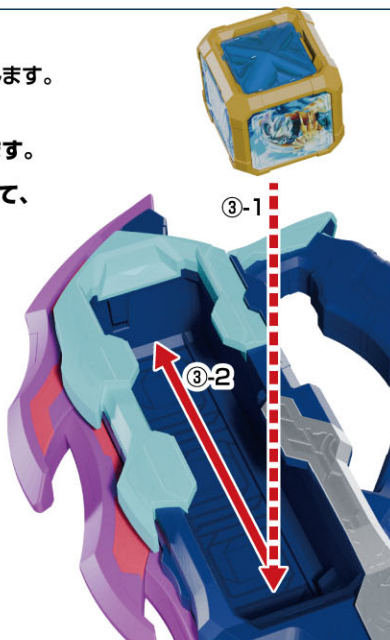

- ④アークギャラクサー本体の
トリガーを短押しします。
→アークギャラクサー本体とキューブの
両方から必殺技音が鳴り、
音声が掛け合います。
※セットしたキューブの個数によって、
アークギャラクサー本体から
鳴る必殺技音が変化します。

