



ない よう セット内容

かく ぶ めい しょ 各部名称

アクセルオリジン本体...1
アクセルホルダー...1
アクセルストリング(約100cm)...3
ステッカー...1

すい しょう 推奨 トリックレベル ベーシックレベル~スーパーレベル

すい しょう 推奨 トリックタイプ アクセルトリック & スロートリック



アクセルホルダー



アクセルストリング



ステッカー

※画像はアクセル アクセルスタートセット SIDE ドラゴンです。※分解図はイメージです。実際に工具を使用しての取り外しはおやめください。

△ 警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ストリング(ひも)などで首を絞める危険があります。

△ 注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから、安全な場所で遊んでください。
- ストリングを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ストリング、バンドは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよくなり危険です。●回転部の隙間に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ヨーヨーが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●人やものにぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●使用する前は必ず説明内容に従って、ストリング(ひも)の痛みやボディーのゆるみ・ひび割れなどがないか、点検を行ってください。異常が確認された場合は、使用しないでください。ケガや事故の原因になります。●自分のレベルにあったヨーヨーを使用し、無理なプレイやトリックは行わないようにしてください。自分や周囲の人々がケガをする恐れがあります。●ストリング(ひも)は消耗品です。固くなったり傷んだりすると、ストリング(ひも)が切れて思わぬ事故につながる場合があります。早めに交換してください。●ヨーヨーの部品交換・メンテナンスの際は、内部の金属部品が露出しますので注意して行ってください。●部品を交換する場合は、必ず専用商品(パーツ)を使用してください。●ヨーヨーの改造は危険な事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。



使う上の注意

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 遊ぶときは明るい広いところで遊んでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 使用する前に必ずストリング（ひも）を自分の身長に合わせて調整してください。
- アクセルホルダーはハイパーヨーヨー専用のホルダーです。それ以外の目的には使用しないでください。
- 《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
- お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。



スピナーの約束


スピナー...ヨーヨーをプレイする人のこと

ルールを守ってハイパーヨーヨーアクセルをプレイしよう！



まわりに人や物がないことを確認する。

自分自身にも当たらないように注意する。

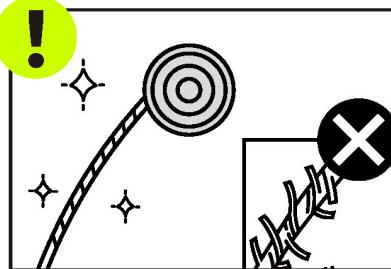


遊ぶ前にストリング（ひも）が傷んでいないか確認する。


※ストリングは消耗品です。

傷んだら早めに交換してください。


プレイ前、プレイ後にはしっかりメンテナンスをする。

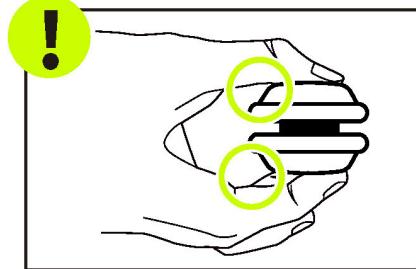

アクセルスピントする時は、高速で回転しているボディに手が触れないように持とう！

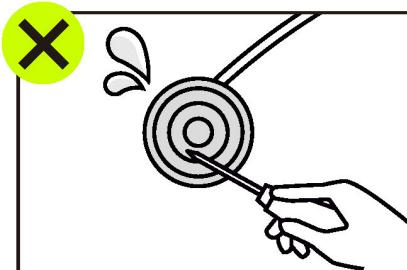

改造はしない。

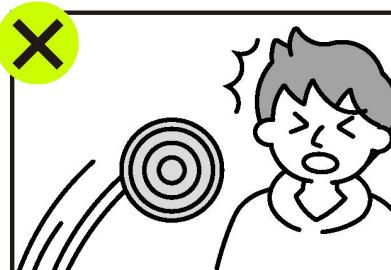

人や物にぶつけたり、危険なプレイをしない。



適度に休憩しよう。

※指や手が痛くなってくる前に適度に休憩をとり楽しくプレイをしてください。




ストリングのメンテナンス

遊ぶ前にまず確認！

ストリング（ひも）は、消耗品です。遊ぶ前に必ずストリング（ひも）の状態を確認し、傷んでいる場合は交換してください。遊び方によってはストリング（ひも）の傷みが早い場合があります。また、ストリング（ひも）が絡まったり、ベアリングやシャフトに挟まってしまった際は傷んでいる場合がありますので、遊ぶ前に十分確認の上、早めに交換してください。

図1のようにヨーヨー本体を横から見た時、ストリング（ひも）の先端とその付近がどこにも挟まっていないことを確認してください。図2のXの画像のように、ストリング（ひも）がベアリングに挟まって閉まっていると、切れが起こりやすく危険です。○の画像のようにストリング（ひも）の先端がベアリングにしっかりととかかっており、絡まっていないことを確認してください。交換する際はハイパーヨーヨーアクセル専用「アクセルストリング」をご使用ください。

他のストリング（ひも）を使用すると切れやすくなる可能性があり危険です。

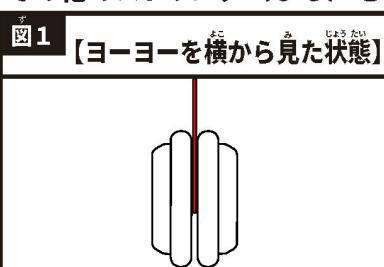




STRING (ひも) の交換方法

STRING (ひも) が傷んでいたら

STRING (ひも) が消耗した時、STRING (ひも) を下記の手順で交換してください。


STRING (ひも) を取り付ける際には、必ず本体の左右が閉じた状態 (ヨーヨーが展開されていない状態) で行ってください。

外し方

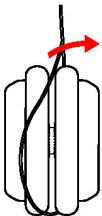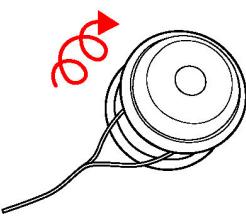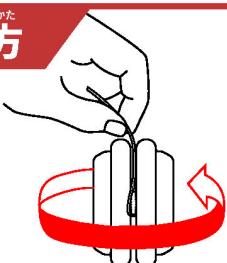


STRING (ひも) をつまみ、ヨーヨーを回転させてヨリを減らし、輪を大きくしてヨーヨーから外す。

取り付ける際の注意

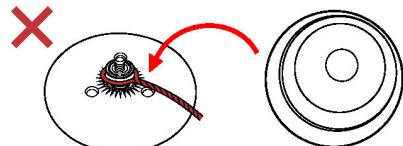


展開されたヨーヨーのペアリングにSTRING (ひも) を先にかけないでください。ペアリングにSTRINGが挟まってしまう可能性があります。


取り付け方

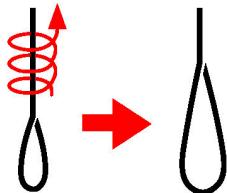

①先端のヨリを戻して
大きな輪を作る。

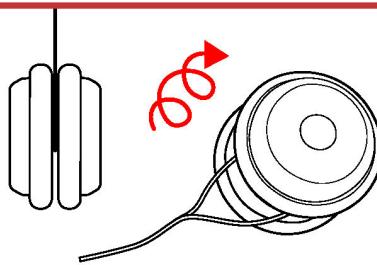

②輪にヨーヨーを通す。
アクセルオリジンは1重巻きにしてください。

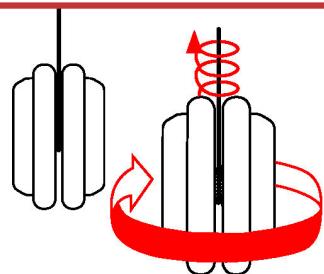

③ヨーヨーを下に垂らし、
自然に回転させてヨリを戻します。



STRING (ひも) の長さ調整方法

STRING (ひも) を取り付けたら

STRING (ひも) は自分にあつた長さに調節しないとヨーヨーが体や床に当たりやすくうまくプレイすることができません。図1のように本体を床に垂らしておへその約 10cm 上でSTRING (ひも) を切ってください。(長さがこのポイントよりも短い場合はそのまま使用して問題ありません。)

図2のように切ったSTRING (ひも) ののはし約 4cm を2つに折って輪を作ります。

図 1


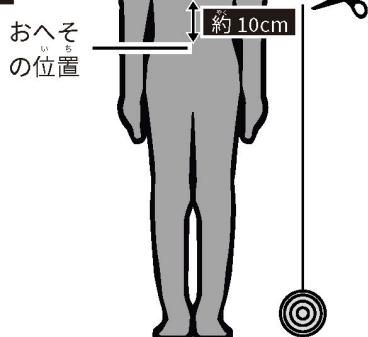




図 2

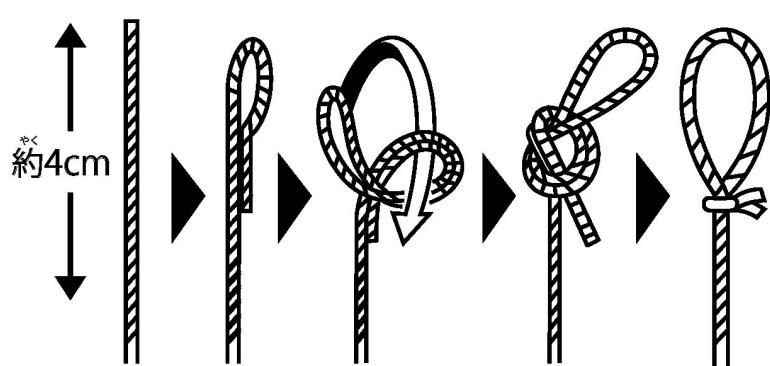

ハサミを使用する際はケガをしないよう注意してください。

① ヨーヨーを手に付けよう

先端の輪に図1のようにストリング(ひも)を通して、★の部分に利き手中指の第一関節と第二関節の間まで通します。

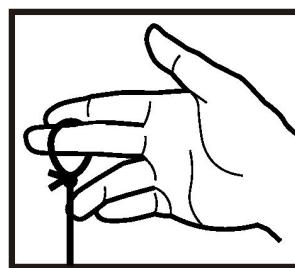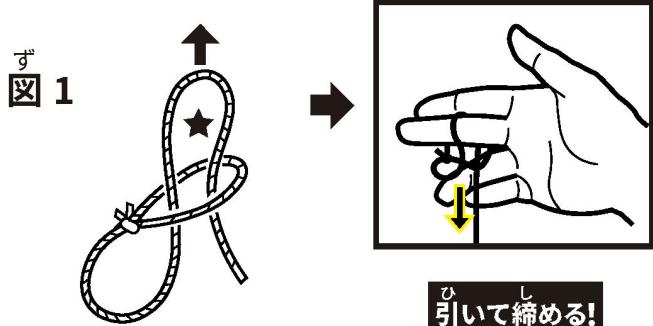

先端の輪にそのまま指を入れないでください。ストリング(ひも)が指から抜けて、プレイ中にヨーヨーが外れてしまう可能性があり危険です。

② ストリング(ひも)を巻こう


《引っかけ巻き》

図2のように入差し指にストリング(ひも)を引っかけたあとに、2~3周巻きつけ、その後は人差し指を抜いて全てのストリング(ひも)をグルグル巻きつけましょう。

図 2 人差し指をかけて 2~3 周巻く


人差し指を抜く

最後まで巻きつける

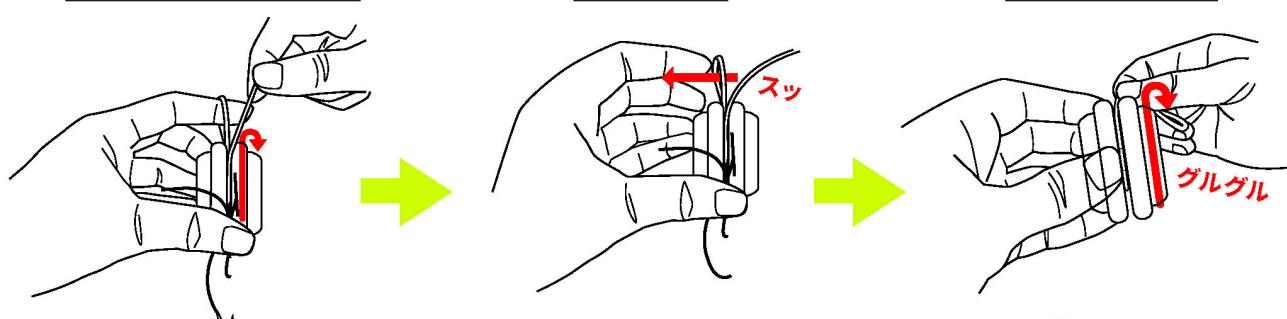

《アクセル巻き》

図3のようにストリング(ひも)を付けていない方の手でアクセルディスクを抑え、人差し指でボディを転がしながら、ストリング(ひも)を付けている方の手を近づけて巻き取る。

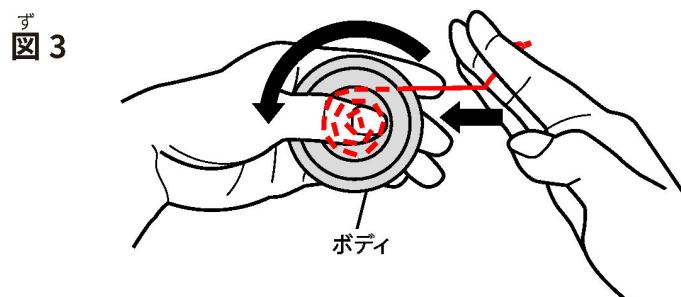


③ いよいよアクセル・スピン！

持ち方

ヨーヨー本体を横向きにし、両サイドのアクセルディスクを図4のように指で挟みこむように持つ。
その際、中央のくぼんでいる部分を指の先で抑えよう！

図 4

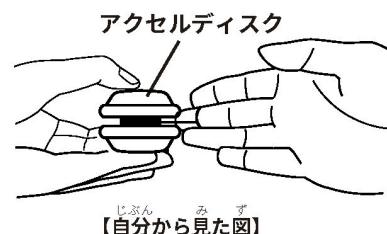

回し方


図5のようにカラダの中心◆に横向きにしたヨーヨーを構え、ヨーヨーとストリング(ひも)を左右に同時に引く。
アクセル・スピンが弱まるまえに両手を閉じ、ストリング(ひも)を巻き戻す。

図 5





ストリング(ひもの)のコンディションやヨーヨーの状態によっては
アクセル巻きでうまく巻き取れない(うまくアクセル・スピントリックができない)こともある。
次の方で調整してみよう!

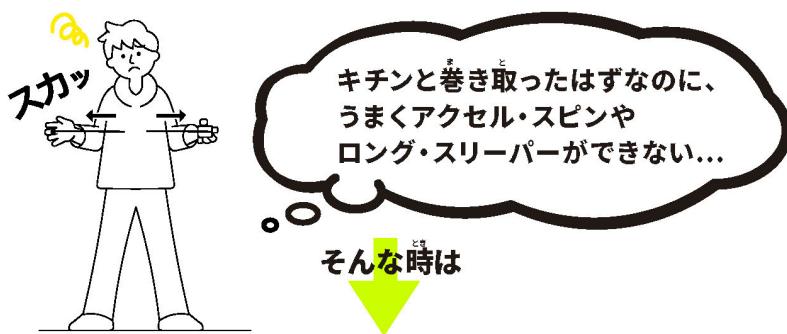

① ヨーヨーを閉めてスリットの幅を調整しよう!

図1の矢印の方向にボディを回して、ヨーヨーを閉めてみましょう。
スリットの幅が狭くなっていると、キチンと巻き取れるようになることがあります。



ヨーヨーを固く閉めすぎると破損のおそれがあります。閉めすぎには注意し、指の力だけでヨーヨーを回すようにしてください。


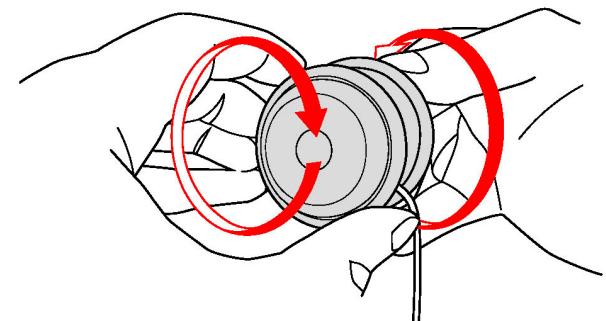


図1

② ストリング(ひもの)のヨリを強くしてみよう!

図2のようにストリング(ひもの)のヨリが弱いとスター(ボディ中央のギザギザ)にストリング(ひもの)が引っかかりづらくなるので、ヨリが強い状態にする必要があります。


図2

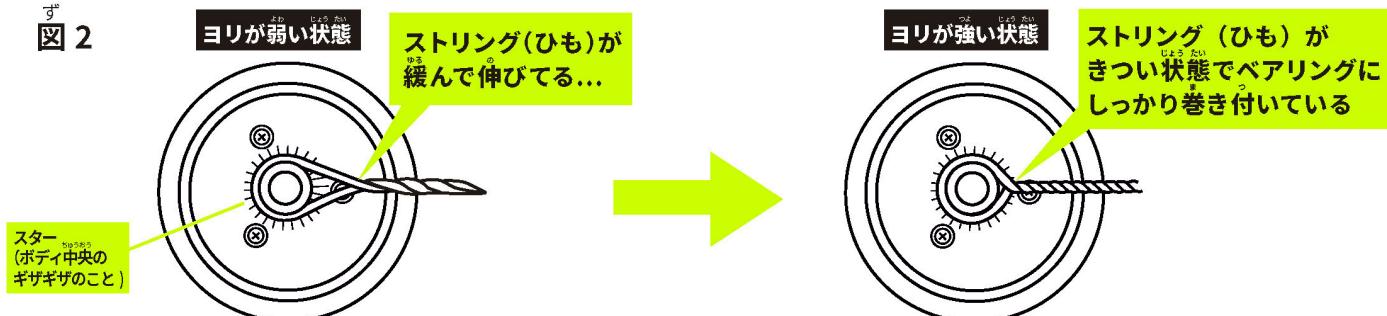

※この図はヨーヨー本体内のストリング(ひもの)の状態を示したイメージ図です。実際のヨリの調整は必ずヨーヨー本体内を組み立てた状態で行ってください。

図3のようにヨーヨーから約10cmあたりのストリング(ひもの)をつまんで、もう一方の手でヨーヨーを時計回りに回転させてヨリを強くしてみましょう! ヨーヨーが巻き取りやすくなります。

図3

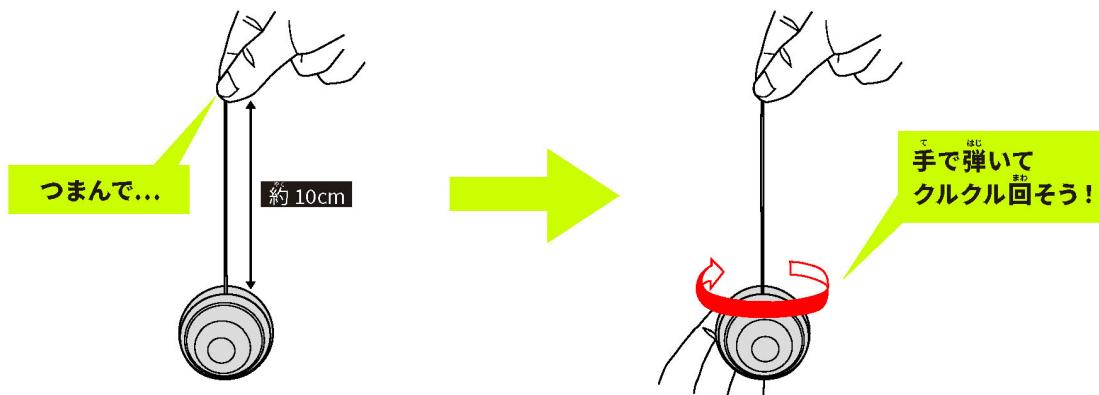


ここをクリック▶

<https://www.youtube.com/watch?v=X8UlriPyd9I>


※通信料などはお客様のご負担となります。

こんな時は

ストリング(ひも)が絡まってしまった場合の外し方

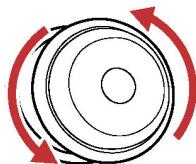


ヨーヨー本体の片側を手でしっかりと持ち、反対側を矢印の方向に回し、ヨーヨーを開きます。内部のベアリングを取り外し、ストリング(ひもの)の絡まりが取れたら元に戻します。

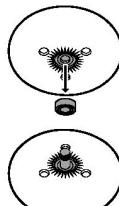


ケガをする危険がありますのでネジ部へは触れないようにしてください。絡まりが解消できたらすぐに本体を閉じてネジ部が露出した状態で床などに放置しないでください。

アクセルスピンができない

くぼみ

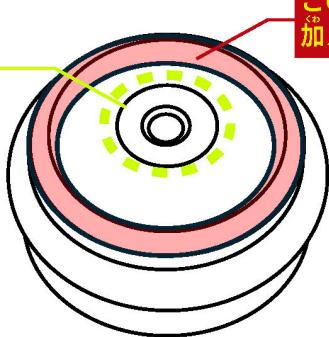

この部分に強い力を
加えないでください

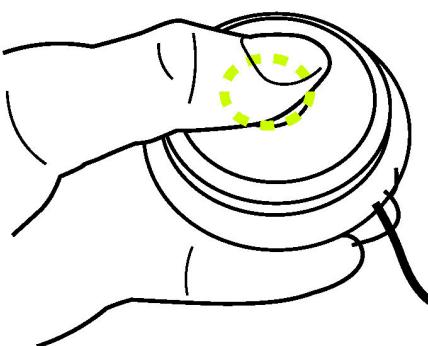

指で挟み込むように持つときに、アクセルディスク中央のくぼみに親指を添えるように持ってください。また、無理に力を入れ過ぎずアクセルディスクだけを優しく挟み込んでください。

アクセルディスクの外側に無理に強い力を加えた状態でアクセル・スピンをし続けると
アクセルディスクが固まって回らなくなってしまう可能性があります。



アクセルホルダーへの取り付け方


まずは、しっかりと固定しよう！



1 バンド部分を広げよう


ストップバーの突起部分を押し込みながら矢印の方向にスライドし、バンドとベルト部のスキマを広げます。

①突起部分を押し込む

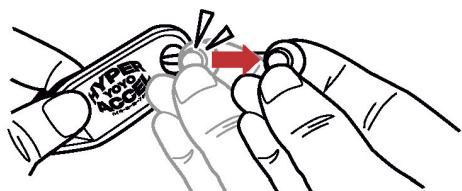


②矢印の方向にスライドする

Before

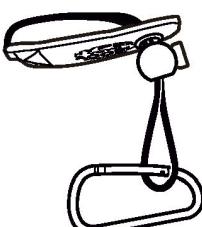

After

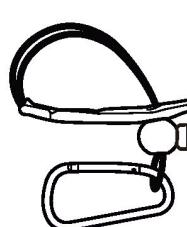


②

ヨーヨー本体に装着しよう

ヨーヨー本体のスリット(中央の溝)にバンドを挟み込むように入れる。

その際にバンドがねじれないように注意する。

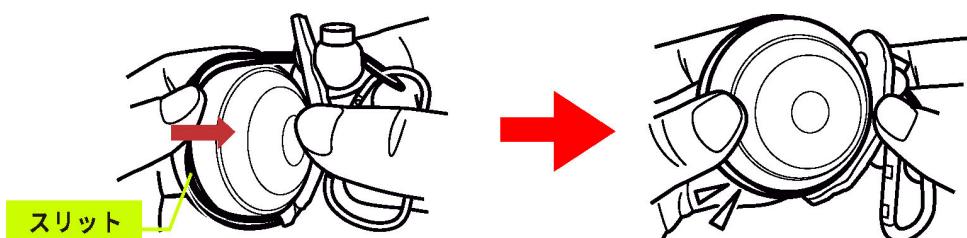

スリットの中にバンドが
しっかりと収まっていたら
OK!

③

ストッパーで固定しよう

ストッパーの突起部分を押し込みながら矢印の方向にスライドし、落ちないようにしっかりと固定する。




持ち運び方

お気に入りのヨーヨーをクールに持ち運ぼう！

カラビナの開閉部分を矢印の方向に押し込み、開いた★のスキマを好きな場所にひっかけて持ち運んでください。

可動部に指が挟まれないように注意してください

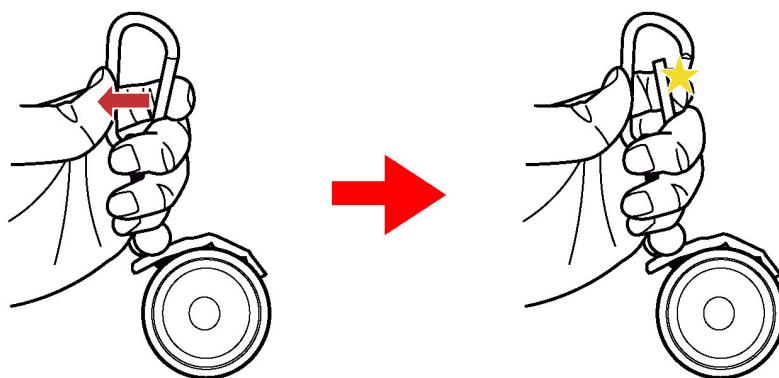

例えばこんなところに！

※本商品のセット内容以外は全て別売りです。



リュックサックから！



トートバッグから！



周囲のものに引っかけたりすると破損・紛失の恐れがありますので注意してください



よりわかりやすい解説動画は公式HPをチェック!
HYPER YOYO ACCELでできることはまだまだ沢山。
動画で練習して多種多様なトリックを全てマスターしよう!

**HYPER
YOYO
ACCEL**
ハイパーよー・ヨーフ・アッセル

ここをクリック▶

<https://toy.bandai.co.jp/series/hyper-yo-yo/>

ほか
他にも新着情報や商品ラインナップなどコンテンツが盛り沢山!

※通信料などはお客様のご負担となります。

