

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いは注意してください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック細包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体のおしゃべり変身モフルン!!には付属のリンクストーンピンクダイヤとカバーパーツ以外のものを絶対に取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●2016年発売「魔法つかいプリキュア! おしゃべり変身モフルン」との互換性はございません。●本商品は洗濯できません。●モフルンは台紙にタグピンで取り付けられています。必ず保護者の方がハサミなどで切り離してから遊んでください。●タグピンの先端は尖っていますので、切ったあとはすぐに捨ててください。

◆セット内容と各部名称



◆遊ぶまえに




◆スリープモード

左手スイッチを長押しするか、モフルンおしゃべりモードとプリキュアおしゃべりモードにて約60秒操作をしないと、「またねモフルン!!」と流れ、スリープに入ります。

スリープ解除のしかた
●電源をOFF→ONにする
●リンクストーン検出スイッチにリンクストーンピンクダイヤをはめる
●右手スイッチを押す
●左手スイッチを押す

◆電源の入れ方

本体底面のカバーを開きパワースイッチをONにすると電源が入ります。OFFにすると電源が切れます。

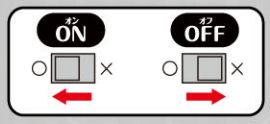

◆リンクストーンピンクダイヤとカバーパーツの着脱方法



♡ ◆モフルンおしゃべりモード ☆

おんせい
音声リスト

モフルンのセリフがたのしめる!
モフルンの右手スイッチを短押しするか、操作なして約10秒経過すると次の音声流れるよ!



※起動時は(1) から開始します。
※<モフルンおしゃべりモード>から他のモードに移行した場合は最後に出力した音声を記憶し、また戻ってきた場合は続きから音声が流れます。ただし続き1つ目にあたる音声が(17)の場合はスキップして(1)の音声から流れます。

1	だいすきモフ♡
2	おでかけに行くモフ!
3	また会えて嬉しいモフ!
4	抱っこしてほしいモフ!
5	なかよし! モフ!
6	ひーまーモフーツ
7	さびしいモフ...
8	ちょっと何言ってるかわかんないモフ
9	モフ♪
10	あそぶモフ!
11	今日のおやつは何モフ? 楽しみモフ~
12	とってもあまいにおいがするモフ~!!
13	頭をなでてほしいモフ
14	ずーっと一緒モフ
15	今日も楽しいモフ!
16	モフルン♪
17	モッファー!!

♡ ◆プリキュアおしゃべりモード ☆

おんせい
音声リスト

みらい・リコ・モフルンの掛け合いのセリフがたのしめる!
モフルンの右手スイッチを短押しするか、操作なして約10秒経過すると次の音声流れるよ!



※<プリキュアおしゃべりモード>で遊ぶたびに音声リストのいずれかの番号から音声が流れます。

1	何が起こっても、私、魔法ガールみらいが解決するよ! みらい、たのしいモフ~!
2	気になっていた本をたくさん買ったわ! リコの本棚は、難しそうなお本がいっぱいモフ!
3	みらいとリコ、また会えてよかったモフ! また一緒に暮らせるなんて、ワクワクもんだあ~! ...すぐに会えるって信じてたから、寂しかったなんて思っていない!
4	大人になっても一緒にお出かけしてくれるモフ? もちろん 私はずっとモフルンと一緒にいたいよ! モフ!とっても嬉しいモフ~!!
5	その片眼鏡似合ってるモフ~♪ ... 片方だけモフ? フフ、いいでしょ。教師の威厳を示すための、片眼鏡よ! リコは形から入るタイプ、モフ
6	久しぶりにイチゴメロンパンが食べたいわ... 今、イチゴメロンパンって言いました!? モフ! じゃあ買いに行こ!! リコ早く~! ちょっとみらい! ほうきに乗ったら誰かに見られちゃうよ~!!

♡ ◆オープニングモード ☆

「魔法つかいプリキュア~MIRAI DAYS~」のオープニング主題歌
「Dokkin◇魔法つかいプリキュア!! Part3~MIRAI DAYS~」
(TVsize)が聞ける!



こんな時は...

ごとうさ 誤動作したときは	いちどでんげん オフ さいどでんげん オン 一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
みぎて ひだりて 右手スイッチ、左手スイッチの りょうて お はんのう 両手押しが反応しない	あて ひだりて 右手スイッチと左手スイッチを同じタイミングで押してください。 タイミングがずれた場合、反応しない場合があります。

