

クモノスレイヤー -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容



クモノスレイヤー
-MEMORIAL EDITION-…1



チェンジクモノスキー…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《 使用上の注意 》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●クモノスレイヤー-MEMORIAL EDITIONには、対応しているチェンジクモノスキー以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のチェンジクモノスキーは、対応している商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。


各部名称

クモノスレイヤー -MEMORIAL EDITION-



脚部の閉じ方

カギが挿さってないことを確認し、手で脚部パーツを閉じます。

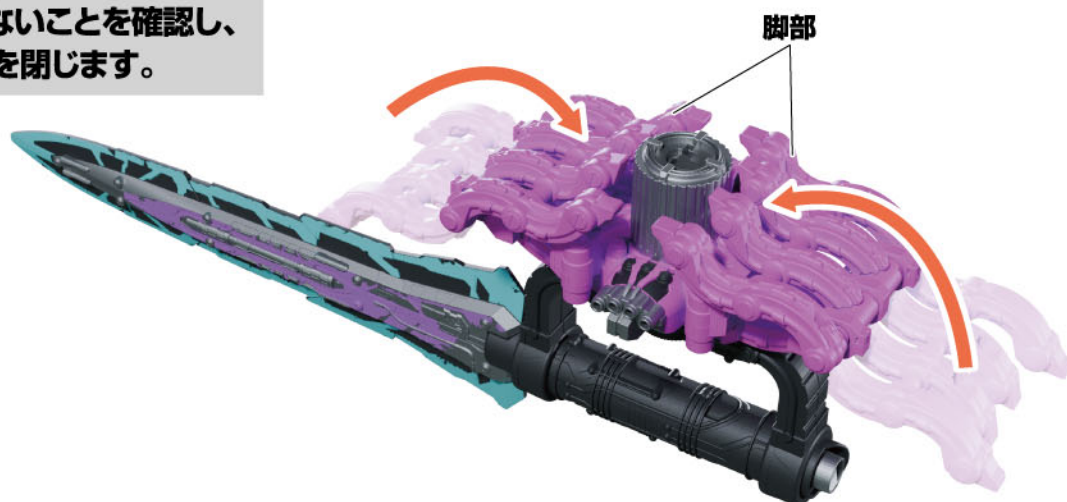



ボタン電池の交換

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※誤動作が繰り返される場合は、一度電源をX(OFF)にして再度電源をO(ON)にしてください。

※本玩具に新品の電池を入れ、本取扱説明書の遊びを順番に遊んだ場合に、約40分を目安に電池が切れる場合があります。もし起動音「クモ仮面がクモノスレイヤーに変わる音」が繰り返し鳴る場合は、新品の電池に交換してください。また、お客様の遊ぶ手順、室内の環境、電池の種類によっては上記の時間を下回る場合もございます。予めご了承ください。

①カバーパーツを取り外します。

本体裏面のカバーパーツを取り外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

⑤カバーパーツを戻します。

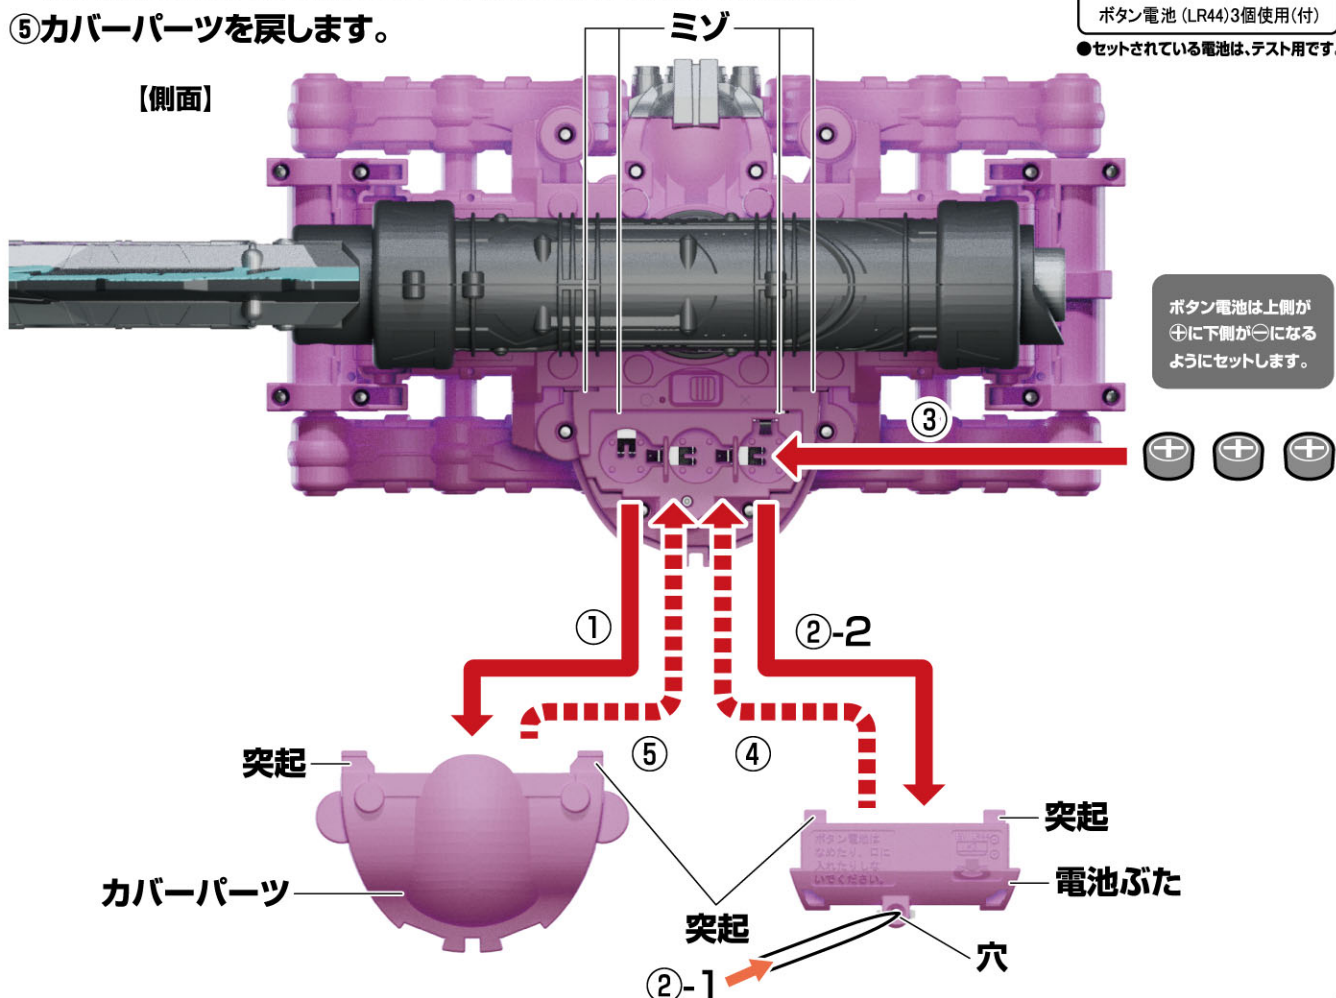

3つの遊び方について

※本商品は電源の入れ方によって3つの遊び方があります。
 ※カバーパーツを外した状態で説明します。

ジェラミーモード


起動方法

電源を○(ON)にします。


⇒「クモ仮面がクモノスレイヤーに変わる音」が鳴ります。

※音声再生中に
 トリガーを押すとスキップできます。

【拡大図】 電源スイッチ

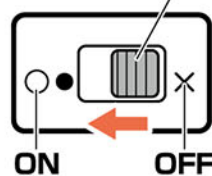

【側面】

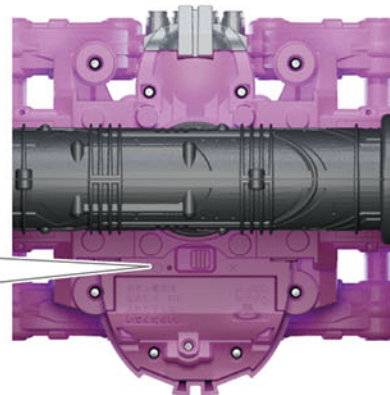


なりきりモード

起動方法


セリフボタンを押しながら
 電源を○(ON)にします。

⇒「起動音」が鳴ります。

【拡大図】 電源スイッチ

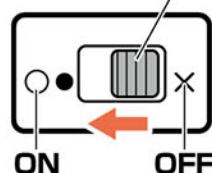

【側面】

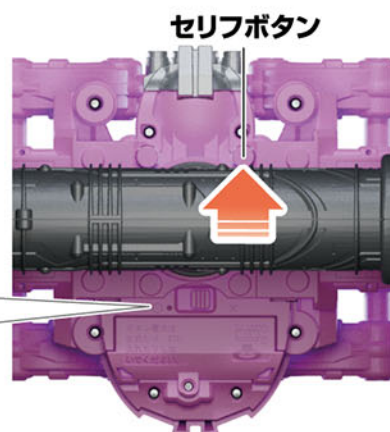


シュゴッドに選ばれるモード

起動方法

トリガーを押しながら
 電源を○(ON)にします。

⇒「シュゴッドに選ばれた音」が鳴ります。

【拡大図】 電源スイッチ

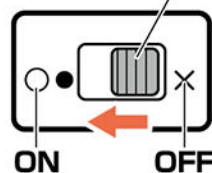

【側面】



ジェラミーモード遊び

BGMを鳴らす

- ①BGMボタンを押します。
→表の順番に音楽が流れます。
- ②上記のBGM再生中に、
再度BGMボタンを押します。
→音楽が1秒かけてフェードアウトします。


順番	BGM
1	宇宙の片隅の惑星、チキュー
2	ジェラミーの決意
3	The Prophet

※3の後は1に戻ります。

※フェードアウト中にさらにもう1回BGMボタンを押すと、BGMがすぐに停止します。

【側面】

BGMボタン

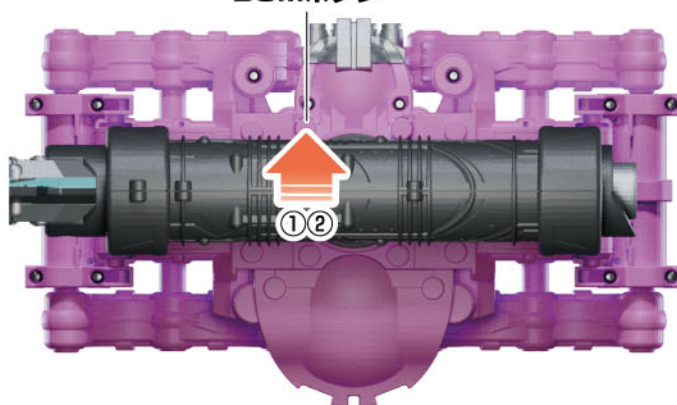

①シーン再現

①音声を鳴らす

セリフボタンを**短押し**します。

→音声順番に鳴ります。

※詳しくは次のページを参照してください。


②語り音声を鳴らす

セリフボタンを1秒以上**長押し**します。

→語り音声順番に鳴ります。

※詳しくは7ページを参照してください。

セリフボタン

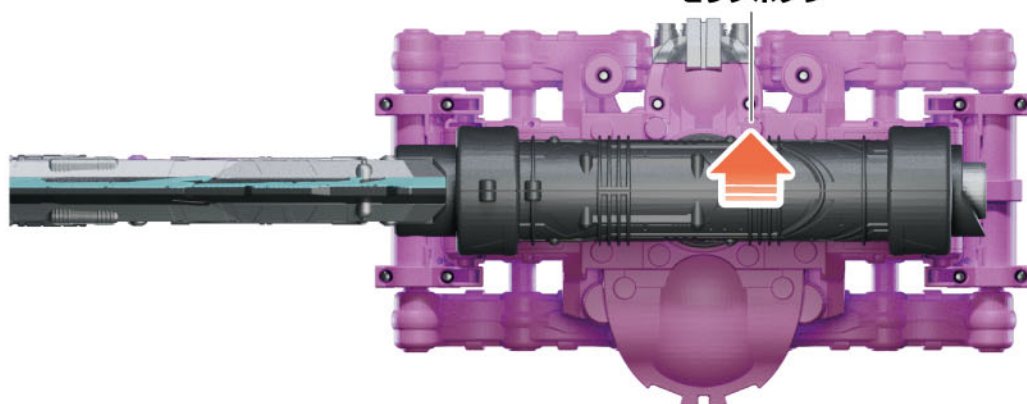

ジェラミーモード遊び

①音声を鳴らす 音声表

順番	セリフ
1	狭間の王!ジェラミー・ブラシエリ
2	おおっと。
3	ジェラミー・ブラシエリ 時代遅れの語り部さ。
4	三大守護神仲良しこよし、お日様目指して天まで登れ。
5	私はどこにもいるし、どこにもいない。カゲロウですから…。
6	やれやれ…行間の読めない連中と話すのは、疲れる。
7	俺は、人間でもバグナラクでもない。世界には、お前さん方の目には映らない狭間に生きる者が大勢いる。
8	確かにそこにいるのに、まるで消されたかのような存在が……
9	だから俺は全てを統べて手を取り合う!チキューの常識!掟!偏見!差別!思い込み!
10	全てを俺が書き換える!そのために俺は、自らの封印を解いた!
11	愛してる!この世で最も陳腐な言葉だ。直接的で、ひねりがなく、ありふれた表現。
12	何より、行間がない。そんな言葉を、俺が書くわけないだろう
13	俺は、ジェラミー・ブラシエリ。人、バグナラク、全てを統べて、世界の運命を定める者。狭間の王様!
14	その有様を、永久に語り継ぐといい!
15	カイカイキー!
16	人間もバグナラクも戦うなと何度言ってもわかりやしない。
17	言葉でわからないなら、体に刻みつけてやる…永遠に消えない恐怖って物語を!
18	母様…
19	どうだった?俺の手品は?
20	…なぜ、助けたのです…?
21	半端者同士、気が合うと思ってね
22	はっ、はあっ…。私は、貴方こそ…チキューの王に相応しいと思う…
23	その昔、5人の英雄と守護神キングオージャーがバグナラクを打ち倒し、人類を救った。
24	そうだな、この書き方じゃあ、バグナラクは悪者だ…。
25	なんてこった…。常識、掟、偏見、差別、思い込み、それを作ったのは、俺だったってわけだ…。
26	幕引きだ! シュゴッドクモノスキー必殺技音「超開放!→超必殺!スパイダーフィニッシュ!」
27	全ての黒幕は……俺だよ。
28	俺はジェラミー・ブラシエリ!糸に繋がれ舞い踊れ!巢に捕まったらもうおしまい。俺が、全てを統べる王だ!
29	うわあ!なんて強さだ王様戦隊! 恐るべし…
30	覚えてろ! 覚えてろ!
31	優しいお前さんが、無理をするな!
32	優しさが強さに変わると、あなたに教わりましたから…
33	俺は、ジェラミー・イドモナラク・ネ・ブラシエリ。人、バグナラク、全てを統べて、世界の運命を定める狭間の王様。
34	その有様を、永久に語り継ぐといい…

※最後のセリフの後は1に戻ります。

ジェラミーモード遊び

②語り音声を鳴らす 音声表

順番	セリフ
1	その昔、5人の英雄と守護神キングオージャーがバグナラクを打ち倒し、人類を救った。 英雄は王となり、5体のシュゴッドとともに国が生まれ、長きに渡る平和が訪れた……。 だが、誰が言ったかもわからないこんな予言がある。「2000年の眠りを経てバグナラクは地の底から蘇る」。 失礼……。そして今、地球は予言の年を迎えるとさ。
2	宇宙の片隅の惑星チキュー。5つの王国が治めるこの星に巨大な危機が迫っている。 これは、平和を守る王たちの物語。そして、王になる男の物語である。
3	これは、平和を守る王たちの物語。そして、これから王になる!俺の物語、さ…。
4	宇宙の片隅の惑星チキュー。5つの王国が治めるこの星に、巨大な危機が迫っている。 これは、怒りの炎に身を焼き続けた奈落の王の物語。そしてこれから王になるもう一人の男の物語である。
5	宇宙の片隅の惑星 チキュー。6つの王国が治める この星に 巨大な危機が迫っている。 これは 平和を守る王たちの物語。そして 反逆の戦士たちの物語である。
6	君が俺の話を聞いているってことは、王様戦隊がチキューを守り抜いたってことだ。
7	めでたしめでたしを決して諦めない、永遠に続く物語を君に託す……とさ。

※最後のセリフの後は1に戻ります。

ジェラミーモード遊び

変身シーケンス(通常変身)

①チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。


➡LEDが発光し、「鍵挿入音」と
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。

★変身待機音中にトリガーを**短押し**すると、
セリフ「王凱武装!」が鳴ります。



②カギを捻ります。

➡脚部が展開し、「解錠音」と
「変身音」が鳴り、LEDが発光します。

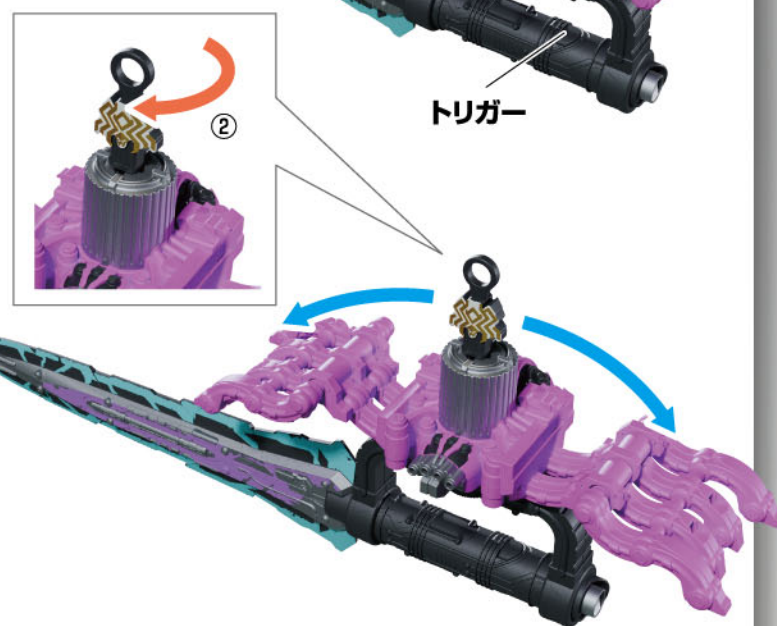

ジェラミーモード遊び

変身シーケンス(初回変身)

①チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。


→LEDが発光し、「鍵挿入音」と
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。

★変身待機音中にトリガーを**長押し**すると、
待機音が鳴り止み、
セリフ「王凱武装!」が鳴ります。

②トリガーを押したまま、
カギを捻ります。

→脚部が展開し、「解錠音」と
「初回変身音」が鳴り、
LEDが発光します。

スパイダークモノス!

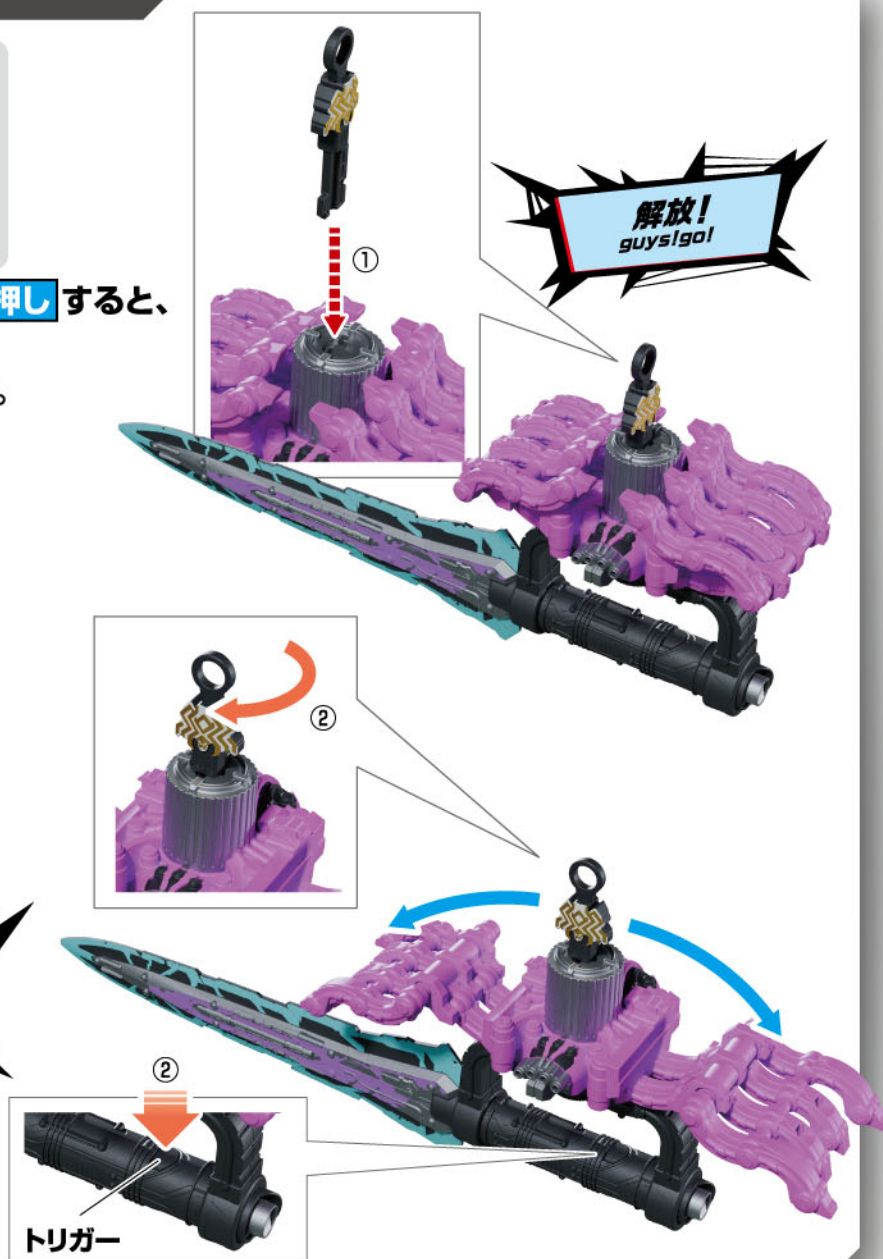

ジェラミーモード遊び


攻撃シーケンス

①通常攻撃

トリガーを**短押し**します。

⇒トリガーを**短押し**するたびに、
「攻撃音1」、「攻撃音2」、「攻撃音3」、
「セリフ」が下記の順に鳴ります。

※「セリフ」は7種類あります。

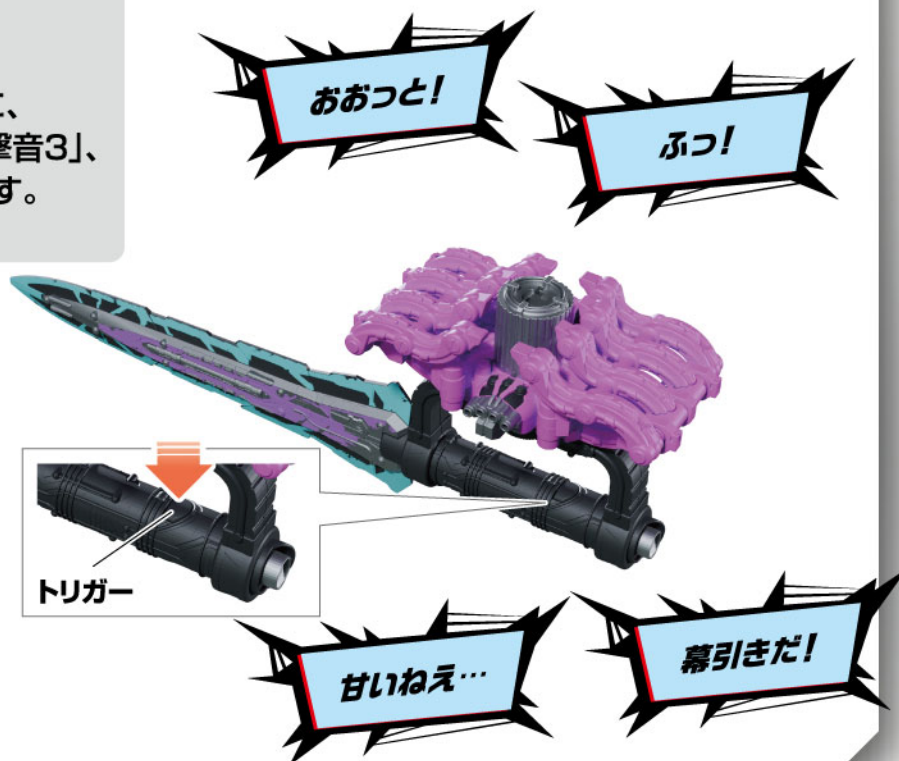

ジェラミーモード遊び

攻撃シーケンス

※変身シーケンス後に行います。

②必殺技遊び

①チェンジクモノスキーを戻します。

→LEDが発光し、「戻し音」が鳴ります。


②チェンジクモノスキーを捻ります。

→LEDが発光し、

「必殺!(hit!search!)」が鳴った後、

「必殺技待機音」が鳴ります。

③トリガーを押します。

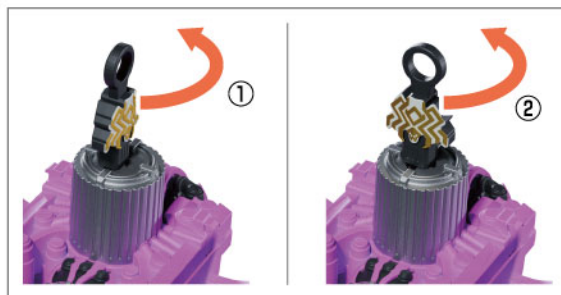→LEDが発光し、「ダンシングキング」と
「必殺技音」が鳴ります。必殺!
hit!search!

ダンシングキング



ジェラミーモード遊び

②変身シーケンス(6人変身①)

※カギが挿さっていない状態から始めます。

①BGMボタンを**長押し**します。

→「効果音」が鳴ります。

②①から**3秒以内**に

チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。

→LEDが発光し、「鍵挿入音」、
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「オージャカリバー操作音」が鳴り、
「クモノスレイヤー/オージャカリバー
同時変身待機音」が鳴ります

★変身待機音中にトリガーを**短押し**
すると、6人の「王凱武装!」が鳴ります。

③カギを捻ります。

→脚部が展開し、「解錠音」と
「6人変身音」が鳴り、
LEDが発光します。

スパイダークモノス!

You are the KING,
You are the
You are the KING



ジェラミーモード遊び

②変身シーケンス(6人変身②)

※カギが挿さっていない状態から始めます。

①BGMボタンを**長押し**します。

「効果音」が鳴った後、約3秒待ちます。

→「オージャカリバー操作音」が鳴ります。

②チェンジクモノスキーを

カギ穴に挿入します。

→LEDが発光し、

「鍵挿入音」、「解放(guys go!)」が
鳴った後、

「クモノスレイヤー/オージャカリバー
同時変身待機音」が鳴ります。

★変身待機音中にトリガーを**短押し**
すると、6人の「王凱武装!」が鳴ります。

③カギを捻ります。


→脚部が展開し、「解錠音」と

「6人変身音」が鳴り、

LEDが発光します。

スパイダークモノス!

You are the KING,
You are the
You are the KING

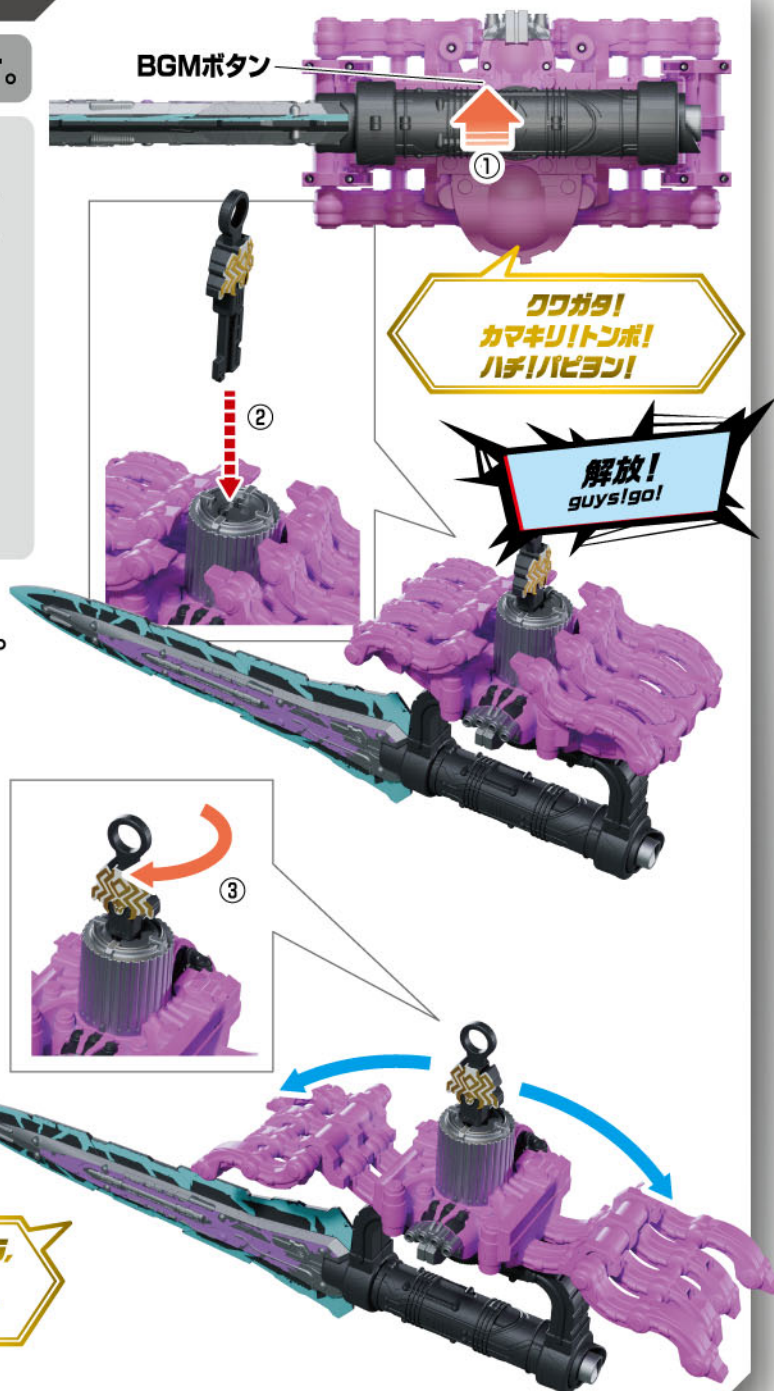

ジェラミーモード遊び

召喚シーケンス

トリガーを **長押し** します。

⇒トリガーを **長押し** するたびに
表の順に音声が鳴ります。



順番	音声
1	「降臨せよ…ゴッドタランチュラ!」 ゴッドタランチュラ召喚音
2	「天より神は、人の姿を借り、騎士となりて地に降り立つ。」 タランチュラナイト合体音
3	ビードチェーンソー装備、攻撃音
4	シケイダーブレイド装備、攻撃音

※最後の音声の後は1に戻ります。

ジェラミーモード遊び

凌牙一闪シーケンス

① セリフボタンとBGMボタンを同時に押します。

→ 「凌牙一闪起動音」が鳴ります。

☆ 「凌牙一闪起動音」が完全に鳴り終わる前にトリガーを押すと、一部音声をスキップできます。

② トリガーを押します。


→ 「王鎧武装凌牙一闪」のセリフが流れます。

③ ②の後にトリガーを押します。

→ 「電撃音」と「凌牙一闪変身音」が鳴ります。

その後、凌牙一闪変身状態になります。

☆ 「電撃音」が完全に鳴り終わる前にトリガーを押すと、一部音声をスキップできます。

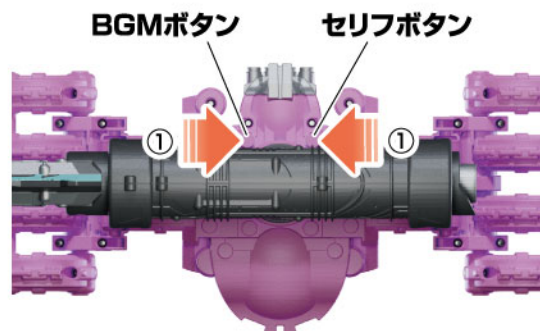

ジェラミーモード遊び

凌牙一閃変身状態

※凌牙一閃変身状態では各音声を鳴らした後、「電撃音」が約15秒間鳴ります。
「電撃音」が鳴り終わると、凌牙一閃シーケンスは終わりとなります。

①トリガーを**短押し**します。

⇒トリガーを**短押し**するたびに、
「攻撃音1」、「攻撃音2」、
「攻撃音3」が順に鳴ります。

※「攻撃音3」の後は
「攻撃音1」に戻ります。




②-1 カギを戻して、捻ります。

⇒「解錠音」が鳴ります。

※何度でも行えます。

②-2 トリガーを1秒以上**長押し**します。

⇒セリフと「凌牙一閃必殺技音」が
流れます。その後、凌牙一閃
シーケンスは終わりとなります。

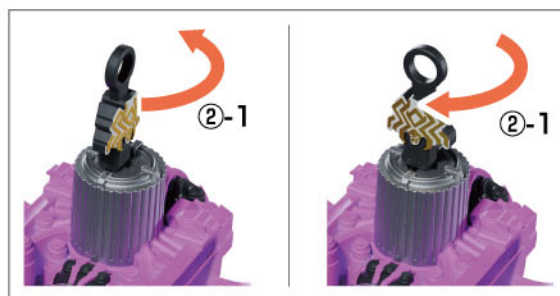

凌牙一閃変身状態でのカギの挿し抜き

①カギを戻します。

②カギを引き抜きます。


⇒「引き抜き音」が鳴ります。

③カギをカギ穴に挿入します。

⇒「鍵挿入音」が鳴ります。

④カギを捻ります。

⇒「開錠音」が鳴ります。

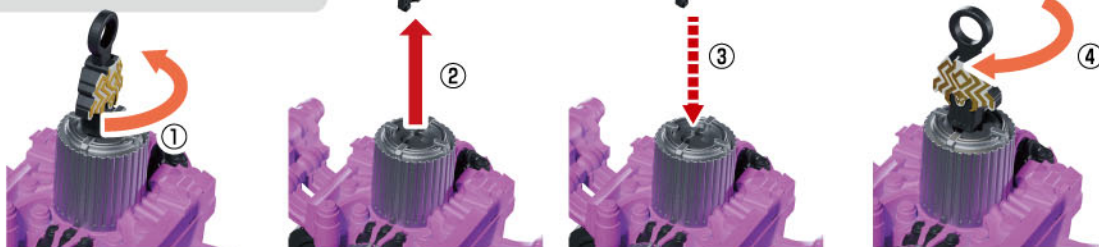

※「凌駕一閃状態」では、鍵を抜き挿ししても「凌駕一閃状態」を維持します。
(その後、「電撃音」が15秒間鳴り終わると、凌駕一閃状態が終わります。)

ジェラミーモード遊び

凌牙一閃変身状態解除

※下記の2通りの方法で解除することができます。

① セリフボタンとBGMボタンを同時に押します。

⇒「変身解除音」が鳴り、凌牙一閃シークエンスは終わりとなります。



② セリフボタンを **短押し** します。

⇒セリフが鳴り、凌牙一閃シークエンスは終わりとなります。



なりきりモード遊び

※なりきりモードにして遊びます。

BGMを鳴らす


- ①BGMボタンを押します。
→表の順番に音楽が流れます。
- ②上記のBGM再生中に、
再度BGMボタンを押します。
→音楽が1秒かけてフェードアウトします。

順番	BGM
1	宇宙の片隅の惑星、チキュー
2	ジェラミーの決意
3	The Prophet

※3の後は1に戻ります。

※フェードアウト中にさらにもう1回BGMボタンを押すと、BGMがすぐに停止します。

【側面】

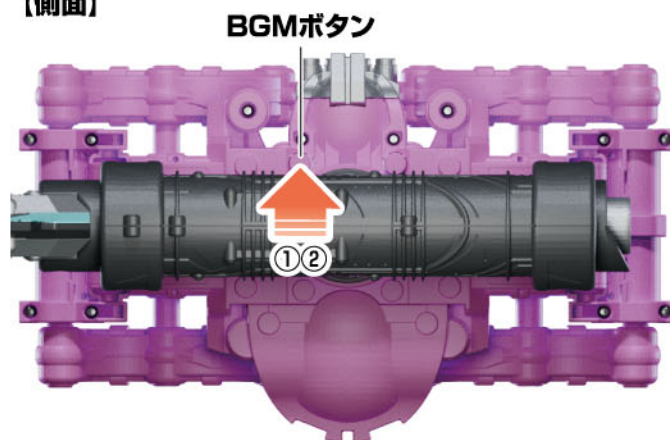


①シーン再現

音声を鳴らす

セリフボタンを**短押し**します。
→音声が入記表の順番に鳴ります。

順番	音声
1	蜘蛛仮面がクモノスレイヤーになる音
2	蜘蛛の巣発射音
3	「超開放!→超必殺!スパイダーフィニッシュ!」

セリフボタン

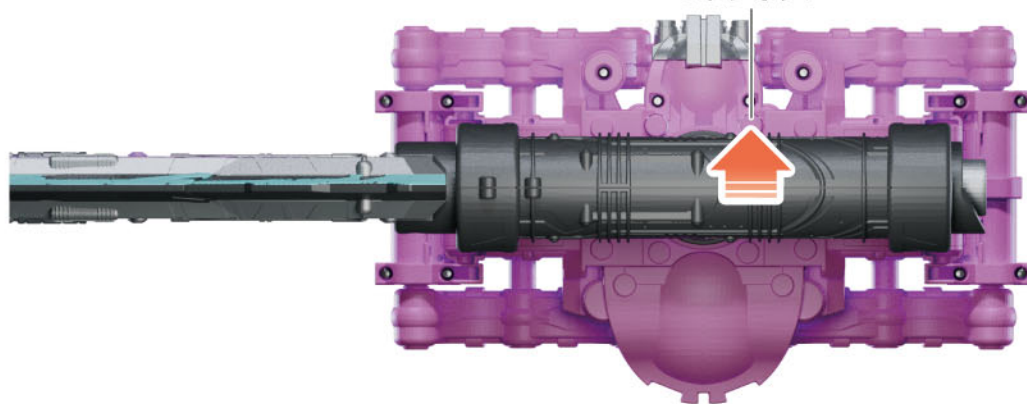

なりきりモード遊び

変身シーケンス(通常変身)


①チェンジクモンスキーを
カギ穴に挿入します。

→LEDが発光し、「鍵挿入音」と
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。



②カギを捻ります。

→脚部が展開し、「解錠音」と
「変身音」が鳴り、LEDが発光します。

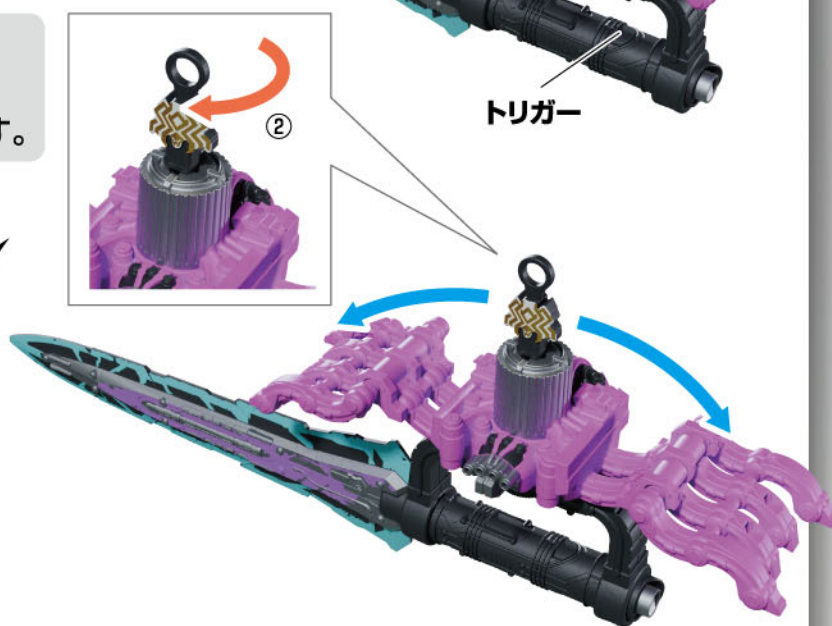

なりきりモード遊び


変身シーケンス(初回変身)

- ①チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。
→LEDが発光し、「鍵挿入音」と
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。

★変身待機音中にトリガーを**長押し**
すると、待機音が鳴り止みます。

- ②トリガーを押したまま、
カギを捻ります。
→脚部が展開し、「解錠音」と
「初回変身音」が鳴り、
LEDが発光します。

スパイダークモノス!

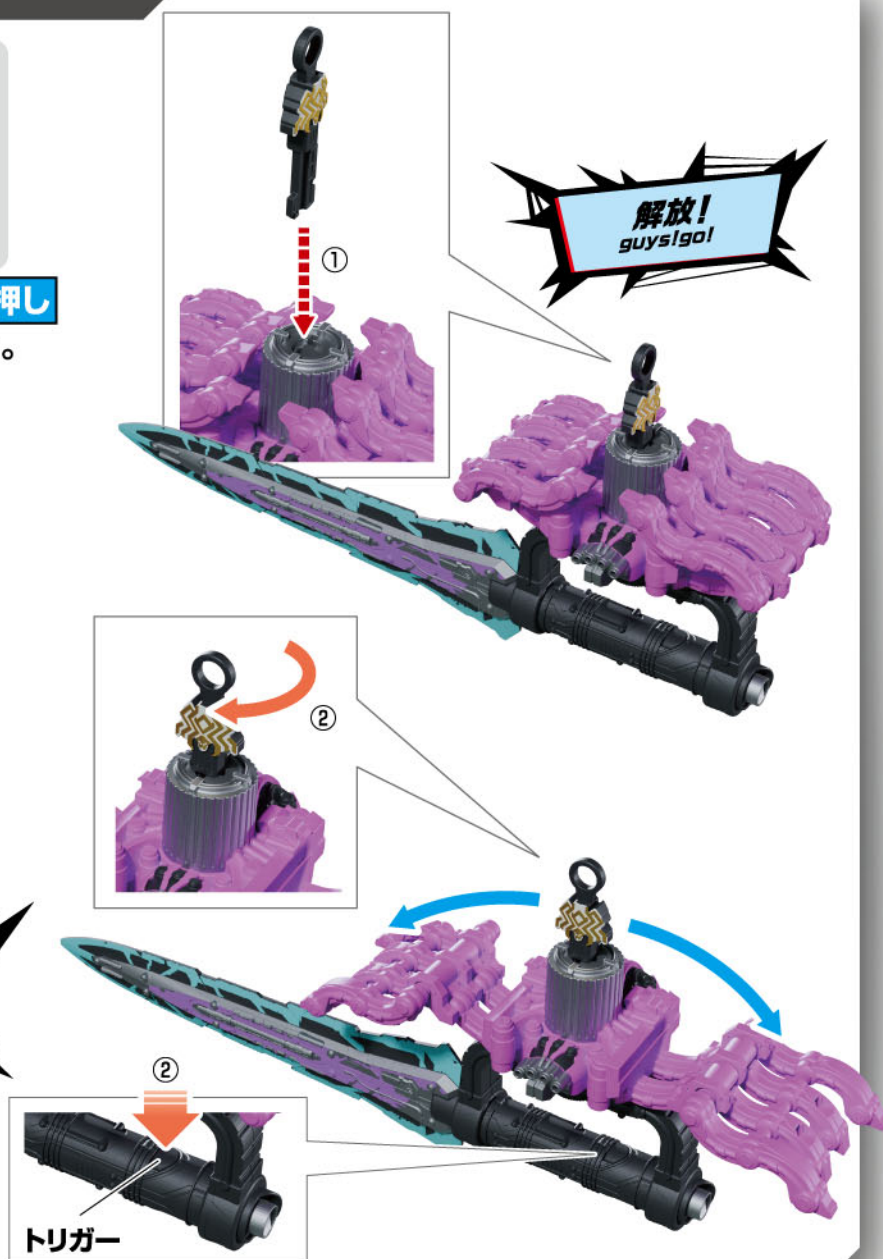

なりきりモード遊び


攻撃シーケンス

①通常攻撃

トリガーを**短押し**します。

⇒トリガーを**短押し**するたびに、
「攻撃音1」、「攻撃音2」、
「攻撃音3」が順に鳴ります。

※「攻撃音3」の後は
「攻撃音1」に戻ります。

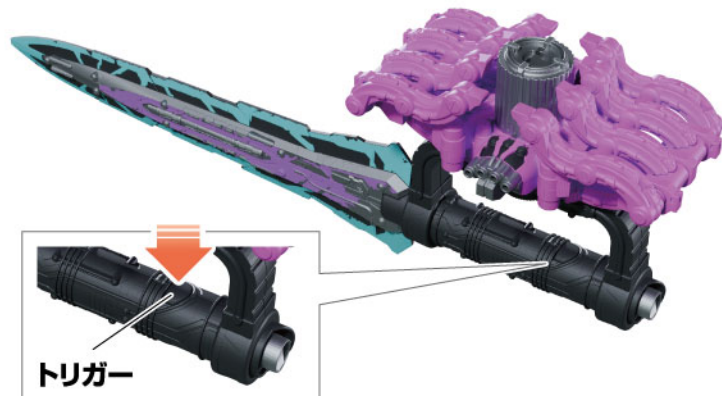



なりきりモード遊び

攻撃シーケンス

※変身シーケンス後に行います。

②必殺技遊び

①チェンジクモノスキーを戻します。

→LEDが発光し、「戻し音」が鳴ります。

②チェンジクモノスキーを捻ります。

→LEDが発光し、


「必殺!(hit!search!)」が鳴った後、

「必殺技待機音」が鳴ります。

③トリガーを押します。

→LEDが発光し、「ダンシングキング」と

「必殺技音」が鳴ります。

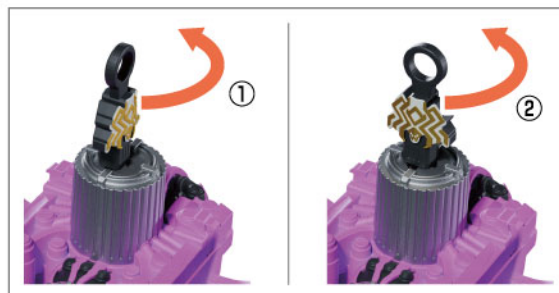

必殺!
hit!search!

ダンシングキング



なりきりモード遊び

②変身シーケンス(6人変身①)

※カギが挿さっていない状態から始めます。

①BGMボタンを**長押し**します。

→「効果音」が鳴ります。

②①から**3秒以内**に

チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。


→LEDが発光し、「鍵挿入音」、
「解放(guys go!)」が鳴った後、
「オージャカリバー操作音」が鳴り、
「クモノスレイヤー/オージャカリバー
同時変身待機音」が鳴ります。

③カギを捻ります。

→脚部が展開し、「解錠音」と
「6人変身音」が鳴り、
LEDが発光します。

スパイダークモノス!

You are the KING,
You are the
You are the KING

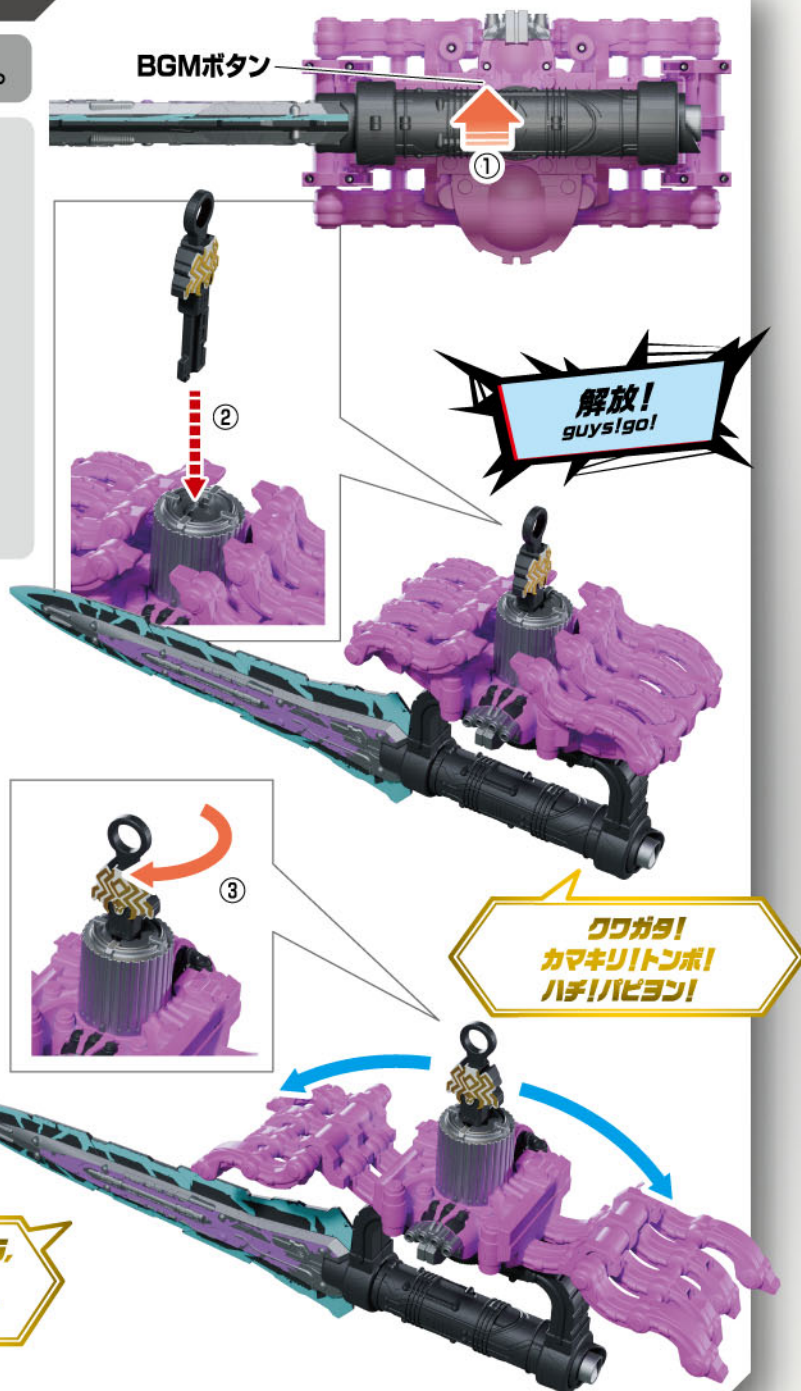

なりきりモード遊び

②変身シーケンス(6人変身②)

※カギが挿さっていない状態から始めます。


- ①BGMボタンを**長押し**します。
「効果音」が鳴った後約3秒待ちます。
→「オージャカリバー操作音」が鳴ります。
- ②チェンジクモノスキーを
カギ穴に挿入します。
→LEDが発光し、
「鍵挿入音」、「解放(guys go!)」が
鳴った後、
「クモノスレイヤー/オージャカリバー
同時変身待機音」が鳴ります。



- ③カギを捻ります。
→脚部が展開し、「解錠音」と
「6人変身音」が鳴り、
LEDが発光します。



*You are the KING,
You are the
You are the KING*

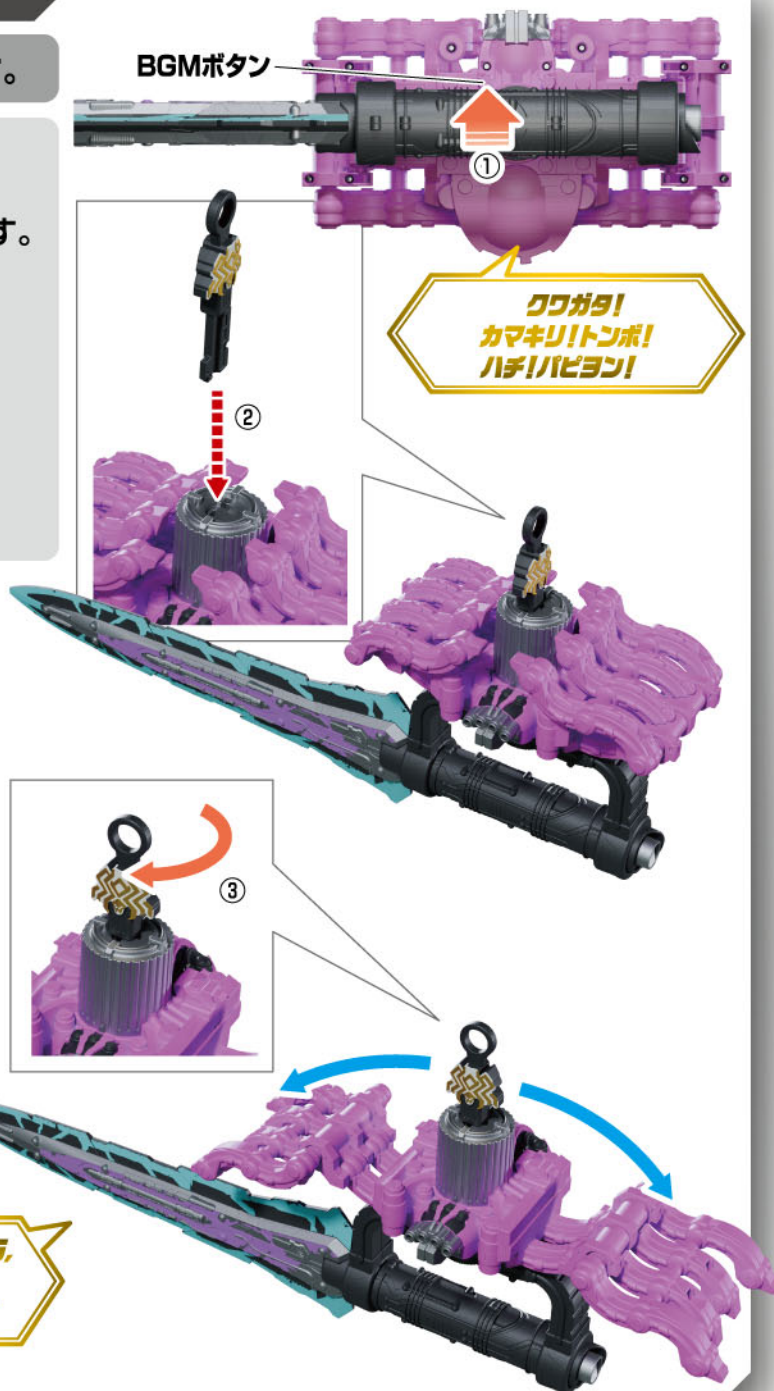

なりきりモード遊び

召喚シーケンス

トリガーを **長押し** します。

⇒トリガーを **長押し** するたびに
表の順に音声が鳴ります。



順番	音声
1	ゴッドタランチュラ召喚音
2	タランチュラナイト合体育
3	ビードチェーンソー装備、攻撃音
4	シケイダーブレイド装備、攻撃音

※最後の音声の後は1に戻ります。

なりきりモード遊び

凌牙一闪シーケンス

① セリフボタンとBGMボタンを同時に押します。


→ 「凌駕一闪起動音」が鳴ります。

☆ 「凌駕一闪起動音」が完全に鳴り終わる前にトリガーを押すと、一部音声をスキップできます。

② ①の後にトリガーを押します。

→ 「電撃音」と「凌牙一闪変身音」が鳴ります。
その後、凌牙一闪変身状態になります。

☆ 「電撃音」が完全に鳴り終わる前にトリガーを押すと、一部音声をスキップできます。

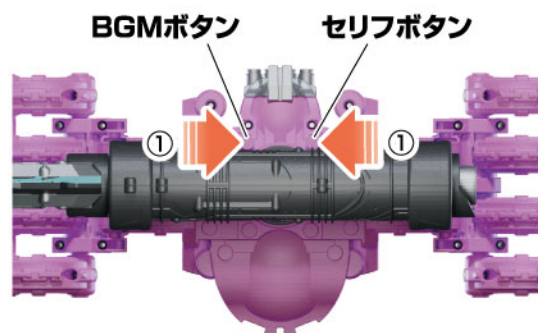

なりきりモード遊び

凌牙一閃変身状態

※凌牙一閃変身状態では各音声を鳴らした後、「電撃音」が約15秒間鳴ります。
「電撃音」が鳴り終わると、凌牙一閃シーケンスは終わりとなります。

①トリガーを**短押し**します。

⇒トリガーを**短押し**するたびに、
「攻撃音1」、「攻撃音2」、
「攻撃音3」が順に鳴ります。

※「攻撃音3」の後は
「攻撃音1」に戻ります。




②-1 カギを戻して、捻ります。

⇒「解錠音」が鳴ります。

※何度でも行えます。

②-2 トリガーを1秒以上**長押し**します。

⇒セリフと「凌牙一閃必殺技音」が
流れます。その後、凌牙一閃
シーケンスは終わりとなります。

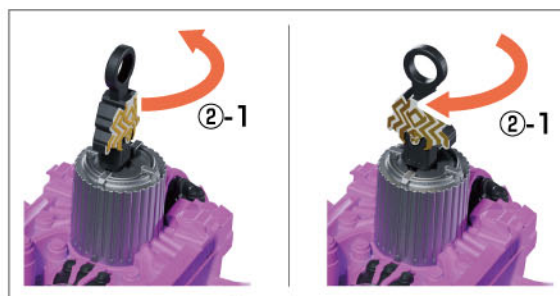

凌牙一閃変身状態でのカギの挿し抜き

①カギを戻します。

②カギを引き抜きます。


⇒「引き抜き音」が鳴ります。

③カギをカギ穴に挿入します。

⇒「鍵挿入音」が鳴ります。

④カギを捻ります。

⇒「開錠音」が鳴ります。

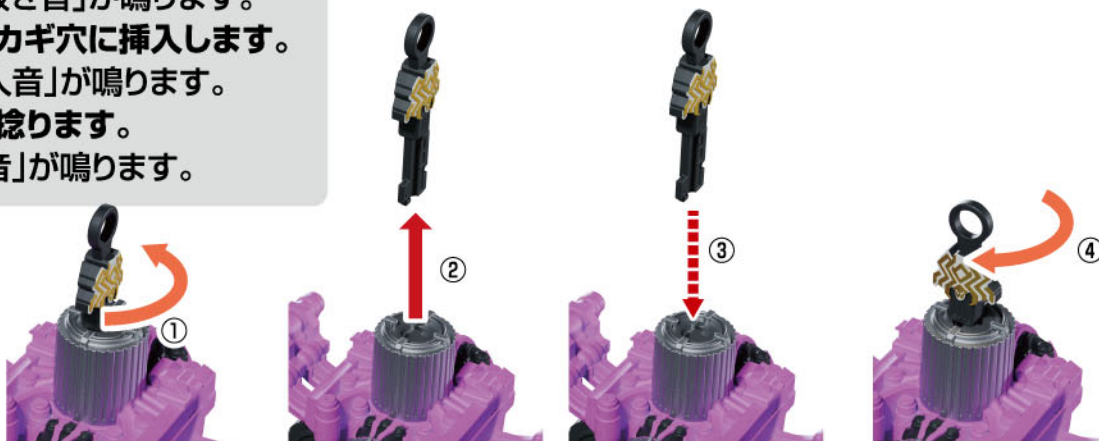

※「凌駕一閃状態」では、鍵を抜き挿ししても「凌駕一閃状態」を維持します。
(その後、「電撃音」が15秒間鳴り終わると、凌駕一閃状態が終わります。)

なりきりモード遊び

凌牙一閃変身状態解除

※下記の2通りの方法で解除することができます。

① セリフボタンとBGMボタンを同時に押します。

→「変身解除音」が鳴り、凌牙一閃シークエンスは終わりとなります。



② セリフボタンを **短押し** します。

→「効果音」が鳴り、凌牙一閃シークエンスは終わりとなります。



シュゴッドに選ばれるモード遊び

※シュゴッドに選ばれるモードにして遊びます。


BGMを鳴らす

- ①BGMボタンを押します。
⇒表の順番に音楽が流れます。
- ②もう一度、BGMボタンを押します。
⇒音楽が1秒かけてゆっくり停止します。

順番	BGM
1	宇宙の片隅の惑星、チキュー
2	ジェラミーの決意
3	The Prophet

※3の後は1に戻ります。


【側面】

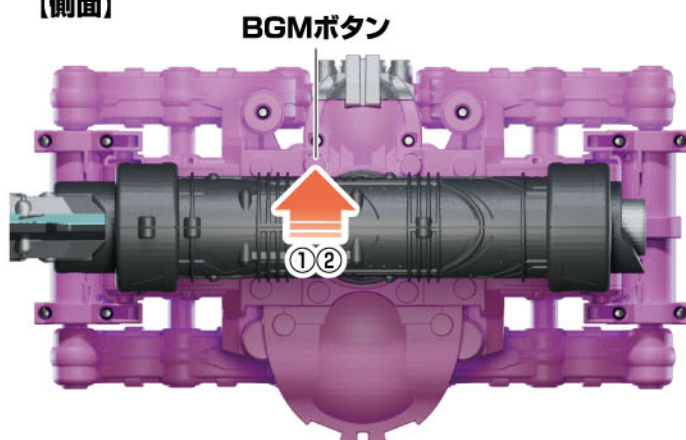

①シーン再現

音声を鳴らす

- セリフボタンを短押しします。
⇒セリフが下記表の順番に鳴ります。

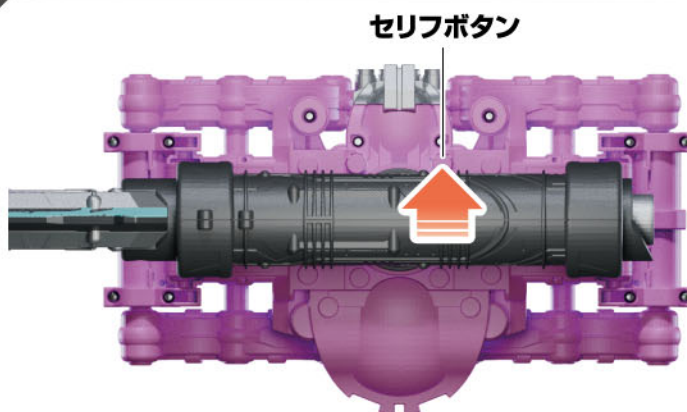

順番	セリフ
1	あなたに足りないのは…覚悟です!優しさと綺麗事だけで何ができますか。
2	王にならんとするならば、傷つき、血に汚れ 命を背負う御覚悟を!
3	長い長い夢を見てたのかもしれないなあ。
4	お前さんの命 預かろう。代わりに誓う…俺はデズナラクを倒す。そしてバグナラクの王になる。
5	で、俺とお前さんがたが手を取りあえば人とバグナラクはつながれる。だろ?
6	かしずけゲロウジーム、お前は我が従者となり狭間の国バグナラク その最初の民を語れ。
7	ありがたき幸せでございます。狭間の王。
8	シュゴッドに選ばれた音

———— シュゴッドに選ばれるモード遊び ————

シュゴッドに選ばれる遊び

トリガーを短押しします。
⇒LEDが光り、「シュゴッドに
選ばれた音」が鳴ります。

