

ULTRAREPLICA ウルトラマンレオ

50th ANNIVERSARY SET の遊び方

セット内容




レオリング(獅子の瞳)…1



リングサイズ調整パーツ(大)…1



リングサイズ調整パーツ(小)…1

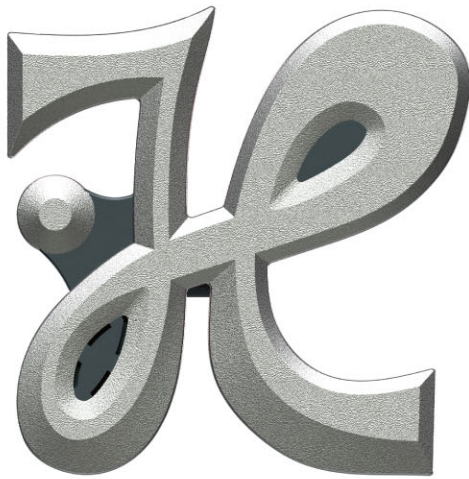

シークレットサイン型サウンドユニット…1



フックパーツ…1

※梱包時はシークレットサイン型
サウンドユニットに装着されています。



レオリング専用台座…1

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が無断で飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●ボタン電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●リングを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●汗や埃・薬品（漂白剤など）・温泉はくすみや変退色の原因になります。●リングは、手作りの工程により表面の風合いが一つ一つ異なります。ご了承ください。●体質によってかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。●力仕事や激しいスポーツをする時、就寝時や幼児の世話をする時など、身体に危害を及ぼす場合がありますので、リングははずしてください。●サウナ等高温の場所、あるいはスキー場等極寒地でのご使用は、火傷、凍傷の原因となる場合がありますので、着用しないでください。

各部名称


シークレットサイン型サウンドユニット

【正面】



スピーカー

【背面】

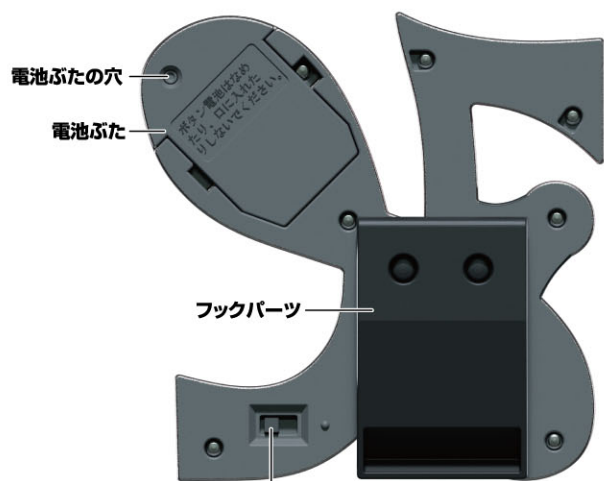

電池ふたの穴

電池ふた

フックパーツ

電源スイッチ

【天面】




Aボタン

Bボタン

マイク


フックパーツの取り外し方 ※セット内容の状態から始めます。

シークレットサイン型サウンドユニットに取り付いているフックパーツを、矢印の方向に真っすぐスライドさせて取り外します。
※取り付ける場合は逆の手順で行います。

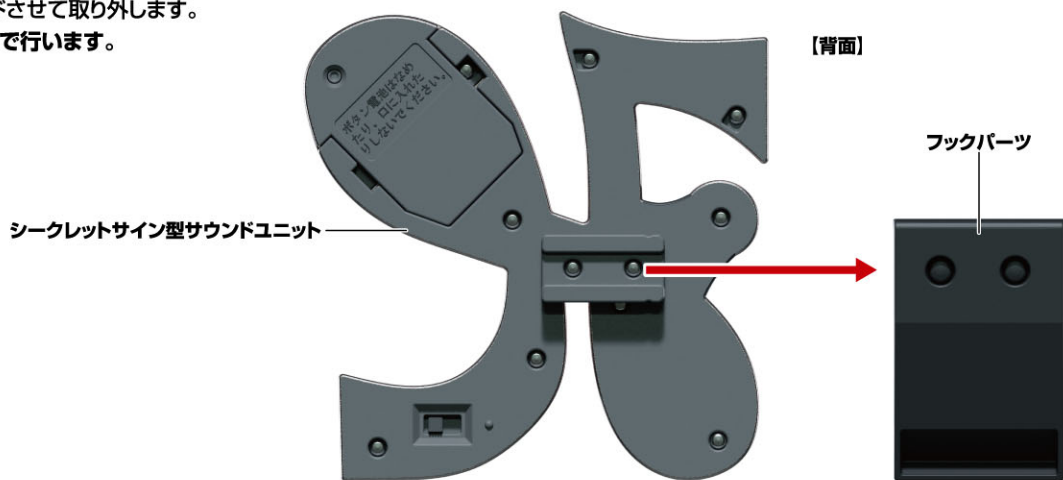

レオリング(獅子の瞳)のディスプレイの仕方 ※セット内容の状態から始めます。

レオリング専用台座に、真っすぐ上からレオリング(獅子の瞳)を置きます。

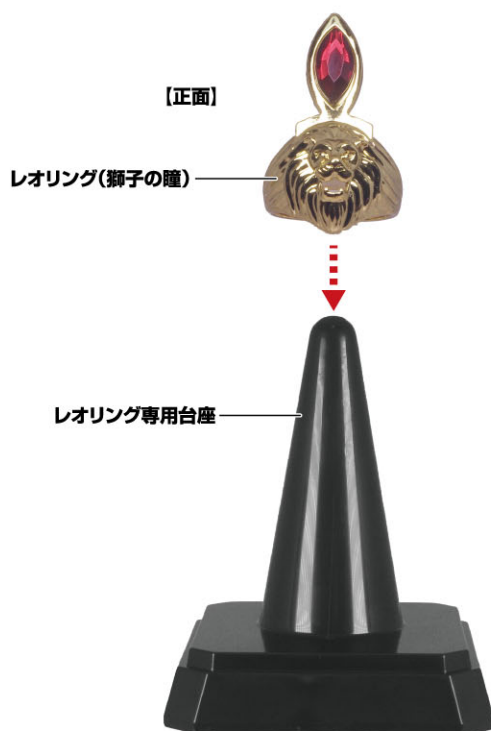

※擦れの原因となるため、上から強く押し付けしないでください。

リングサイズ調整パーツの使い方

レオリング(獅子の瞳)に図のようにどちらか選んで取り付けます。



【外側】




リングサイズ調整パーツ(大) リングサイズ調整パーツ(小)



【側面から見た図】



【側面】




※側面の点が下向きになるように装着してください。
※リングへの傷防止のため、固定はされません。
必ず指への装着直前に取り付けるようにしてください。

シークレットサイン型サウンドユニットの電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
※ボタンを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたの穴を先の細い棒などで押した後、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してそれぞれセットします。
③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とミゾを合わせ、
電池ふたを矢印の方向にカチッと音がするまで押し込んで戻します。

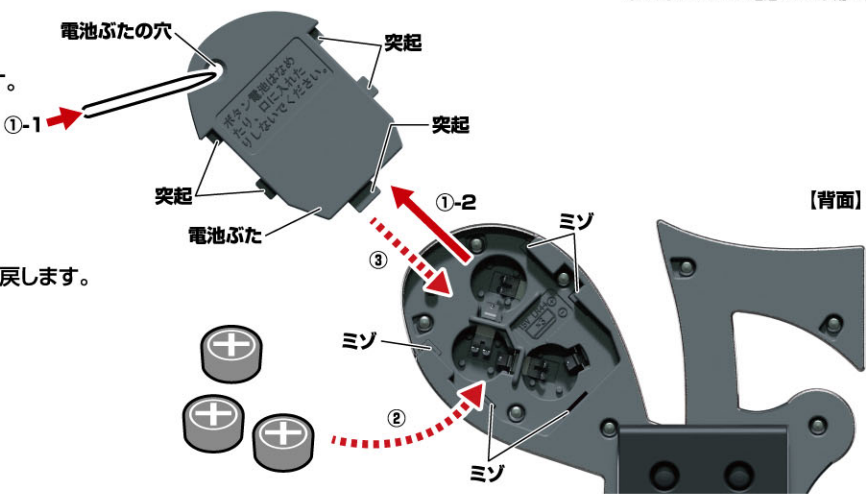

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

電源の入れ方



声で変身モード

声とボタンによる操作でレオの変身前と変身後を切り替えて遊ぶことのできるモードです。変身パターンの選択や怪獣の鳴き声など、様々な機能があります。

電源の入れ方

シークレットサイン型サウンドユニットの電源スイッチをONにします。

→起動音A(番組メインタイトル)が鳴り、声で変身モード状態になります。

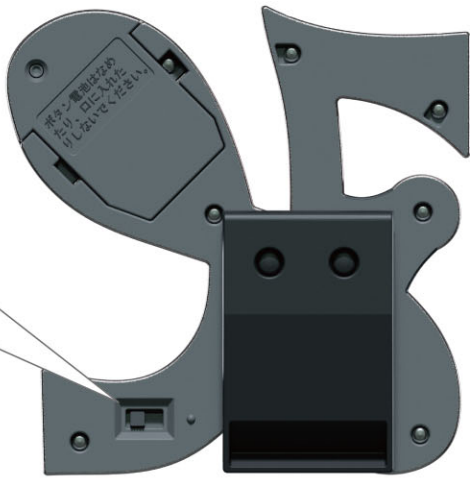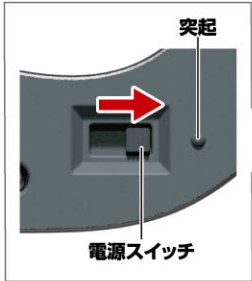



ボタンで変身モード

ボタンの操作のみでレオの変身前と変身後を切り替えて遊ぶことのできるモードです。変身パターンの選択や怪獣の鳴き声など、様々な機能があります。

電源の入れ方

シークレットサイン型サウンドユニットのAボタンを押しながら電源をONにします。

→起動音B(セリフ「やった!」)が鳴り、ボタンで変身モード状態になります。

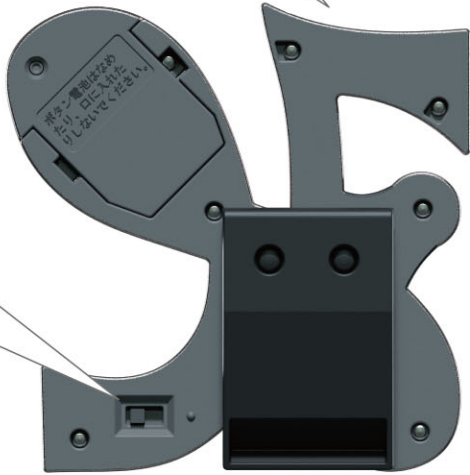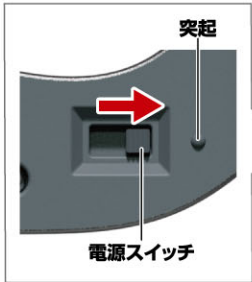




シンプルモード

ウルトラマンレオの変身音を繰り返し鳴らすことができるモードです。ごく簡単な操作のみで、シンプルに遊ぶためのモードです。
※シンプルモードでは変身後状態に移行しません。

電源の入れ方


シークレットサイン型サウンドユニットのBボタンを押しながら電源をONにします。

→起動音C(セリフ「いやーっ!」)が鳴り、シンプルモード状態になります。

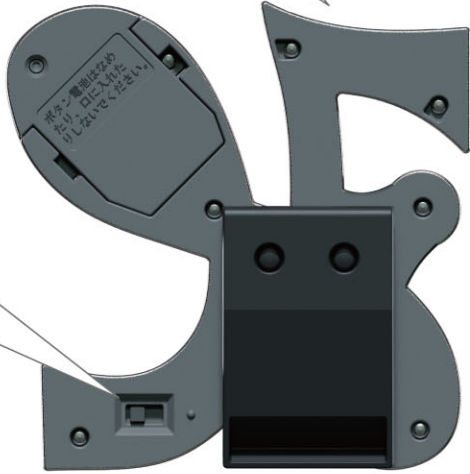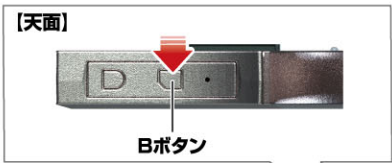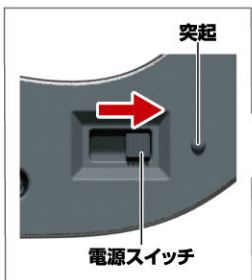

シークレットサイン型サウンドユニットの音声センサーについて


- ・シークレットサイン型サウンドユニットは、声に反応して音声が発動するモードがあります。
- ・誤作動防止のため、特定のボタン操作後に音声センサーがONになり、声に反応するようになります。
- ・シークレットサイン型サウンドユニットと口の距離が離れすぎていると、真逆を向いている場合、認識がうまく行えず音声が発動しない場合があります。適切な距離と向きで遊んでください。

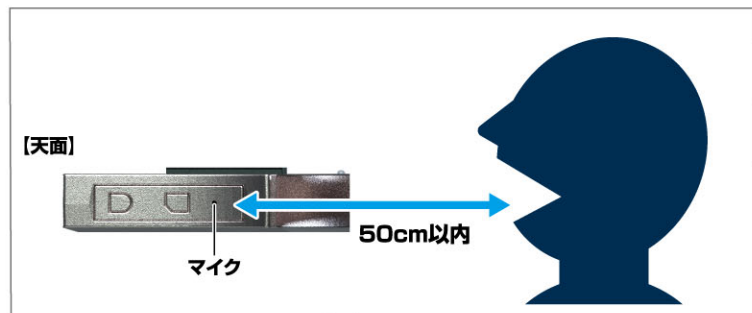

声で変身モード / 変身前状態の遊び方 ※起動時は変身前状態です。

A・Bボタンの操作で表の対応音声がかかります。

Aボタンを短押し操作した後10秒間だけマイクがONになります。
「レオー!」とマイクに向かって叫ぶことで、変身音がかかります。変身後状態になります。
※音声認識のため、BGM再生中にAボタン短押し操作をした場合BGMが停止します。

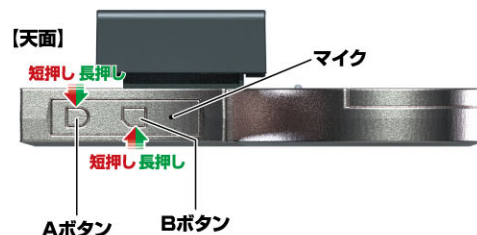

Aボタン

順番	短押し音声	長押し音声
1	目が光る音	切り替え音Bがかかります。変身音がかかります(ジャンプ音あり)に切り替わります。
2	変身掛け声「レオー!」	切り替え音Cがかかります。変身音がかかります(変身音のみ)に切り替わります。
3	腕を振り上げる音	切り替え音Aがかかります。変身音がかかりますAに切り替わります。
4	変身掛け声「レオー!」	
5	気合の掛け声	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

Bボタン

順番	短押し音声	長押し音声
1	レッドギラス / ブラックギラスAの鳴き声	BGM ウルトラマンレオ
2	レッドギラス / ブラックギラスBの鳴き声	BGM 戦え!ウルトラマンレオ
3	ツルク星人の鳴き声	
4	カネドラスの鳴き声	
5	カーリー星人の鳴き声	
6	ケンドロスの鳴き声	
7	ベキラの鳴き声	
8	ロンの鳴き声	
9	ガロン / リットルの鳴き声	
10	ウリンガの鳴き声	
11	アクマニヤ星人の鳴き声	
12	アシュランの鳴き声	
13	ノーバの鳴き声	
14	星人ブニョの鳴き声	
15	ブラックエンドの鳴き声	


※表の最後の音声の後は1に戻ります。

※Bボタンを長押しする度にBGMが再生と停止を繰り返します。

ボタンで変身モード / 変身前状態の遊び方 ※起動時は変身前状態です。

A・Bボタンの操作で表の対応音声がかかります。

Aボタンの3回目の操作で変身音が鳴り、変身後状態になります。

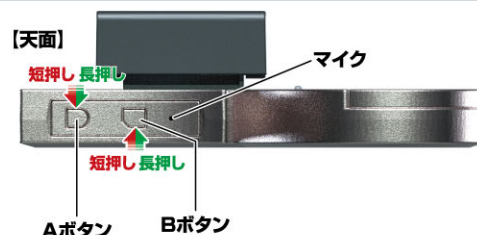

Aボタン

順番	短押し音声	長押し音声
1	目が光る音	切り替え音Bが鳴り、変身音に変身音B(ジャンプ音あり)に切り替わります。
2	変身掛け声	切り替え音Cが鳴り、変身音に変身音C(変身音のみ)に切り替わります。
3	変身音が鳴り、変身後状態に切り替わります。	切り替え音Aが鳴り、変身音に変身音Aに切り替わります。

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

Bボタン


順番	短押し音声	長押し音声
1	レッドギラス / ブラックギラスAの鳴き声	BGM ウルトラマンレオ
2	レッドギラス / ブラックギラスBの鳴き声	BGM 戦え!ウルトラマンレオ
3	ツルク星人の鳴き声	
4	カネドラスの鳴き声	
5	カーリー星人の鳴き声	
6	ケンドロスの鳴き声	
7	ベキラの鳴き声	
8	ロンの鳴き声	
9	ガロン / リットルの鳴き声	
10	ウリンガの鳴き声	
11	アクマニヤ星人の鳴き声	
12	アシュランの鳴き声	
13	ノーバの鳴き声	
14	星人ブニョの鳴き声	
15	ブラックエンドの鳴き声	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

※Bボタンを長押しする度にBGMが再生と停止を繰り返します。

声で変身モード、ボタンで変身モード / 変身後状態の遊び方 ※変身後状態で行います。

A・Bボタンの操作で表の対応音声がかかります。

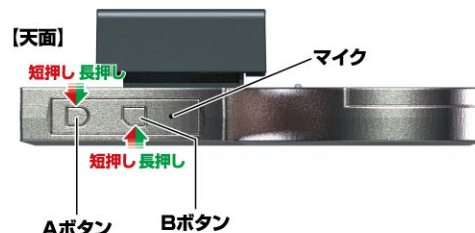

Aボタン

順番	短押し音声	長押し音声
1	レオキック音	カラータイマー音
2	打撃攻撃音A	
3	打撃攻撃音B	
4	エネルギー光球音	
5	タイマーショット音	
6	シューティングビーム音	
7	きりもみキック音	
8	スパーク光線音	
9	ウルトラショット音	
10	ウルトラダブルフラッシャー音	

※表の最後の音声の後は1に戻ります。

Bボタン

順番	短押し音声	長押し音声
1	レッドギラス / ブラックギラスAの鳴き声	BGM ウルトラマンレオ
2	レッドギラス / ブラックギラスBの鳴き声	BGM 戦え!ウルトラマンレオ
3	ツルク星人の鳴き声	
4	カネドラスの鳴き声	
5	カーリー星人の鳴き声	
6	ケンドロスの鳴き声	
7	ベキラの鳴き声	
8	ロンの鳴き声	
9	ガロン / リットルの鳴き声	
10	ウリンガの鳴き声	
11	アクマニヤ星人の鳴き声	
12	アシュランの鳴き声	
13	ノーバの鳴き声	
14	星人ブニョの鳴き声	
15	ブラックエンドの鳴き声	


※表の最後の音声の後は1に戻ります。

※Bボタンを長押しする度にBGMが再生と停止を繰り返します。

変身解除の仕方


Aボタン、Bボタンを同時に押します。

→ウルトラマンレオ変身解除音が鳴り、変身前状態になります。

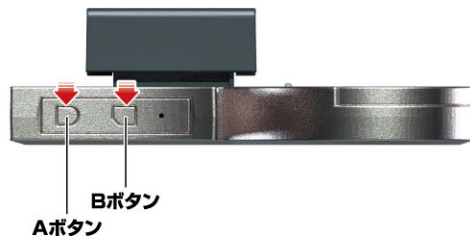

シンプルモードの遊び方

A・Bボタンの操作で表の対応音声がかかります。

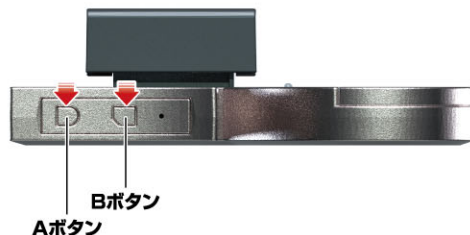

Aボタン		Bボタン
順番	音声	
1	変身音	BGM ウルトラマンレオ
2		BGM 戦え!ウルトラマンレオ

※表の最後の音声の後には1に戻ります。

※Bボタンを短押する度にBGMが再生と停止を繰り返します。