


## セット内容

エボルエックスフルボトル…1

### 各部名称

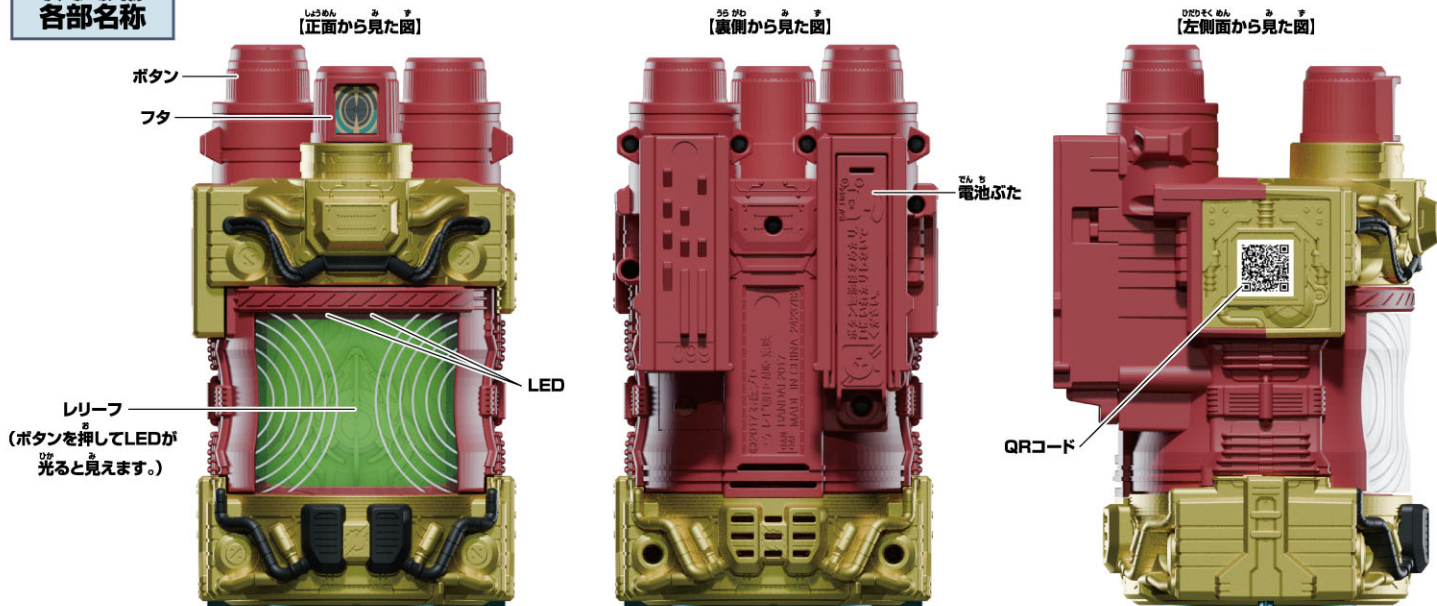

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


# はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの取り外し方

※必ず保護者の方が行ってください。

- ① 本体裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

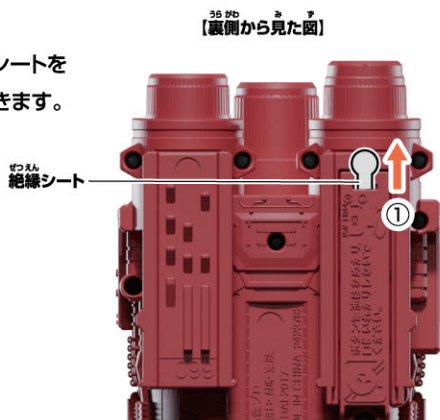

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

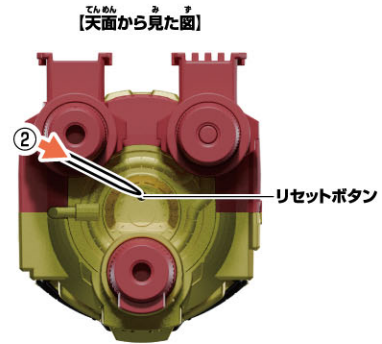

# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの


誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- ① エボルエクスフルボトル裏側の電池ふたを取り外します。
- ①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
  - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ② ボタン電池を入れます。
- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を⊕ ⊖に注意してセットします。
- ③ 電池ふたを戻します。
- 電池ふたの突起とエボルエクスフルボトルのミズを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


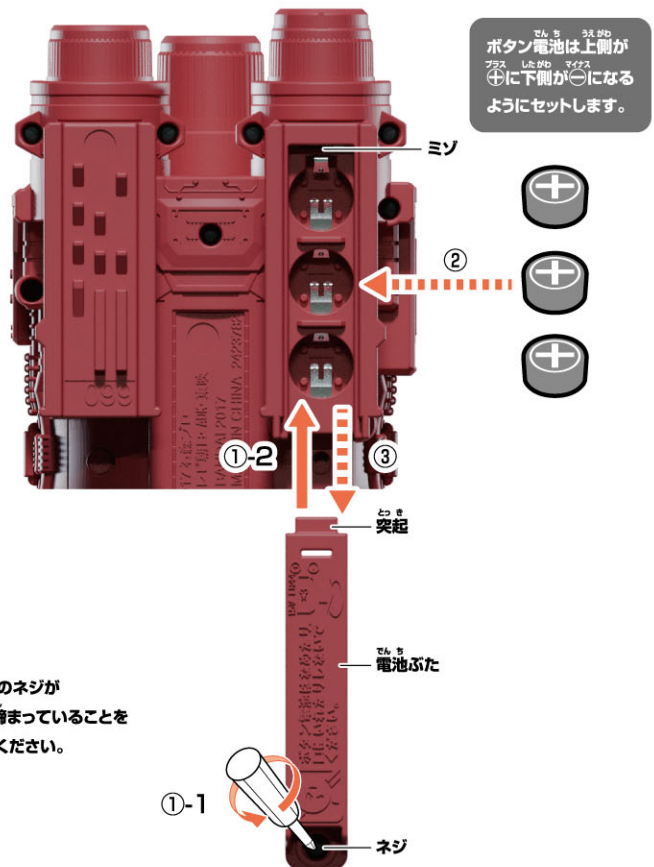


※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

# エボルエックスフルボトル単体遊び

ボタンを押します。  
 →LEDが光り、レリーフが発光して、セリフ「ネクストフェーズ」が鳴ります。

再度ボタンを押します。  
 →表の音声順番に鳴ります。

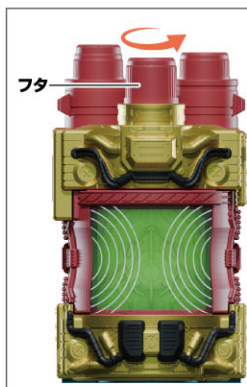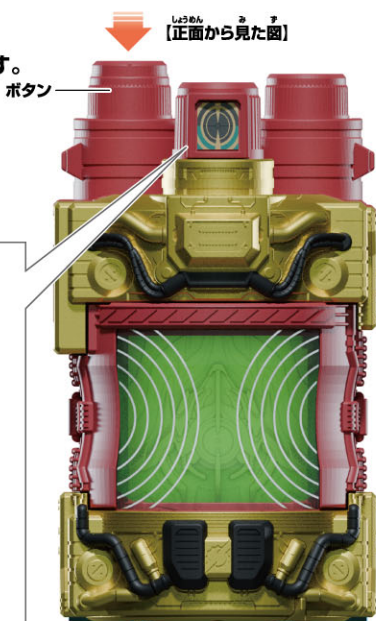

※フタが回転します。


順番	音声
1	しばらくいないうちに、この星もずいぶん変わり果てたようだ。
2	これだから地球という星は面白い。
3	いいねえ。破壊の限りを尽くす仮面ライダー。
4	プロジェクトアウトサイダース。お前たちの目的はゼインを倒すことではなかったのか。
5	本当に金だけが目的なら、人類を犠牲にする必要はないはずだ。そうだろ？
6	変身。
7	俺は仮面ライダーエボルエックス。以後お見知りおきを。
8	こんな面白いおもちゃ、使わなきゃもったいないだろ。
9	返してやるさ。本来のご主人のもとへな。
10	何が起きた？
11	プロジェクトアウトサイダースのフィナーレだ。
12	アウトサイダースはまさにその代表格だな。
13	ここまでか…。
14	ふー。(変身後の一言つぶやき)
15	ふふふ。(笑い声)

※最後の音声の後は最初の音声に戻ります。  
 ※約30秒放置すると最初の音声に戻ります。

## DXエボルドライバー(別売り)で仮面ライダーエボルエックスに変身!


※詳しくは別売りの「DXエボルドライバー」の取扱説明書をご参照ください。 ※フタの絵柄を正面以外に向けた状態から始めます。

**1** ボタンを押します。  
 →LEDが光り、レリーフが発光してセリフ「ネクストフェーズ」が鳴ります。

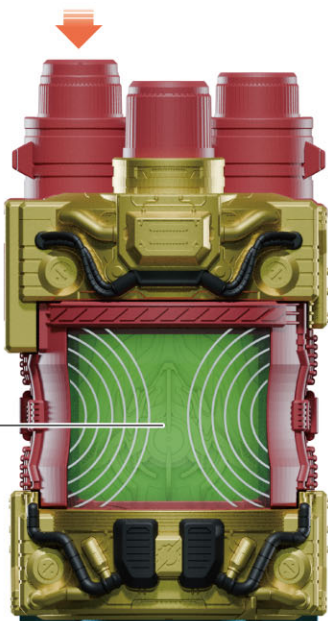


ネクストフェーズ


**2** フタを回転させて絵柄を正面に向けさせます。

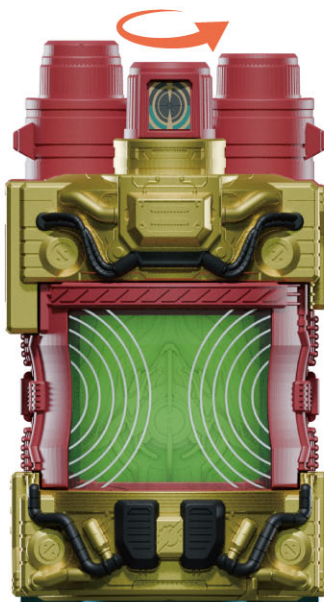

**3** 図の向きでエボルエックスフルボトルを逆さにし、エボルドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
 → **エボルドライバー** LEDが光り、着脱音と待機音が鳴ります。  
 → **エボルエックスフルボトル** LEDが光り、レリーフが発光して、セリフと待機音が鳴ります。

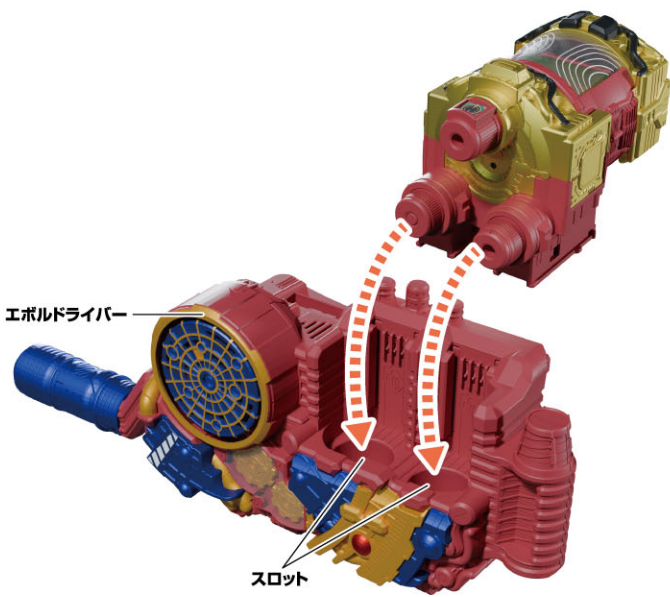

エボルエックス

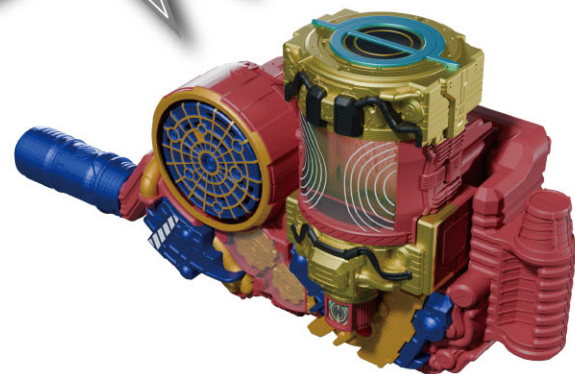


**4** エボルドライバーのレバーを回転させます。  
 → **エボルドライバー** ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。  
 → **エボルエックスフルボトル** LEDが光り、レリーフが発光して、変身音が鳴ります。

Are you ready?

蛟竜毒蛇の  
コブラロー!  
エボルエックス!

コエーイ!

超コエーイ!

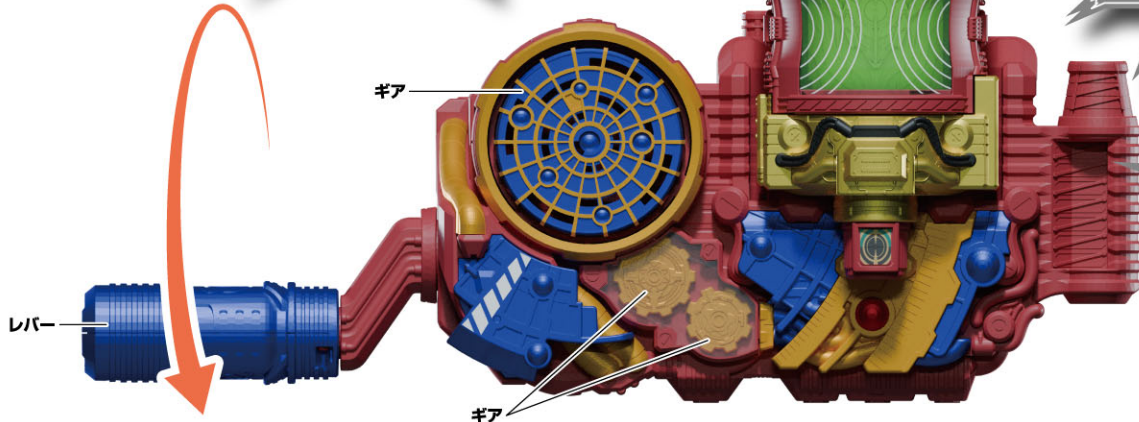

仮面ライダーエボルエックスに変身!!

# ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※「仮面ライダーエボルエックスに変身!!」の後に、ベルトの発光が消えてから行います。

レバーを回転させます。

- **エボルドライバー** ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- **エボルエックスフルボトル** LEDが光り、レリーフが発光して、セリフに対応した必殺技音が鳴ります。

レバー回転数	レバー回転時のセリフ	必殺技音のセリフ
1回	ウノ!	エボルエックスブレイク!
2回	ドゥーエ!	エボルエックスナイトメア!
3回	モーガミ!	エボルエックスフィナーレ!

※レバーを回し続けると、「ウノ!」→「ドゥーエ!」→「モーガミ!」とセリフが鳴り、セリフに対応した必殺技音のセリフが鳴ります。



※画像は「モーガミ!」を例に説明します。

## エボルエックスフルボトルの取り外し方

エボルエックスフルボトルを矢印の方向に引っ張って取り外します。

- **エボルドライバー** 着脱音が鳴ります。

