

【アイドルハートインカムよくあるご質問】

パンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。
●アルカリ電池専用

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●インカムをつけたまま、激しく頭を動かしたりしないでください。また、長時間装着しないように注意してください。●カチューシャの長さを調整する際は、皮膚や髪の毛などをはさまないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにして下さい。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●カチューシャの長さ調整は、頭から外してから行ってください。●マイクに音量調整機能はありません。



あそぶまえに

セット内容と各部名称

アイドルハートインカム一式…1個

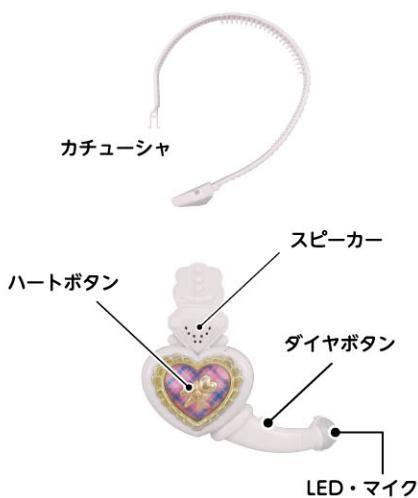

電池の入れかた

単4 ×3

1本乾電池3本使用(別売り)

必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチが X(OFF) になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LED の発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。



①電池ブタのストッパー・ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。




②単4乾電池3本(別売り)を+(-) (プラスマイナス)を間違えないように入れてください。

③電池ブタのツメを本体のミゾにスライドさせ、カチッと閉じます。

電源の入れかた

本体裏面のモードスイッチをAまたはBにすると電源が入ります。

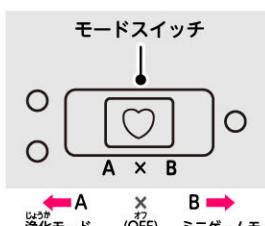

※あそび終わったらモードスイッチを X(OFF) にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

待機状態で、約1分間操作の場合「また一緒に歌おう!」のセリフが再生され、スリープ状態になります。

スリープ解除のしかた

ハートボタンを押す、またはダイヤボタンを押すと復帰します。

本商品は、お子様の耳に直接当てる玩具のため、安全性を充分に考慮し、
玩具安全基準に基づいた音量設定をしております。あらかじめご了承ください。

はじめに



カチューシャの取り付け方



カチューシャは、図のくびれ部分より下に凸部が2つ見えるところまでしっかりと押し込んでください。

インカム本体に、カチッと音が鳴るまでカチューシャを押し込んで取り付けます。

※カチューシャの取り付けは、着用時に外れないよう固くなっています。
取り付けは必ず保護者の方が行ってください。
※カチューシャは、一度取り付けると取り外しができませんので、取り付ける向きにご注意ください。



カチューシャのサイズ調整



カチューシャを上下に可動させると、2段階でサイズ調節ができます。
サイズを変えるときは、カチッと音が鳴る位置で固定をしてから使用してください。

本体のモードスイッチを『A』に合わせると浄化あそびが楽しめるよ!

※あそびの途中でハートボタンを長押し(約3秒)すると、あそびをキャンセルできます。

※キュアアイドルを例に説明します。



ダイヤボタンを押すたびに、4種類のステージ曲のイントロが流れるよ!

- ① キュアアイドルステージ曲
- ② キュアウインクステージ曲
- ③ キュアキュンキュンステージ曲
- ④ 3人合体ステージ曲



曲が決まったら、ハートボタンで決定しステージ曲がスタート!



プリキュアの「せーの!」の掛け声のあとにマイクが白く点滅したら、大きな声でマイ克に向かってお話ししよう!



曲の間にハートボタンを押すと、プリキュアが盛り上げてくれるよ!



キュアアイドル

ゼッタイ!

アイドル!

もりあがってこー!

サンキュー!

キュアウインク

いくよ!

ウインウインウインク~!

もりあがってる~?

ありがとう!

ハイ!

キュンキュン!

のってる~?

心キュンキュンしてます!



プリキュアになりきってキメ技を放とう!



プリキュア!
アイドル
スマイリング!

ほんたい 本体のモードスイッチを「B」に合わせるとゲームであそべるよ!

ダイヤボタンを押して好きなゲームを選んだら、ハートボタンで決定しよう!

※あそびの途中でハートボタンを長押し(約3秒)すると、
あそびをキャンセルできます。

つぶれ 通信モード

はなし
プリキュアがキミに話かけてくれるよ!
マイクが白く点滅したら、大きな声でマイクに
向かってお返事しよう!



ミュージックモード

すきな曲を選んで、プリキュアと一緒に歌おう!
ダイヤボタンを押すたびに、8種類の曲の
イントロが流れるよ!
曲が決まったら、ハートボタンで決定!

- | | |
|---|---------------------------|
| ① エンディング曲
トリオ ドリームズ
「Trio Dreams」 | ⑤ 3人合体ステージ曲
「やまのおんがくか |
| ② キュアアイドルステージ曲 | ⑥ 手をたたきましょう |
| ③ キュアウインクステージ曲 | ⑦ むすんでひらいて |
| ④ キュアキュンキュンステージ曲 | ⑧ キュアキュアがダンスを
教えてくれるよ! |

レッスンモード

プリキュアと一緒にステージ曲のダンスを
練習できるよ!
ダイヤボタンを押して曲を選んだら、ハートボタンで決定!
プリキュアの掛け声にあわせて、歌って踊ろう!

- | |
|------------------|
| ① キュアアイドルステージ曲 |
| ② キュアウインクステージ曲 |
| ③ キュアキュンキュンステージ曲 |
| ④ 3人合体ステージ曲 |

