


Special Memorize
七海るちあのオルゴール

の遊び方

セット内容と各部名称

●七海るちあのオルゴール本体…1


【正面】

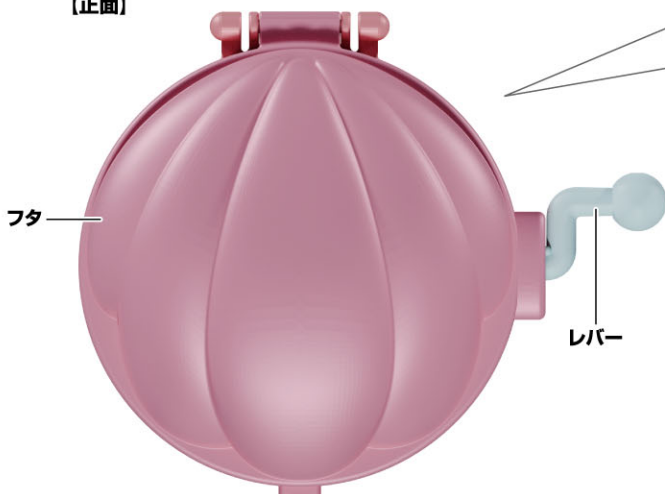

【フタを開けた図】



【裏面】

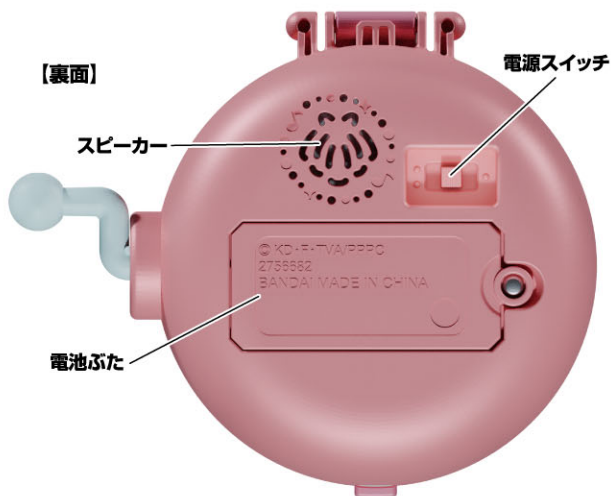

●オルゴール芯…約120本(4色)



※オルゴールに差し込む際には、穴に対して(細)を垂直になるようにして差し込んでください。

※一度取り付けると取り外せませんのでご注意ください。

●画像はイメージです。●画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対と与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないよう注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

電池の入れ方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチがOFF(真ん中)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。



電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

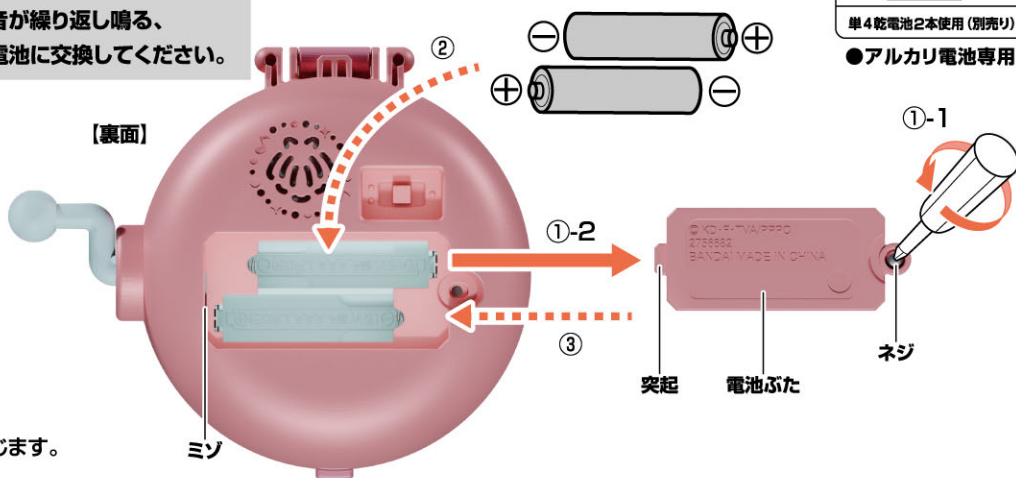

電源の入れ方

「太陽の樂園～Promised Land～」で起動



本体裏面の電源スイッチを1(●)に動かします。
→「太陽の樂園～Promised Land～」の起動音が鳴ります。

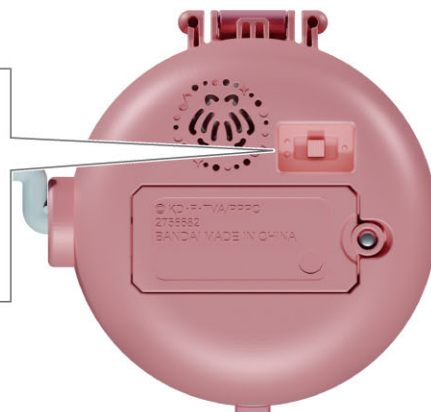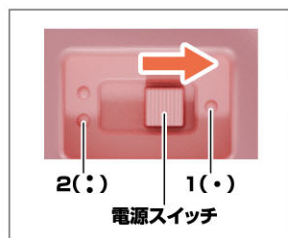

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。

「大事な宝箱」で起動

本体裏面の電源スイッチを2(⋮)に動かします。
→「大事な宝箱」の起動音が鳴ります。

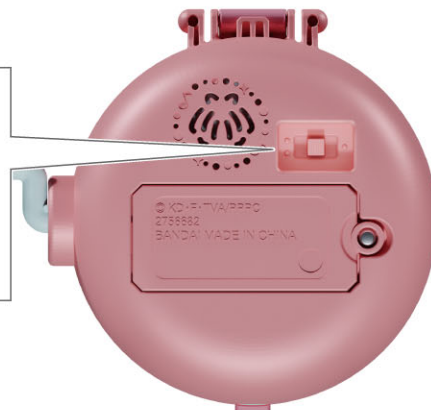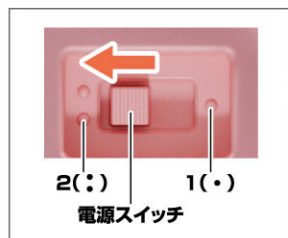


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。

フタの開き方

七海るちあのオルゴール本体の指かけに指を引っかけながら、フタを開きます。


※閉じる場合はフタを手で閉じます。

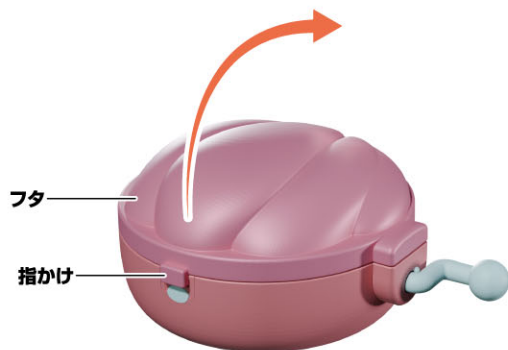

オルゴール芯の取り付け方

オルゴール芯を図のように、穴に対して垂直になるようにして差し込んでください。

※一度取り付けると取り外せませんのでご注意ください。

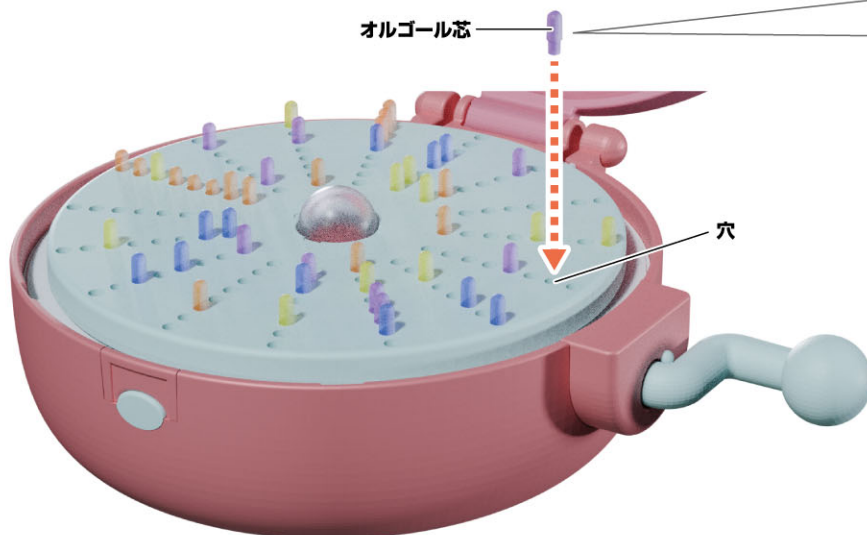

(太)

(細)


※オルゴールに差し込む際には、穴に対して(細)を垂直になるようにして差し込んでください。

※穴の深さは均等ではないため、芯を穴に差し込んだときに出ている芯の高さは異なります。

七海るちあのオルゴールの遊び方


「太陽の樂園～Promised Land～」

レバーを回すと盤面が回り、「太陽の樂園～Promised Land～」が流れます。

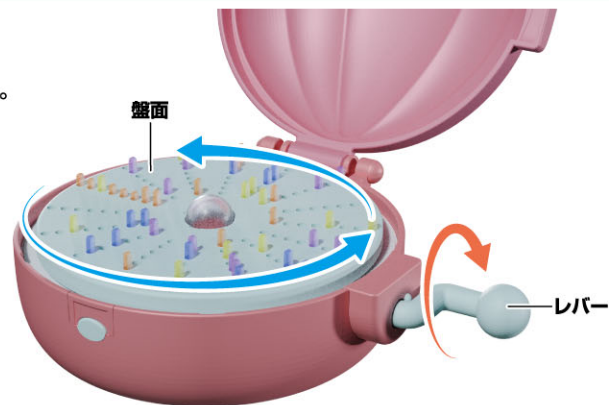

「大事な宝箱」

レバーを回すと盤面が回り、「大事な宝箱」が流れます。

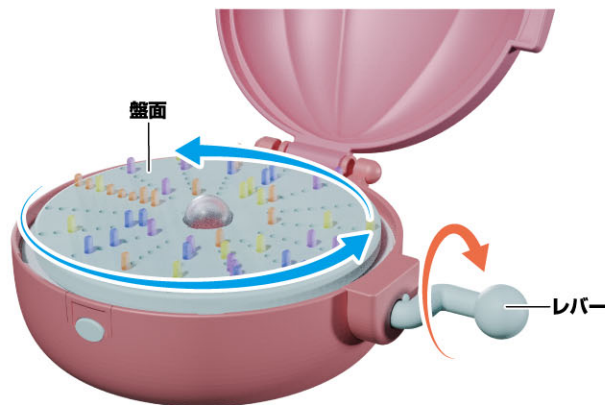

●画像はイメージです。