

各ライダーゴチゾウの遊び方

- ポッピングミゴチゾウの遊び方→2、3ページ参照
- ザクザクチップスゴチゾウの遊び方→2、4ページ参照
- ヒリヒリチップスゴチゾウの遊び方→2、5ページ参照
- ふわマロゴチゾウの遊び方→2、6ページ参照

セット内容 ライダーゴチゾウ…1

各部名称

ラインナップ(全8種)

ポッピングミゴチゾウ ※表情はランダムです。



ポッピングミゴチゾウ(泣き顔ver.)




ザクザクチップスゴチゾウ ※表情はランダムです。



ザクザクチップスゴチゾウ(笑い顔ver.)




ヒリヒリチップスゴチゾウ ※表情はランダムです。

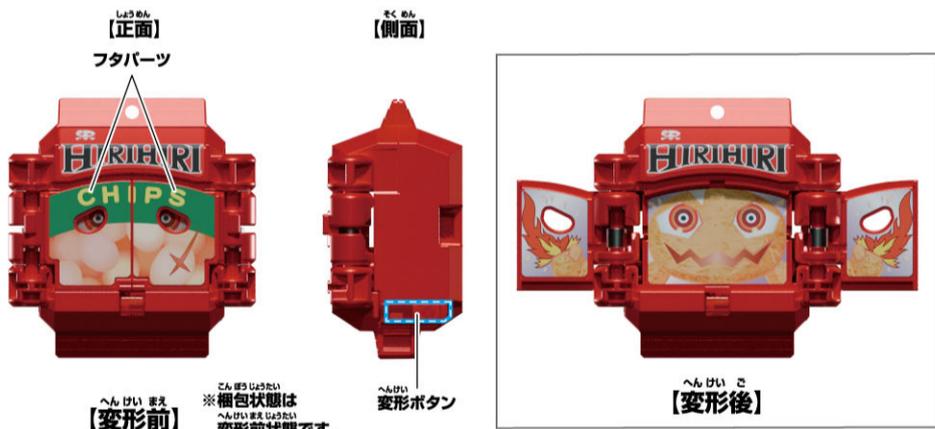

ヒリヒリチップスゴチゾウ(焦り顔ver.)



ふわマロゴチゾウ ※表情はランダムです。

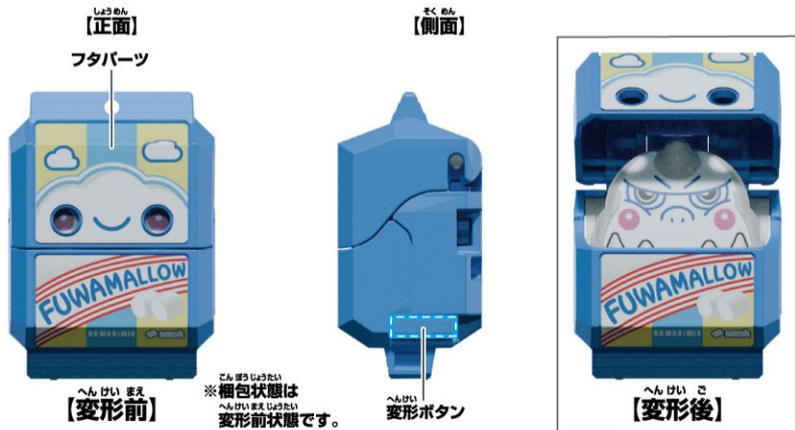

ふわマロゴチゾウ(笑い顔ver.)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


※ポッピングミゴチゾウ / ザクザクチップスゴチゾウ / ヒリヒリチップスゴチゾウ / ふわマロゴチゾウを例に説明します。

へんけい ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

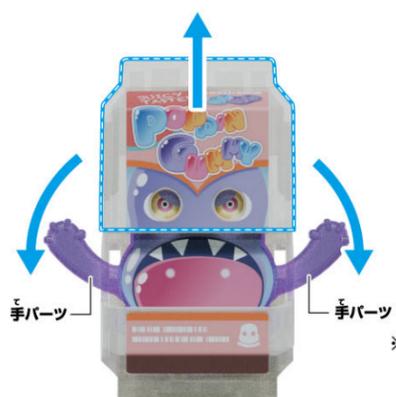



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

ザクザクチップスゴチゾウ

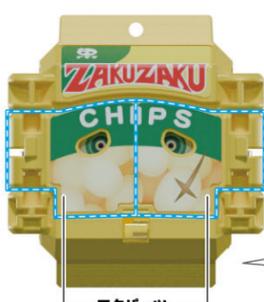


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ヒリヒリチップスゴチゾウ

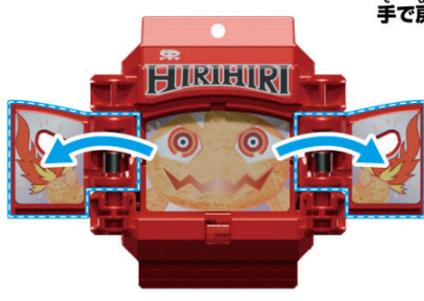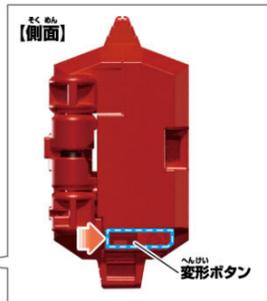

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ふわマロゴチゾウ

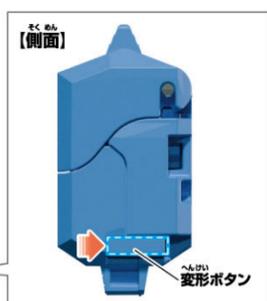

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合...

ポッピングミゴチゾウ / ポッピングミゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合...

ザクザクチップスゴチゾウ / ザクザクチップスゴチゾウ(笑い顔ver.)
ヒリヒリチップスゴチゾウ / ヒリヒリチップスゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。

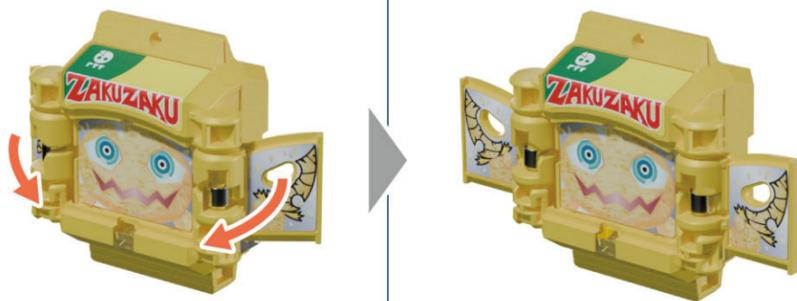

●図のようになります。

ふわマロゴチゾウ / ふわマロゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※ふわマロゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴとの連動(ポッピングミゴチゾウゴチゾウ)

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。※ポッピングミゴチゾウ(泣き顔ver.)も同様です。


変身ベルトガヴ



- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

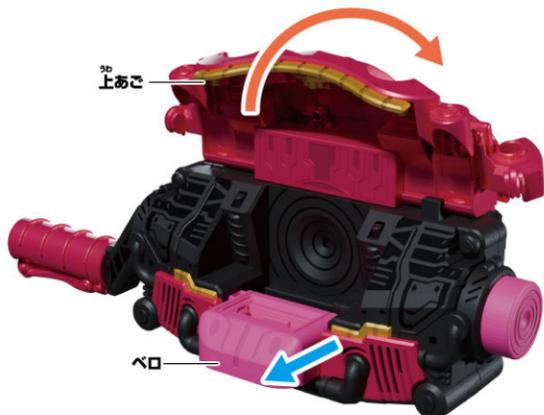

- 2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすくにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。



- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

シューシュー



※再度変身遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



別売りのDX変身ベルトガヴとの連動(ザクザクチップスゴチゾウ)

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。※ザクザクチップスゴチゾウ(笑い顔ver.)も同様です。


変身ベルトガヴ

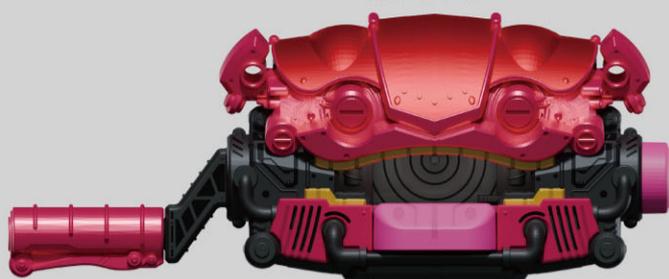

※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。
 ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
 →ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

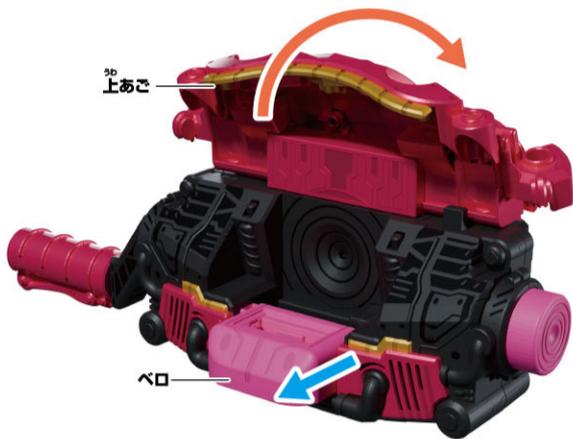

2 変形前のザクザクチップスゴチゾウをペロにセットします。
 →LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

3 上あごを閉じます。
 →「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
 →上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
 →上あごが開き、ペロが前に出て、ザクザクチップスゴチゾウのフタパーツが開き、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
 ※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。


必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。
 →上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 ボタンを押します。
 →上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

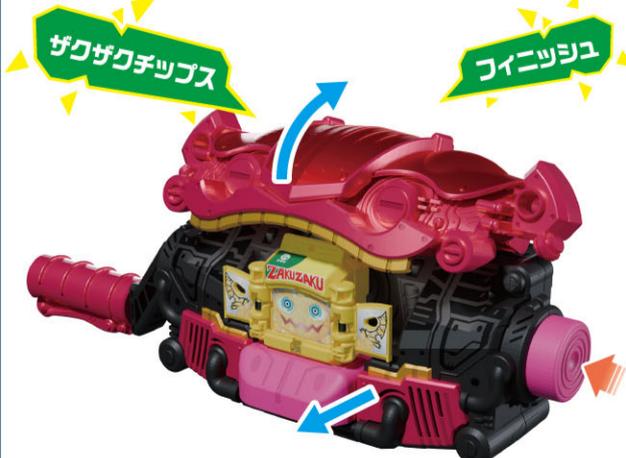

別売りのDX変身ベルトガヴとの連動(ヒリヒリチップスゴチゾウ)

※ヒリヒリチップスゴチゾウを例に説明します。※ヒリヒリチップスゴチゾウ(焦り顔ver.)も同様です。


変身ベルトガヴ

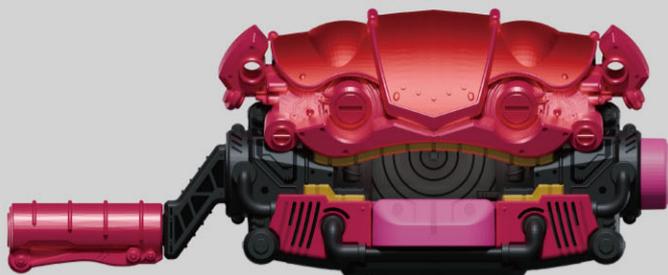

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

- 1** 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

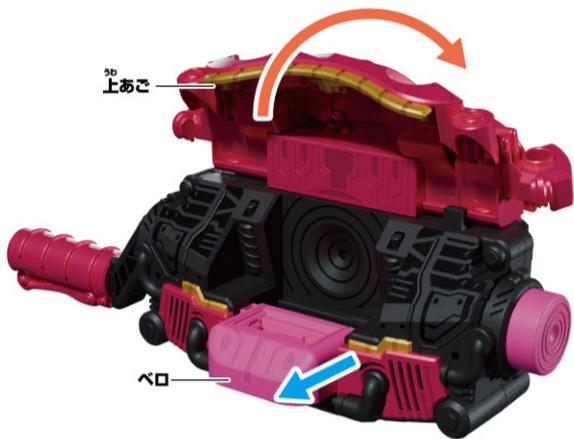

- 2** 変形前のヒリヒリチップスゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

- 3** 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4** ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ヒリヒリチップスゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



別売りのDX変身ベルトガヴとの連動(ふわマロゴチゾウ)

※ふわマロゴチゾウを例に説明します。※ふわマロゴチゾウ(笑顔ver.)も同様です。


変身ベルトガヴ

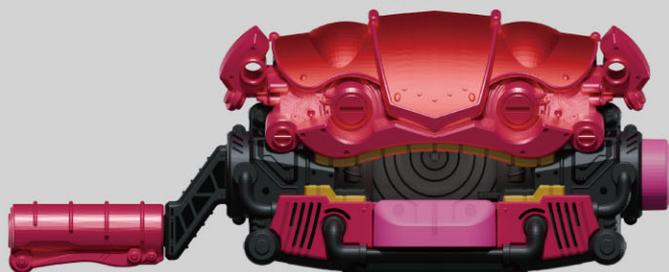

※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。
 ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
 →ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

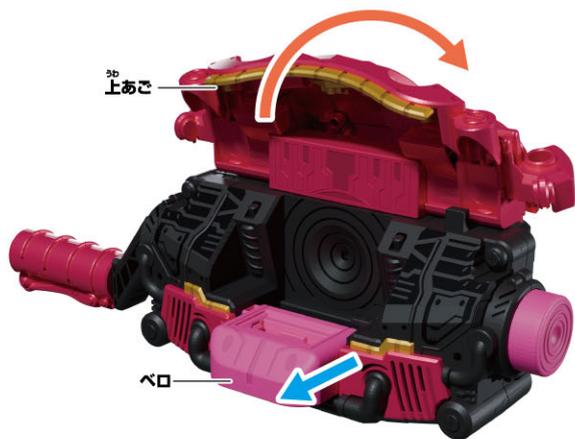

2 変形前のふわマロゴチゾウをペロにセットします。
 →LEDが発光して「マシュマロ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

3 上あごを閉じます。
 →「上あご閉き音」が鳴り、LEDが発光して「EATマシュマロ音」と「変身待機音」が鳴ります。




4 ハンドルを回します。
 →上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
 →上あごが開き、ペロが前に出て、ふわマロゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
 ※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ふわマロ
 ふわふわ〜

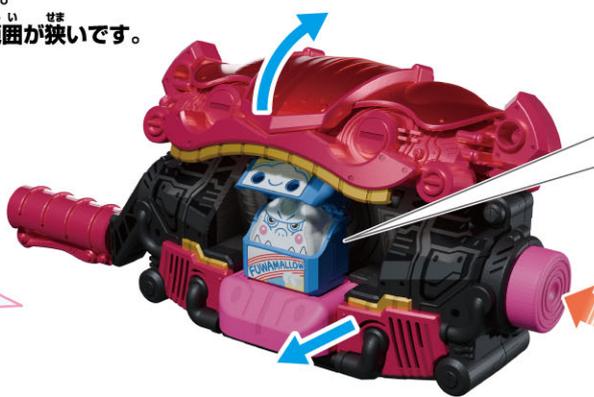

※再度変身遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。
 →上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。
 →上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

