

セット内容

フラッペいすゴチソウ…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまらないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。


初めて遊ぶ前に…**絶縁シートの外し方**

※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。●リセットボタンを押した際、音声は鳴りません。

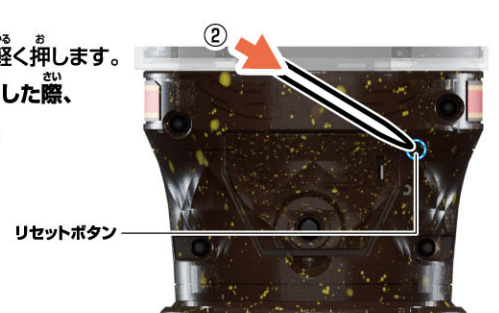

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。


③電池ふたを戻します。

- 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

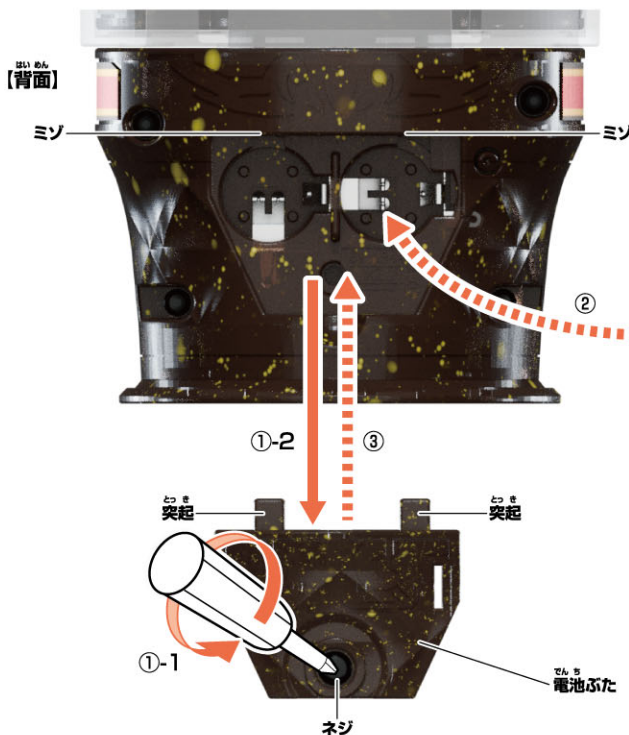

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

フラッペいずゴチゾウの遊び方

ストローを矢印の方向にゆっくりと1回転させます。

→1回転する度に「回転音」+下記表の順に音声が鳴ります。

音声リスト

順番	キャラクター	セリフ
1	フラッペいず	はいどーも!フラッペー郎!フラッペ二郎!僕ら(わしら)フラッペいず!
2	フラッペいず	いくでー!ぼくもですー!
3	フラッペいず	やったんでー!やりまーす!
4	フラッペいず	茶しばこか?あんちゃーん!
5	フラッペいず	かんにん!ごめんなさい!
6	絆斗	これはチョコフラッペのゴチゾウ…?
7	絆斗	お前らも力を貸してくれ!
8	フラッペいず	つこてや!はい、お願いします!使ってください!
9	絆斗	これが俺の新しい力か!
10	絆斗	俺がぶっ潰す!
11	絆斗	ショウマ、ありがとな!
12	絆斗	ハンティーはやめろって!まあ、いいか!

※12の後は1に戻ります。



※矢印と逆方向に回転させても
下記表の順に音声が鳴ります。

フラッペいずゴチゾウの分離の仕方

チョコの部分を持って矢印の方向へ引っ張ります。

※戻す時は矢印と逆方向にセットします。



別売りの変身ベルトヴラストムギアで変身!



- ※変身ベルトヴラストムギアが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトヴラストムギアのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

1 ストローを持って素早く3回転させます。
→「回転音」が3回鳴り、「変身待機音A」が鳴ります。



2 変身ベルトヴラストムギアのスロットにフラッペいすゴチソウを図の向きでセットします。
→「取り付け音」と「フラッペオン」が鳴り、「変身待機音B」が鳴ります。
※変身待機音Bが鳴っている状態でストローを1回転させると絆斗の「変身!」という音声が鳴ります。



3 レバーを下げます。
→変身ベルトヴラストムギアの扉が開き、プリンが震え、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



セリフ遊び ※変身遊びの後に行います。

ストローを矢印の方向にゆっくりと1回転させます。
→1回転する度に表の順に音声が鳴ります。

音声リスト

順番	キャラクター	セリフ
1	フラッペいす	ふらー!(ふらー!)
2	フラッペいす	いくでー!あー!はい!
3	フラッペいす	効いたやろ?痺れますねー!
4	フラッペいす	わあ、抜かれたでー!あんちゃん!まだや!
5	フラッペいす	うあー(おいおい)!山場かー!帰ってきてー!

※5の後は1に戻ります。



ひっさつわざあそび **必殺技遊び** ※変身遊びの後に行います。

1 レバーを上げます。
→LEDが発光して「必殺技待機音A」が鳴ります。



2 レバーを下げます。
→操作の度に表の順に音が鳴りプリンが震え、LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

ひっさつわざあそび 必殺技音声	
順番	セリフ
1	フローズン!
2	フリージング!
3	フローズン!(別バージョン)
4	フリージング!(別バージョン)

※4の後は1に戻ります。



ちょうひっさつわざあそび **超必殺技遊び** ※変身遊びの後に行います。

1 レバーを上げます。
→LEDが発光して「必殺技待機音A」が鳴ります。



2 ストローを回します
→回転音+「必殺技待機音B」が鳴ります。
※ストローを複数回回転させた場合は回転させた回数に応じて「回転音」が鳴ります。



3 レバーを下げます。
→プリンが震え、LEDが発光して「超必殺技音」が鳴ります。



フラッペいずゴチゾウの取り外し方

ゴチゾウ本体を矢印の方向へ引っ張ります。
→「取り外し音」が鳴ります。



※「超必殺技遊び」の直後に
変身ベルトカスタムギアから取り外した場合、
ふた吹き出しの音声が鳴ります。

別売りの変身銃ヴァレンバスターで必殺技!

※分離したフラッペいずゴチゾウを使用します。

変身銃ヴァレンバスター



※変身銃ヴァレンバスターの電源を入れた状態で始めます。
※別売りのDX変身銃ヴァレンバスターのWEB取説もご覧ください。

1 分離したフラッペいずゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。

チョコ

スロット




※ゴチゾウは上から真っすくにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたいないようにしてください。




【真っ直ぐ】



【斜め】

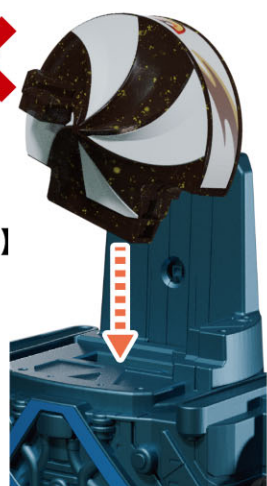

【逆さま】

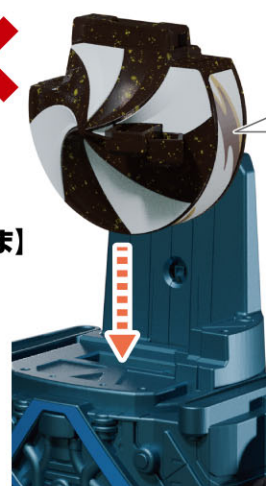


【天面】



※ゴチゾウがヴァレンバスターで読み取れない、読み取りにくい場合は、ヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
※細い棒や工具などでヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

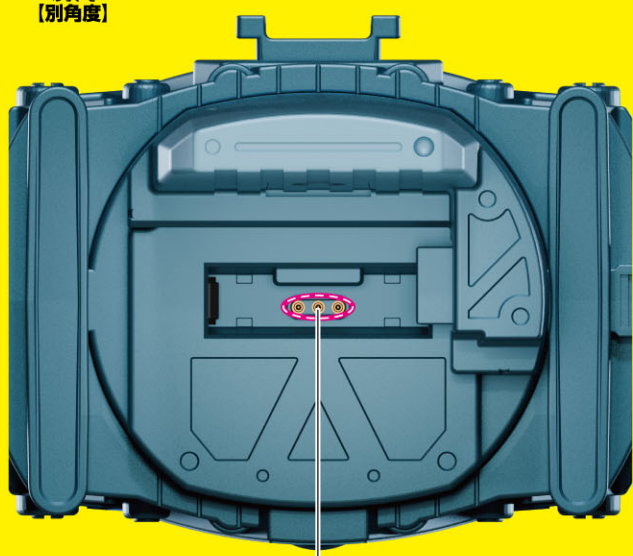


電子パーツ

【背面】




接触部

2 上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音」が鳴ります。
※下側のレバーが外れない場合は、手で外してください。

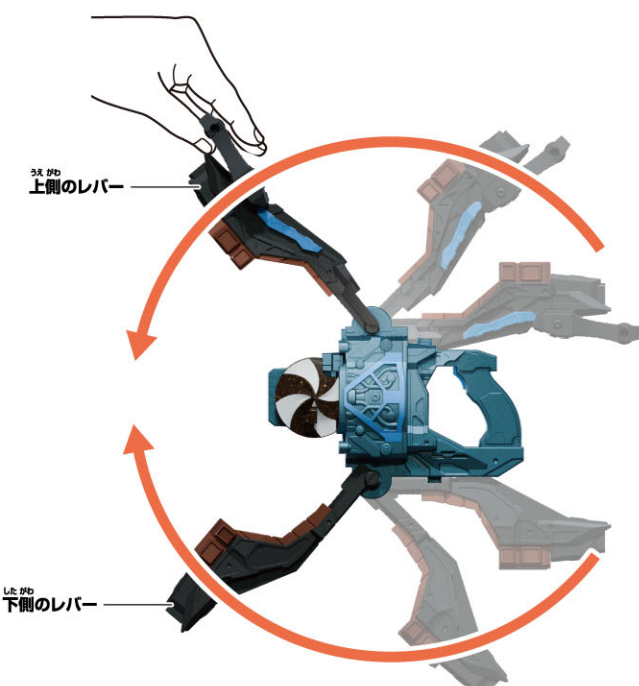

上側のレバー

下側のレバー

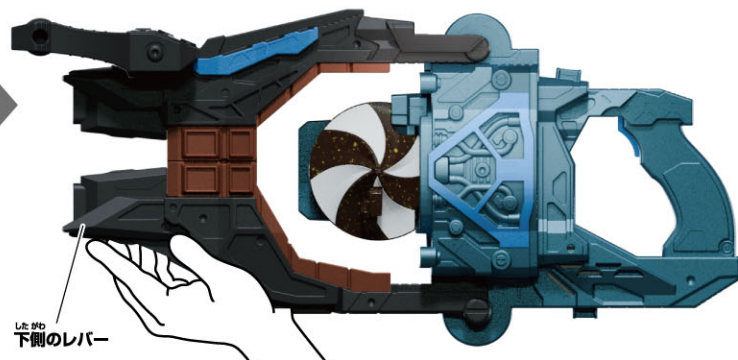

下側のレバー

※レバーがうまく閉まらない場合は、下側のレバーを持ち、手ではめ込んでください。

3 トリガーを押します。
→LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。

チョコ




トリガー

別売りの変身ベルトガヴ連動!

※分離したフラッペいずゴチゾウを使用します。


変身ベルトガヴ

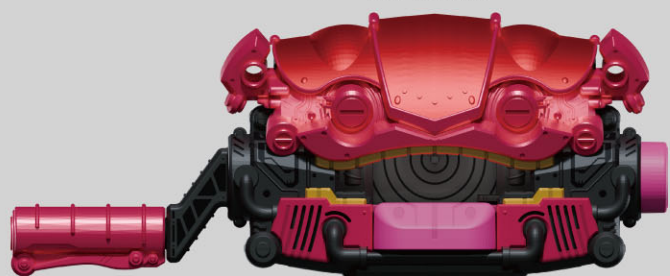

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び


- 1** 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

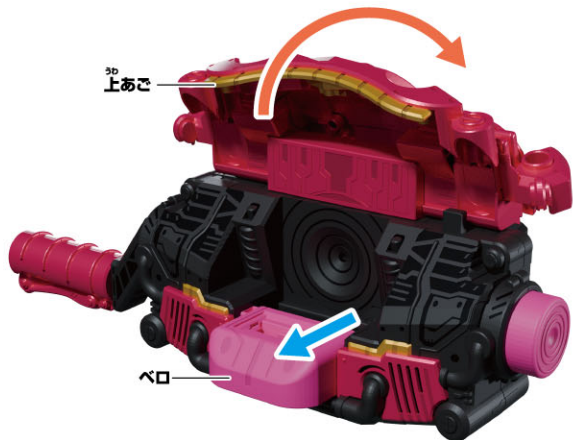


- 2** 分離したフラッペいずゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

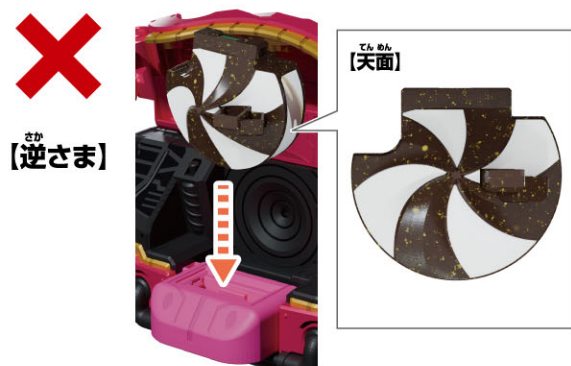


- ※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

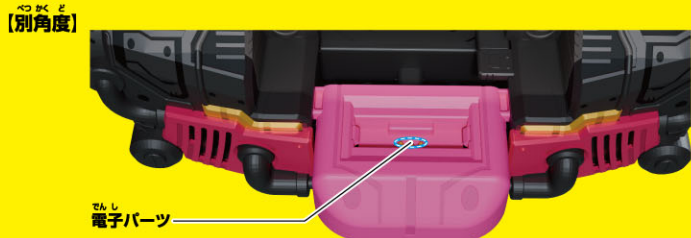

- 3** 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4** ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

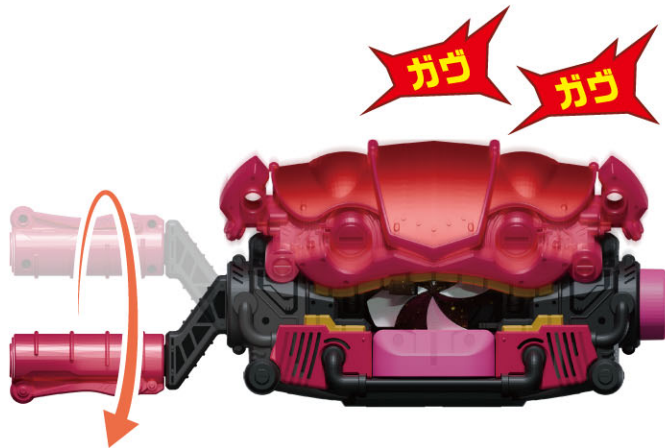

- 5** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

