

デラックス
DXテガソード の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

[ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問]



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

テガソード本体…1



センタイリング ゴジュウルフ 一式…1



センタイリング
ゴジュウルフ




リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。


センタイリング テガソードレッド 一式…1



センタイリング
テガソードレッド



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続かないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや巣血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがあるので、遊ばないときは必ずリングを外してください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違つたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほ ご しや かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ふ まわ
振り回さない!!




かく ぶ めい しょ 各部名称

しょうめん
【正面】

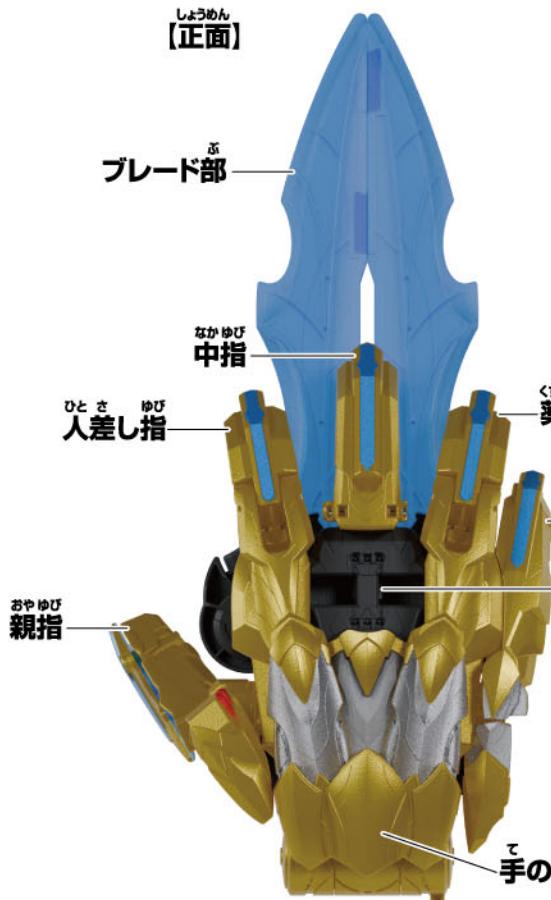

ほんたい
テガソード本体

はいめん
【背面】

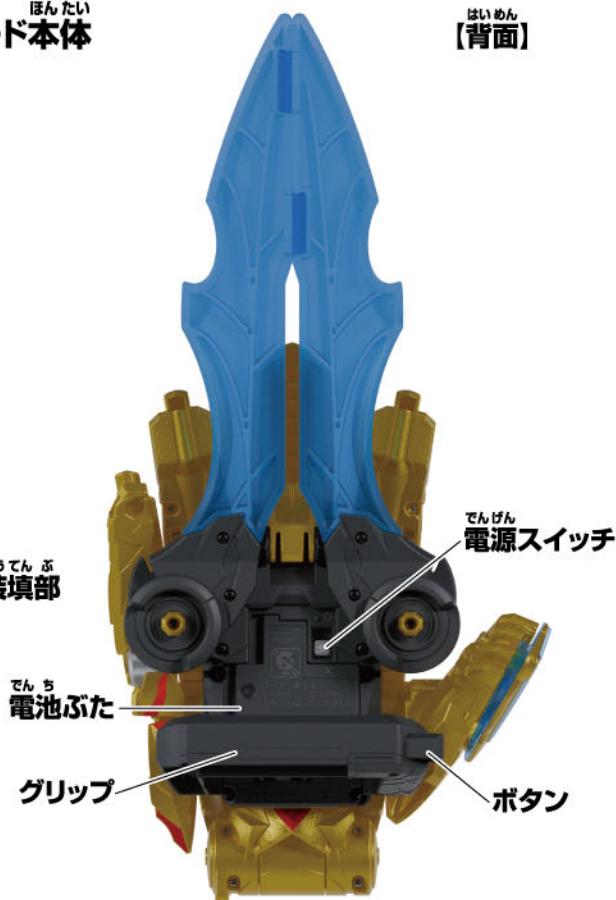

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、

通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、

電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 テガソード本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個


(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とテガソード本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が
プラス したがわ マイナス
 \oplus に下側が \ominus になる
ようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

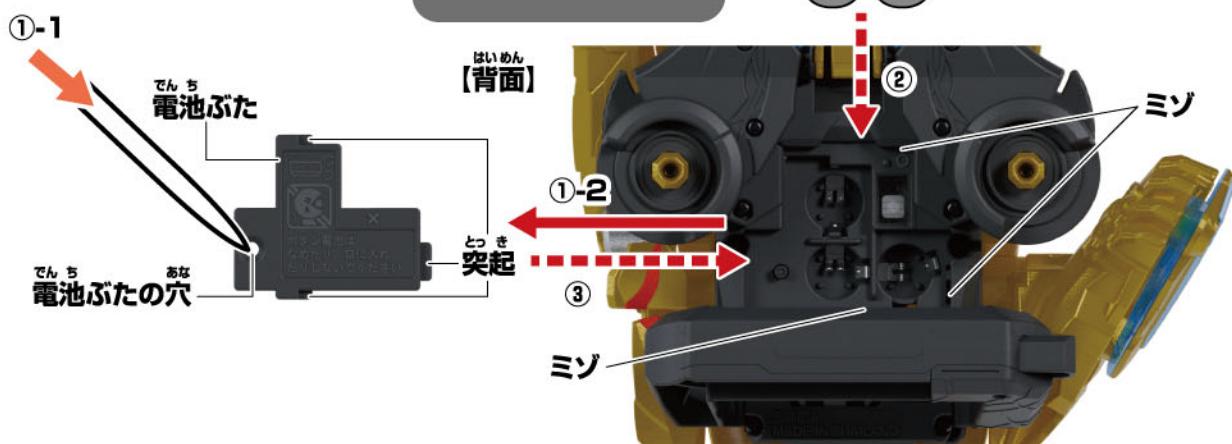



電源の入れ方

テガソード本体背面の電源スイッチを \bigcirc (ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
 \times (OFF)にしてください。

さあ、**いいを言え!**

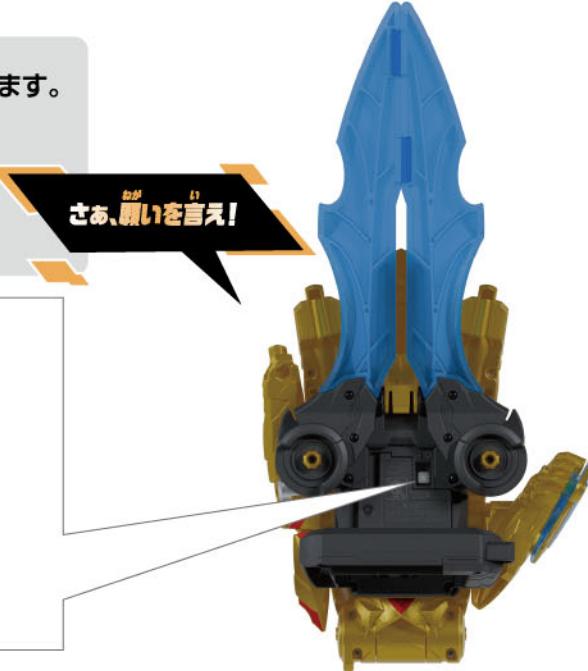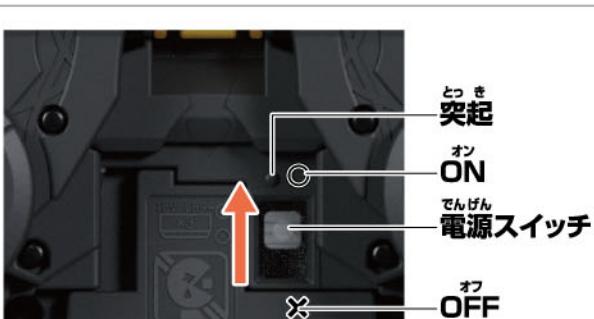


センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

取り外し方

*センタイリング ゴジュウルフを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


*梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

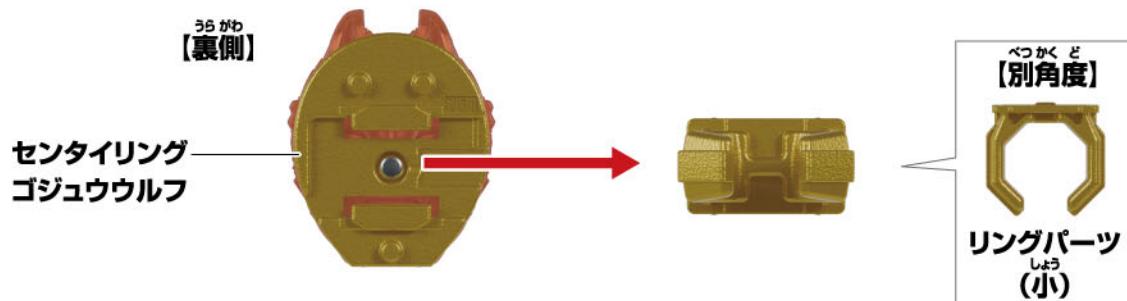

取り付け方

*センタイリング ゴジュウルフを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

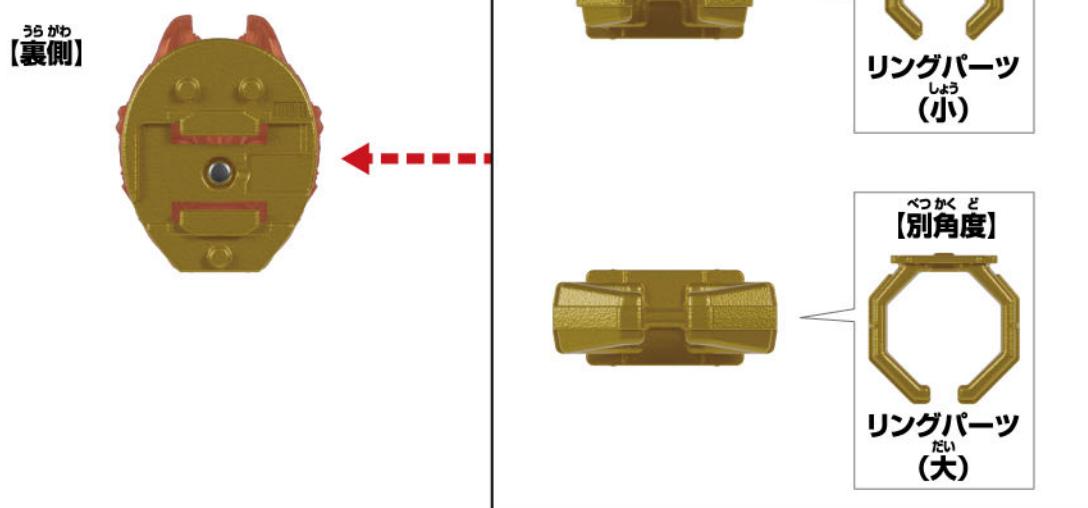


*リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

テガソード(センタイリングなし状態時)の遊び方

テガソード本体のグリップのボタンを押します。
→セリフが表の順番で鳴ります。

順番	セリフ
①	さあ、願いを言え!
②	ナンバーワン、ナンバーワンだ!
③	リングを使え!それが我らの契約だ!

※③の後は①に戻ります。

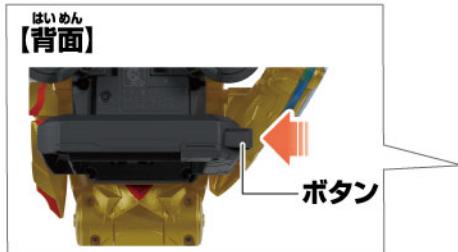

テガソードの変身遊び

※センタイリング ゴジュウルフを使用します。

※センタイリング ゴジュウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、
センタイリング ゴジュウルフをはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。



※センタイリングを

取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

クラップユアハンズ!



2

「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。



ゴジュウルフ!

※「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。

フィニッシュフィンガー!ウルフ!

背面



テガソードの武器召喚遊び

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



2

「召喚待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



3

「召喚待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「専用武器召喚音」が鳴ります。
※取り付けたセンタイリングに応じた
「専用武器召喚音」が鳴ります。



ウルフデカリバー50!

※「召喚待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が
鳴ります。

テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→「専用武器必殺技音」が鳴ります。

ウルフソードフィニッシュ!



テガソードレッドに変形

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

※テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。

※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。

※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。

1


テガソード本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲パーティを図のように変形させます。

→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。




2

手の甲パーティを図のように回転させます。

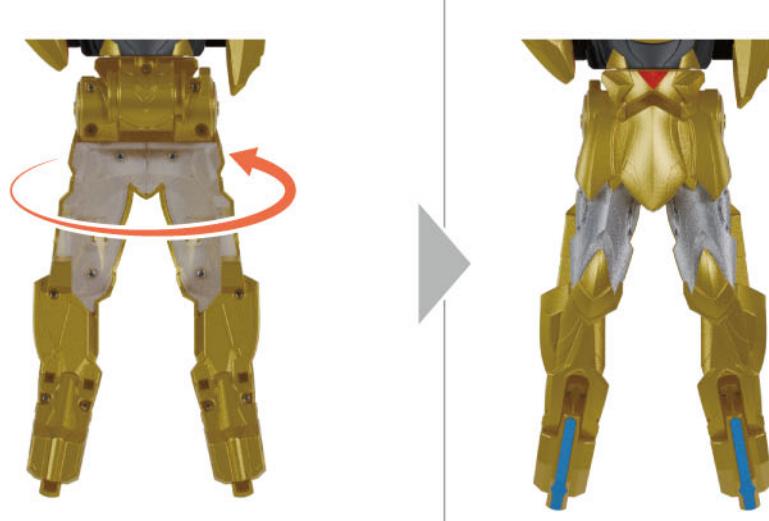

3

人差し指と薬指の先端を開きます。

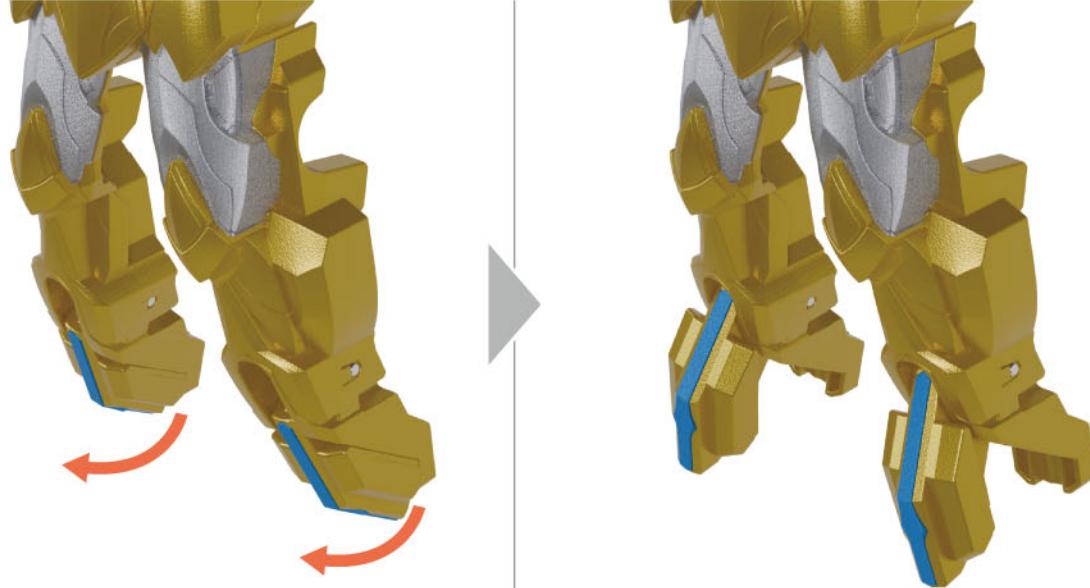


4


テガソード本体小指の
肩アーマーパーツを変形させます。

**5**

小指を図のように
回転させます。

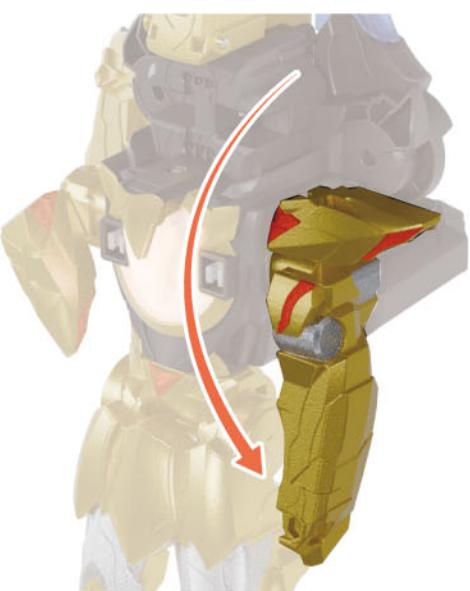**6**

テガソードの親指を
図のように回転させます。

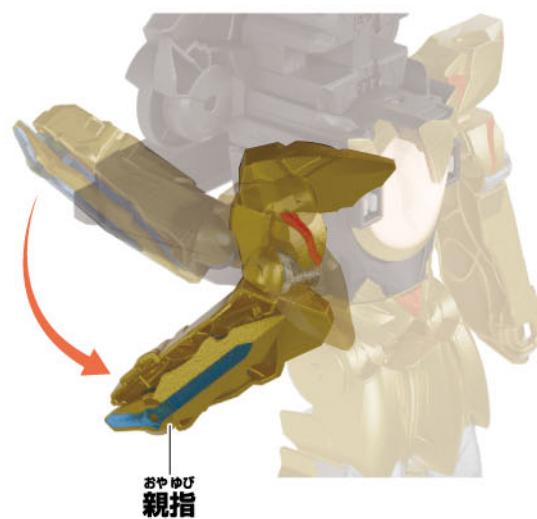**7**


親指の肩アーマーパーツを回転させます。

**8**

親指を図のように回転させます。


**9**

親指の武器パーティを
図のように展開させます。

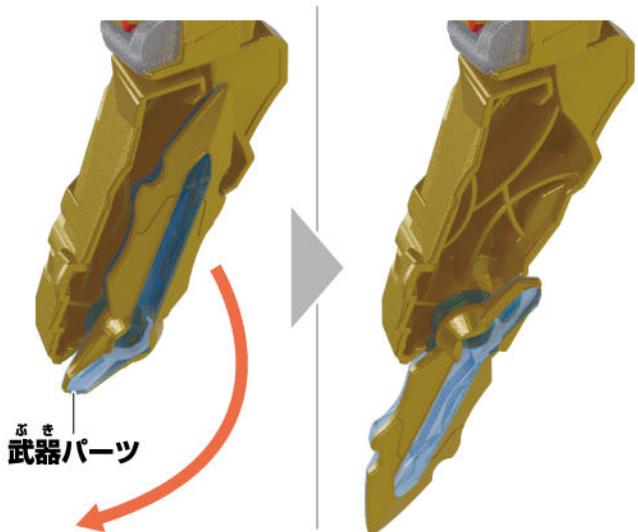


10

- ①テガソード本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。
 ②ブレード部を図のように変形させます。

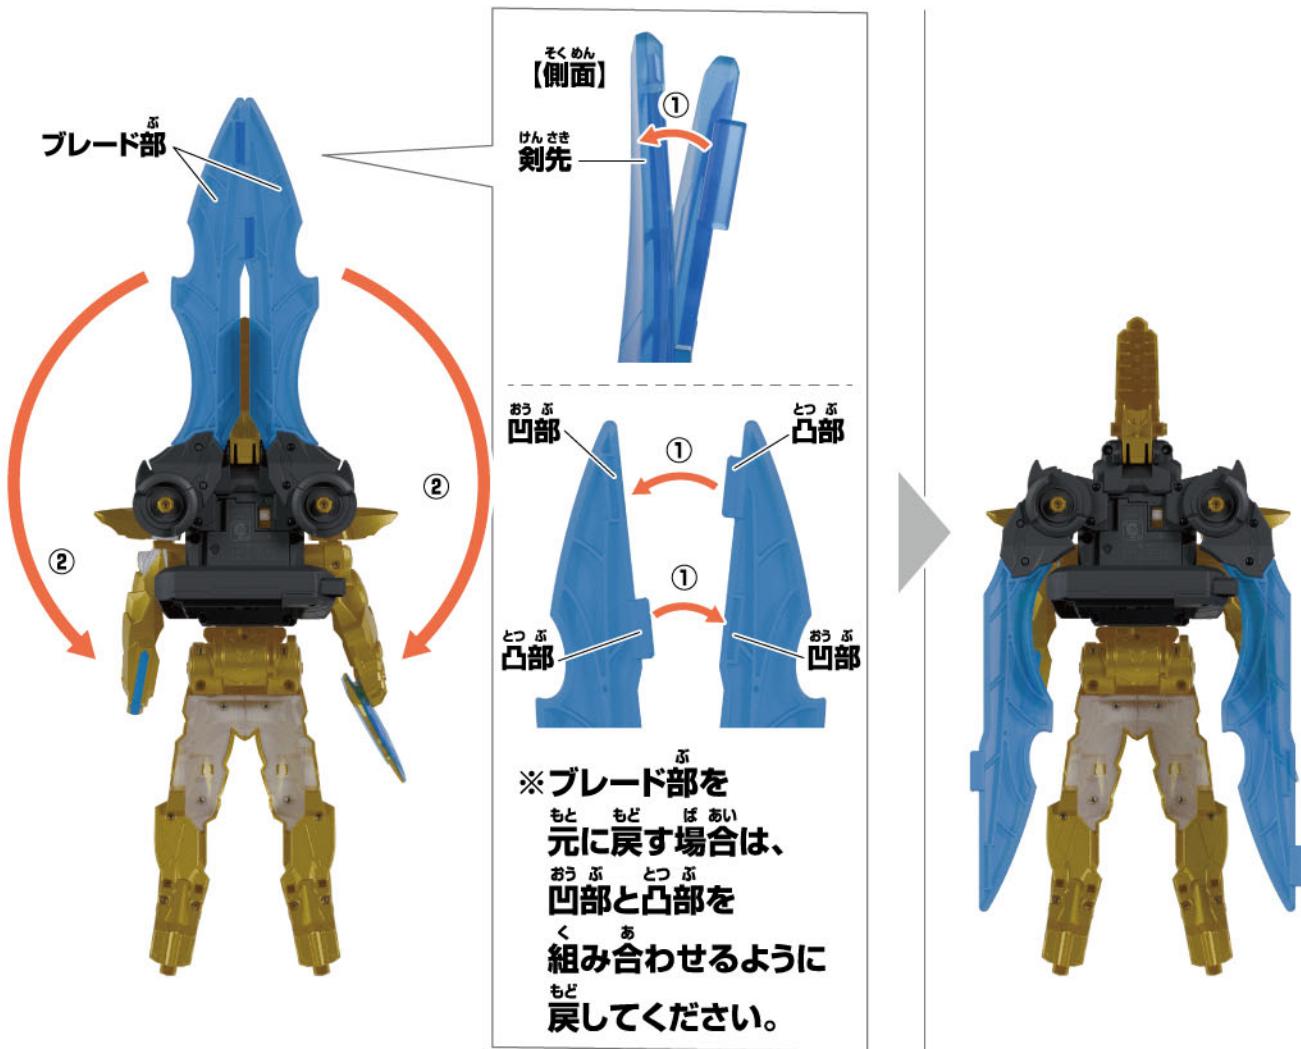

11

- テガソード本体の中指を図のように展開させます。

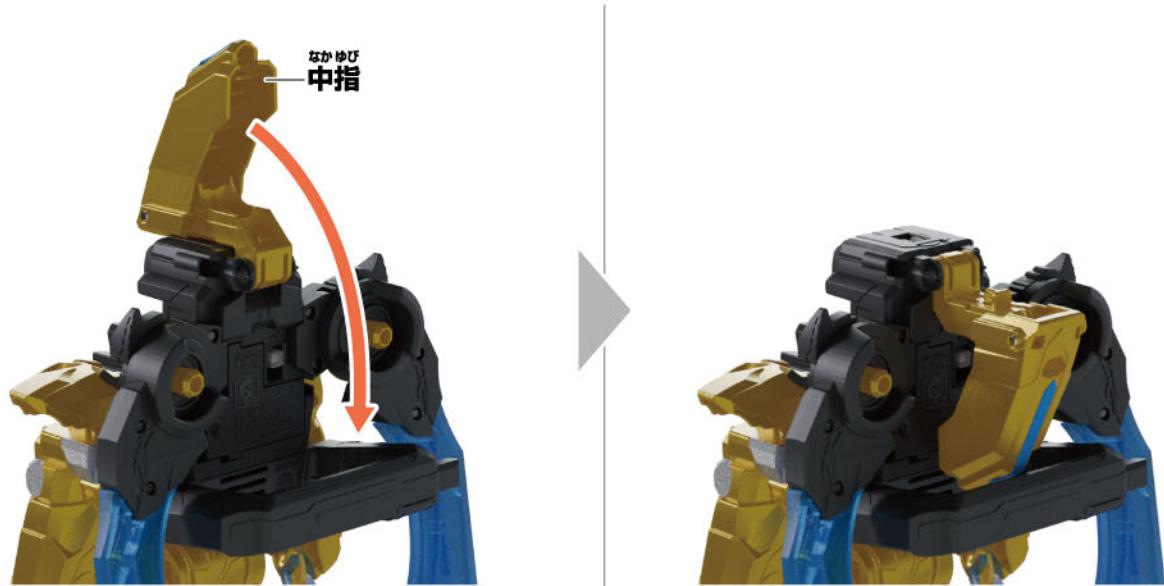

12

テガソード本体のリング装填部に

センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。
 →「**変形完了音**」と

テガソードレッドの「**名乗り音声**」が流れます。

センタイリング テガソードレッド

リング装填部



つかめ! 切り裂けレード!
 つかめ! 切り裂けレード!
テガソードレッド!

13

センタイリング テガソードレッドを図のように
 変形させます。



テガソードレッド
かんせい
完成!!

もと もど ば あい ぎやく て じゅん おこな
 ※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


テガソードレッドの持ち方

*テガソードレッドが完成した状態から始めます。

- 1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。




- 2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

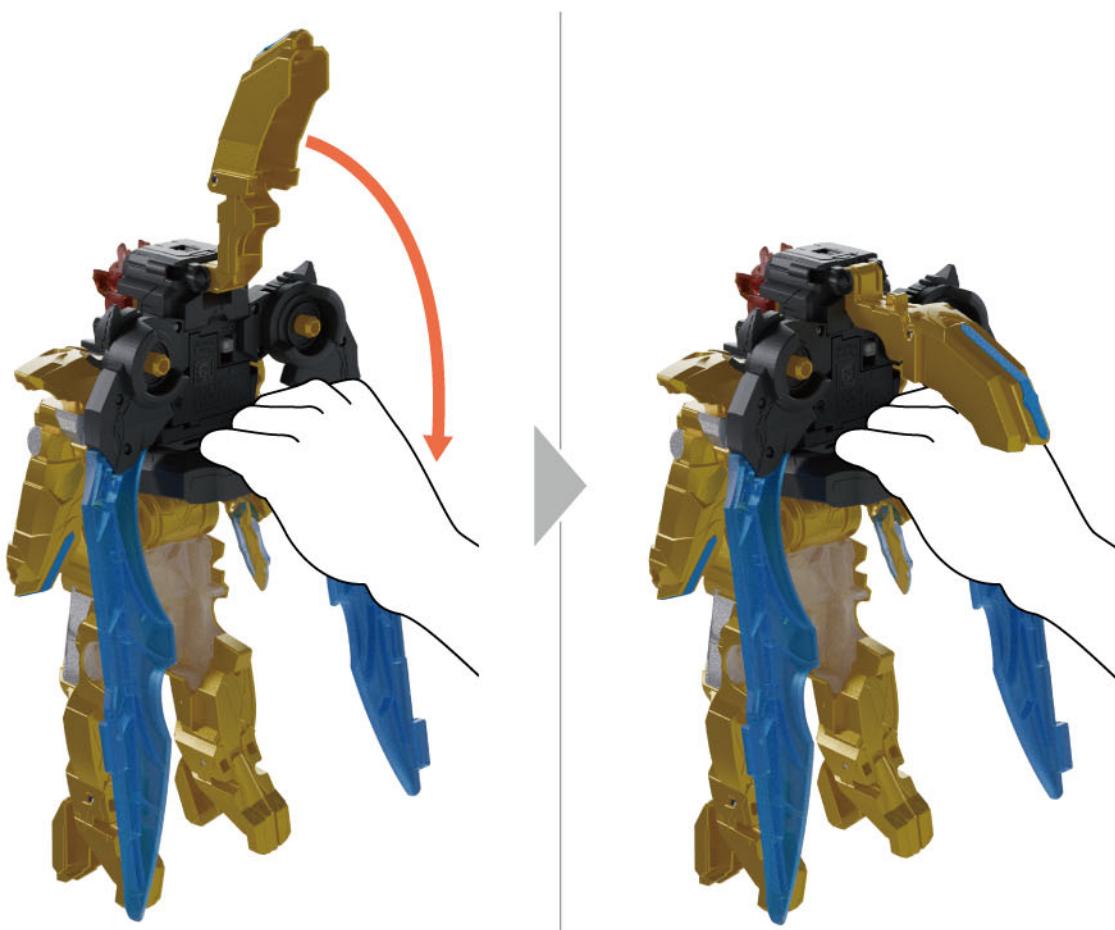

テガソードレッドの遊び方

ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。
 →LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。
 ※下ろすときに強く叩きつけないでください。
 破損の原因になります。

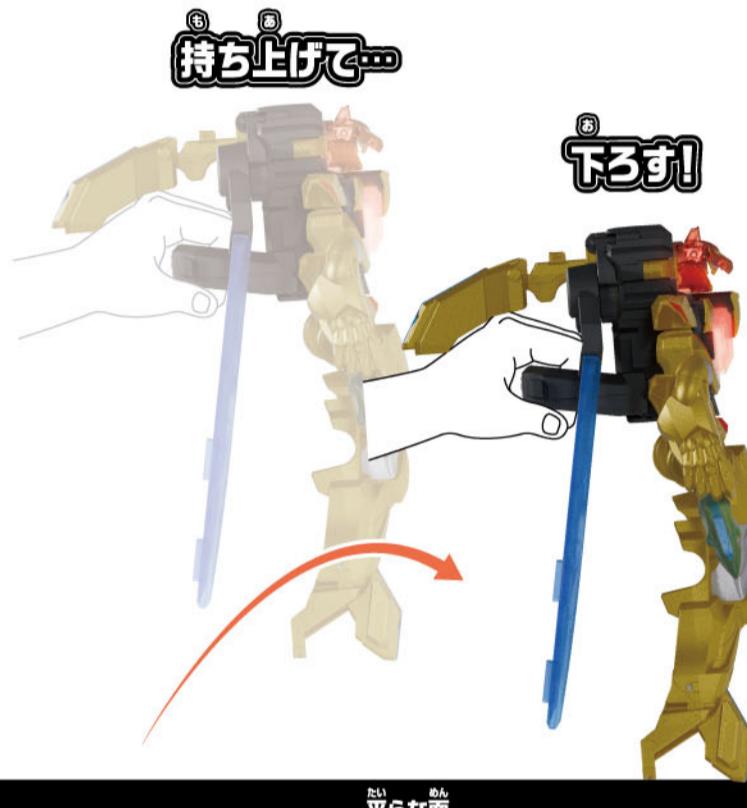

平らな面

ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。
 →LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。
 ②グリップのボタンを長押しします。
 →LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
 ※取り付けたセンターリングに応じた
 「必殺技音」が鳴ります。

[背面]



[正面]





と つ ほう ほう
パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

むずか ば あい ほ ご し ゃ か た お こ な
※難しい場合は、保護者の方が行ってください。
かんせい じょたい せつめい

※テガソードレッドが完成した状態で説明します。

や じるし ほう こ う と つ
矢印の方向に取り付けます。

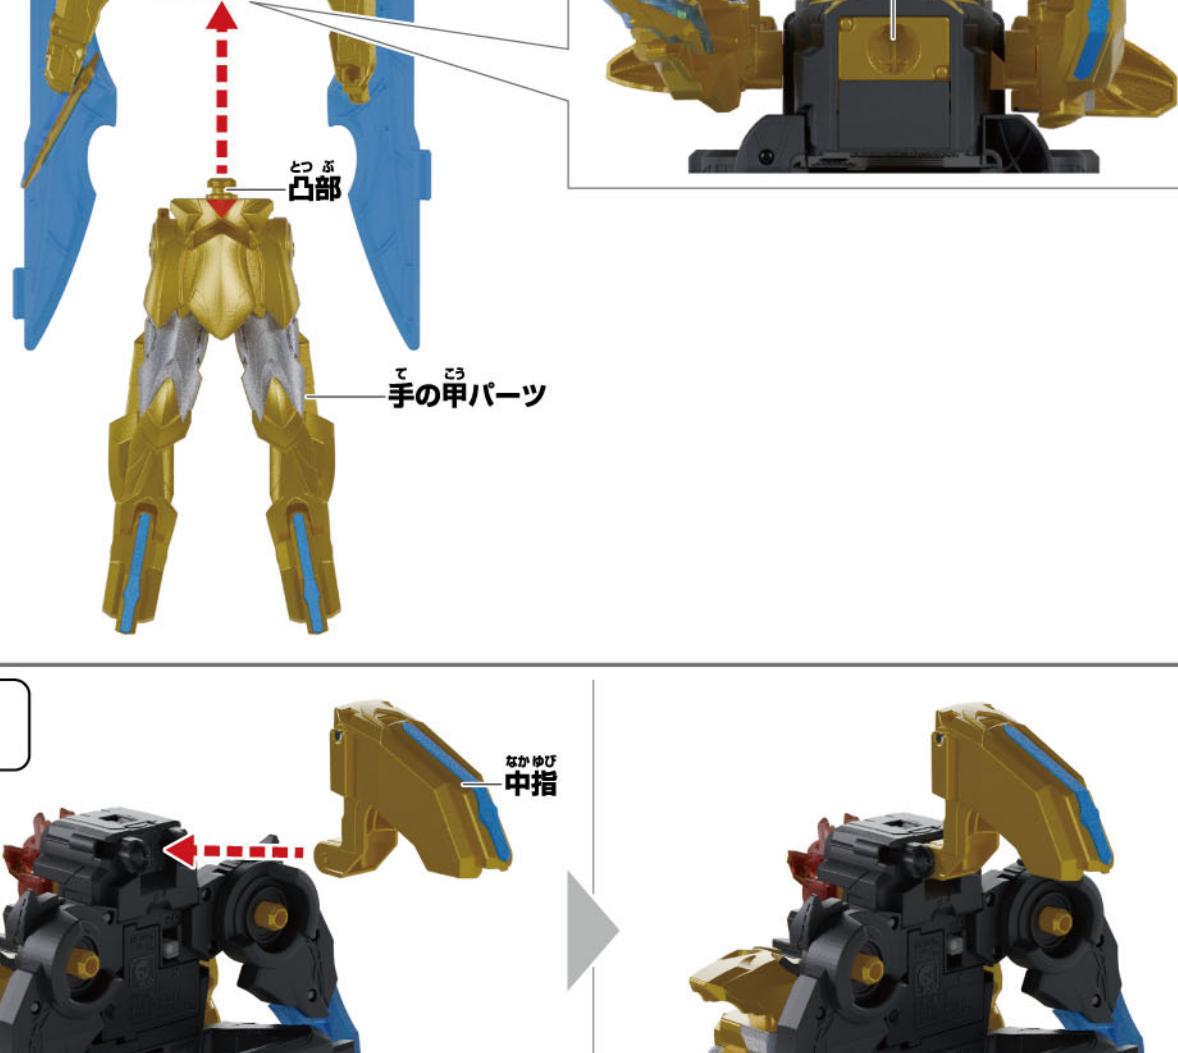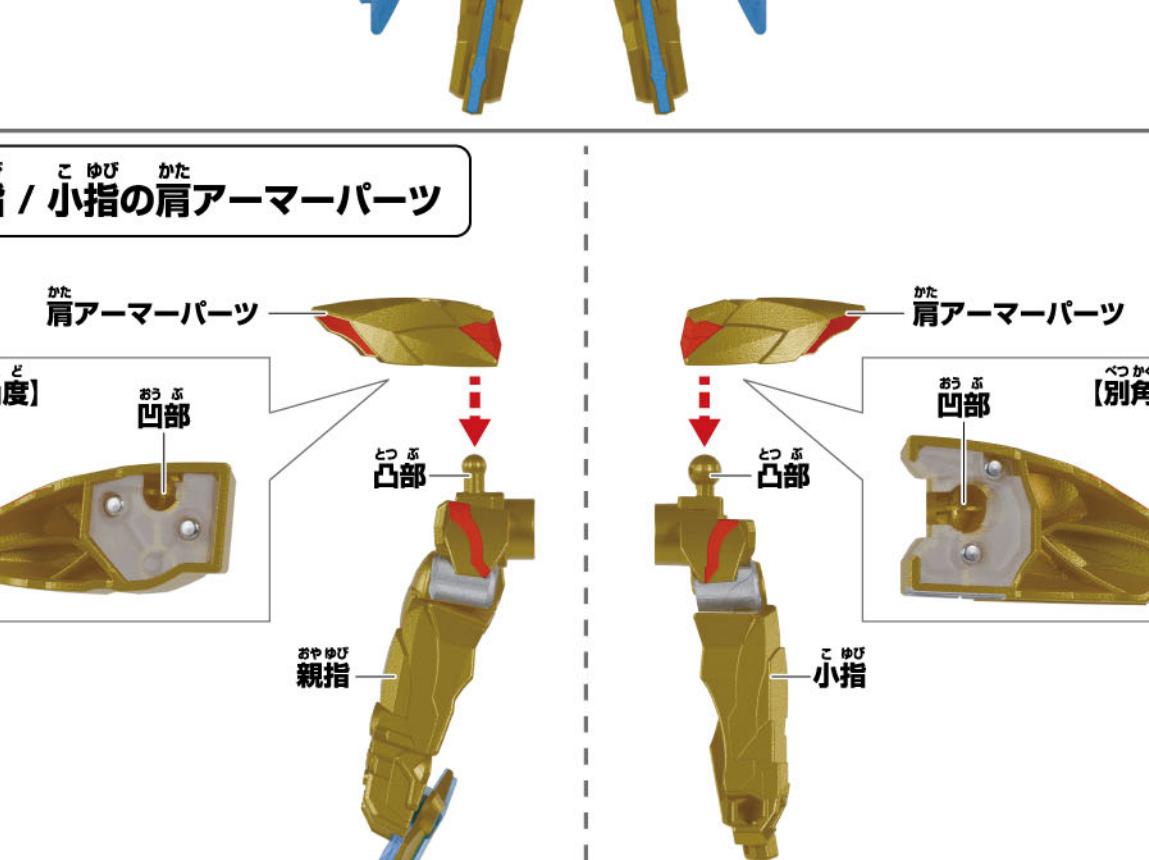て こ う
手の甲パーツなかゆび
中指おやゆび
親指 / 小指おやゆび
親指 / 小指の肩アーマーパーツじょうたい おやゆび はず
テガソード状態で親指が外れてしまった場合

す む や じるし ほう こ う と つ
図の向きで矢印の方向に取り付けます。



別売りのセンタイリングでテガソードの変身遊び

*センタイリング ジュウレンジャーを使用します。

*センタイリング ジュウレンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

*本商品にセンタイリングジュウレンジャーは付属しません。

1 テガソード本体のリング装填部に、

センタイリング ジュウレンジャーをはめ込みます。

→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング!

テガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付ける事ができません。



*センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

センタイリング
ジュウレンジャー

リング装填部



2 「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。

3 「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。



ジュウレンジャー!

*「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

別売りのセンタイリングでテガソードの攻撃遊び

*テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。



ジュウレンジャー!
フィニーツシ!