

デラックス ウルフデカリバー50の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ウルフデカリバー50本体…1



頭部パーツ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



※鎖パーツが外れた場合

1

頭部パーツに鎖パーツを
図の向きで取り付けます。

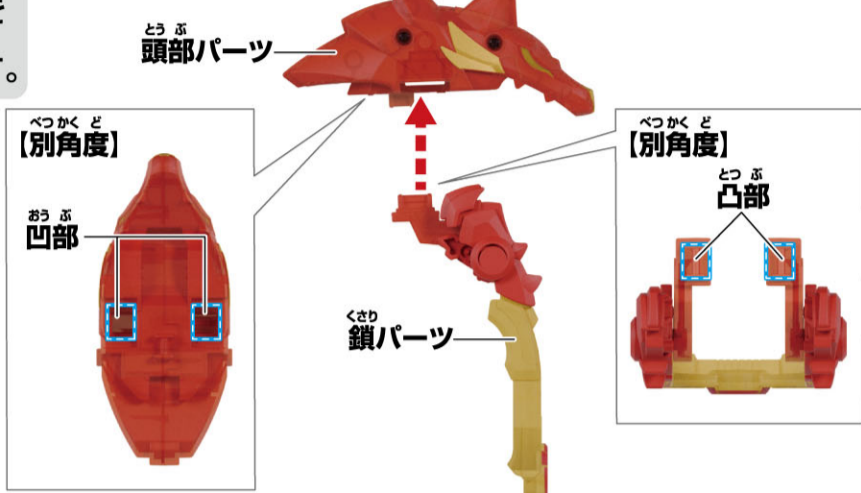


2

鎖パーツを図のように回転させます。




各部名称

ウルフデカリバー50本体...1

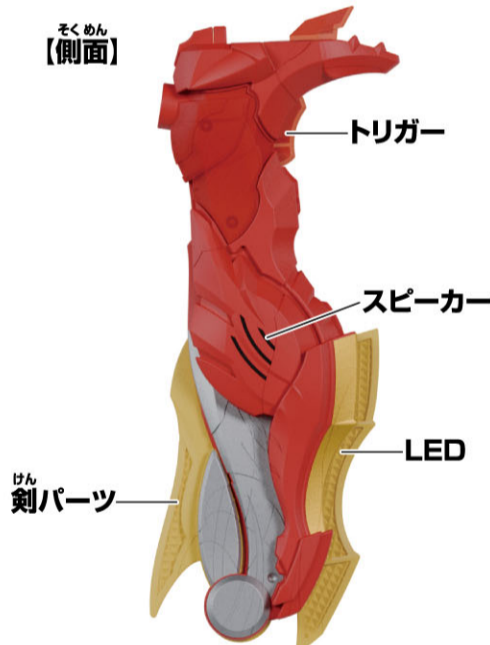

頭部パーツ...1

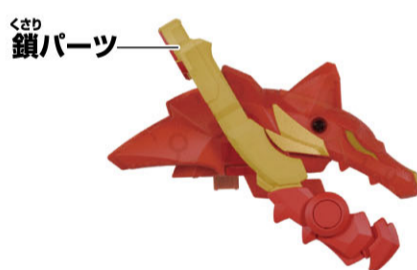


ウルフデカリバー50への合体

※セット内容の状態から説明します。

1

ウルフデカリバー50本体に
頭部パーツを取り付けます。

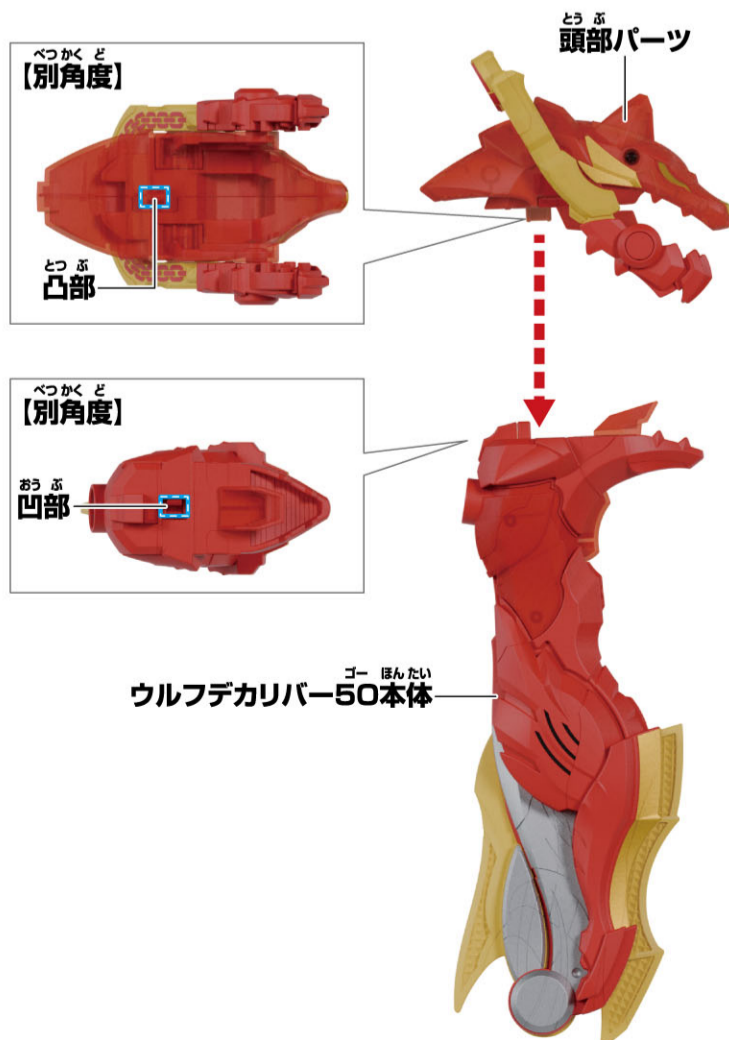

2

けん 剣パーツを展開させます。



初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※ウルフデカリバー50が完成した状態で説明します。

- 1** 絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴ります。




- 2** リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。




ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

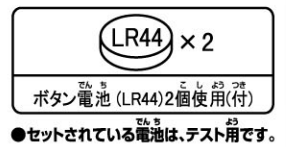

- ① 電池ふたを取り外します。**
- ①-1 ウルフデカリバー50本体側面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ② ボタン電池を入れます。**
- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③ 電池ふたを戻します。**
- 電池ふたの突起とウルフデカリバー50本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

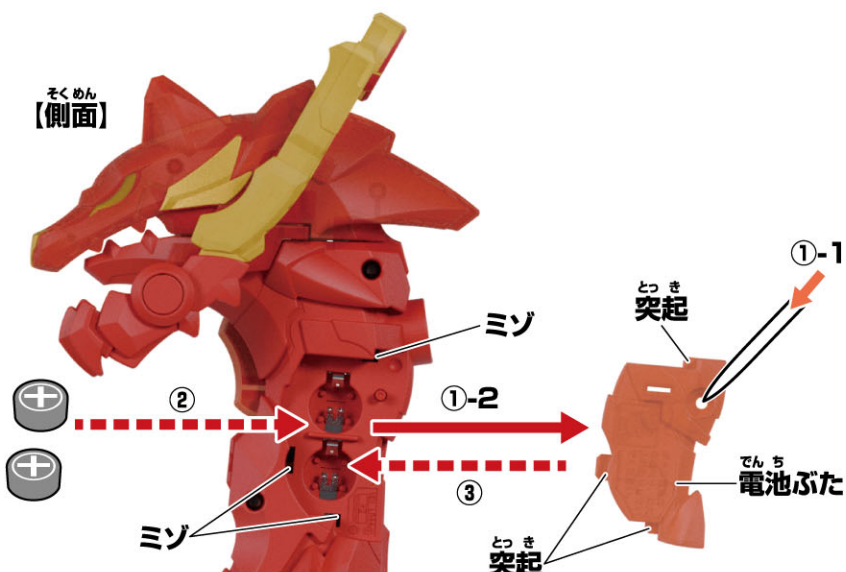

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。


ウルフデカリバー50の遊び方

こうげきあそ 攻撃遊び

ウルフデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	ざんげきおん 斬撃音①
2	ざんげきおん 斬撃音②
3	ざんげきおん 斬撃音③
4	おおかみとろほ 狼の遠吠え

※4の後は1に戻ります。

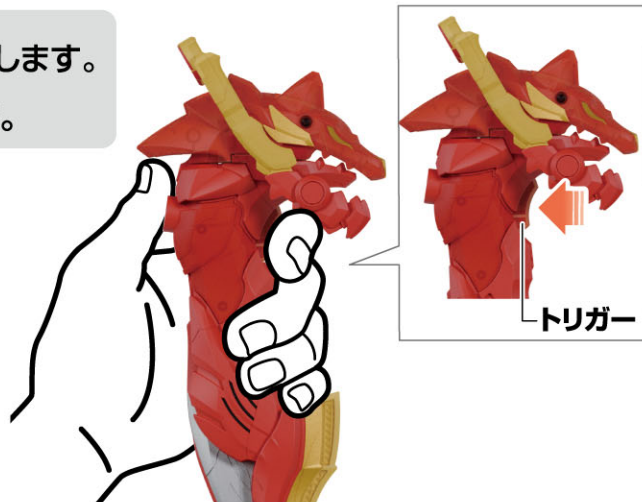

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

- ①ウルフデカリバー50本体のトリガーを長押しします。
→長押ししている間、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。
- ②トリガーを離します。
→LEDが発光し、セリフ「ウルフデカリバーフィニッシュ!」と「必殺技音」が鳴ります。



ウルフデカリバーフィニッシュ!


テガソードデカクロウへの合体準備

※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。

※テガソードレッドが完成した状態で行います。

※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。


1 おやゆび 武器 かくのう
親指の武器パーツを格納させます。

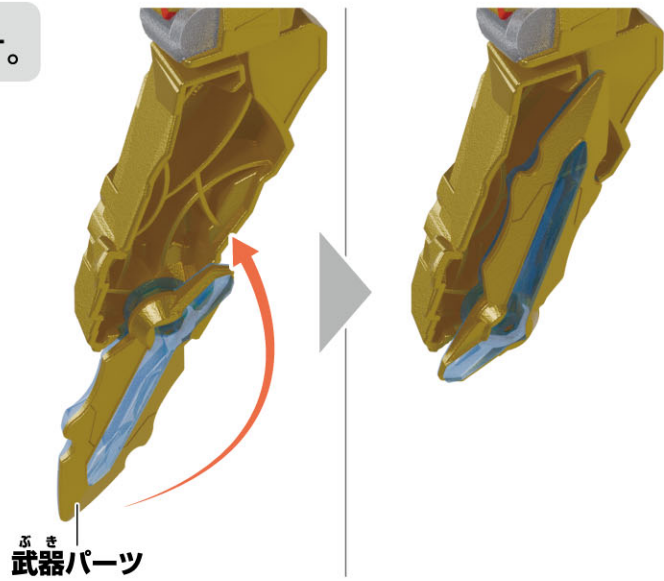

2 ほんたい こゆび とはず
テガソード本体の小指を取り外します。



3 こゆび ぶ
小指をブレード部(R)に取り付けます。

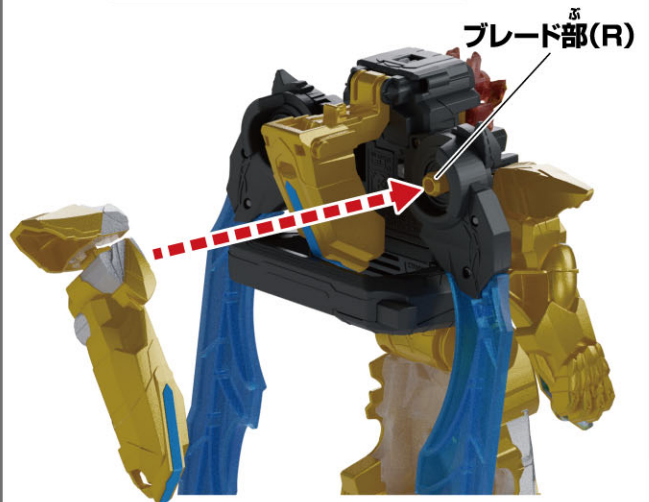


合体準備完了!!!

テガソードデカクロウへの変形・合体

1

とうぶ 頭部パーツを取り外します。
→「取り外し音」が鳴り、
へんけいたいきおんな 変形待機音が鳴ります。

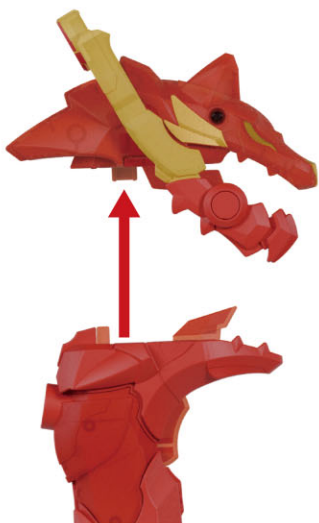

2

けんす 剣パーツを図のように変形させます。




3

ほんたい 本体にウルフデカリバー50本体を取り付けます。



4

ほんたい どうぶ
テガソード本体に頭部パーツを
とつ 取り付けます。

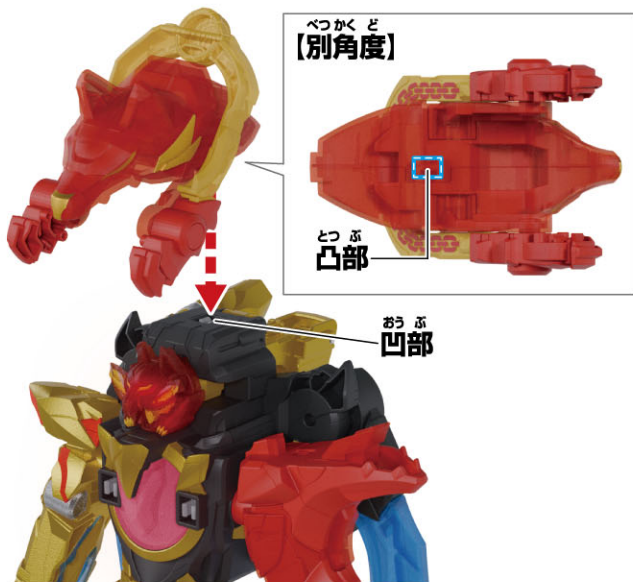

5

くさり 鎖
鎖パーツを図のように
かいてん 回転させます。



6

たん お
トリガーを短押しします。
がったいかんりょうおん な
→「合体完了音」が鳴ります。



テガソードデカクロウ
かん せい
完成!!

もと もど ば あい ぎゃく てしゅん おこな
※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


もかた テガソードデカクロウの持ち方

※テガソードデカクロウが完成した状態から始めます。

1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

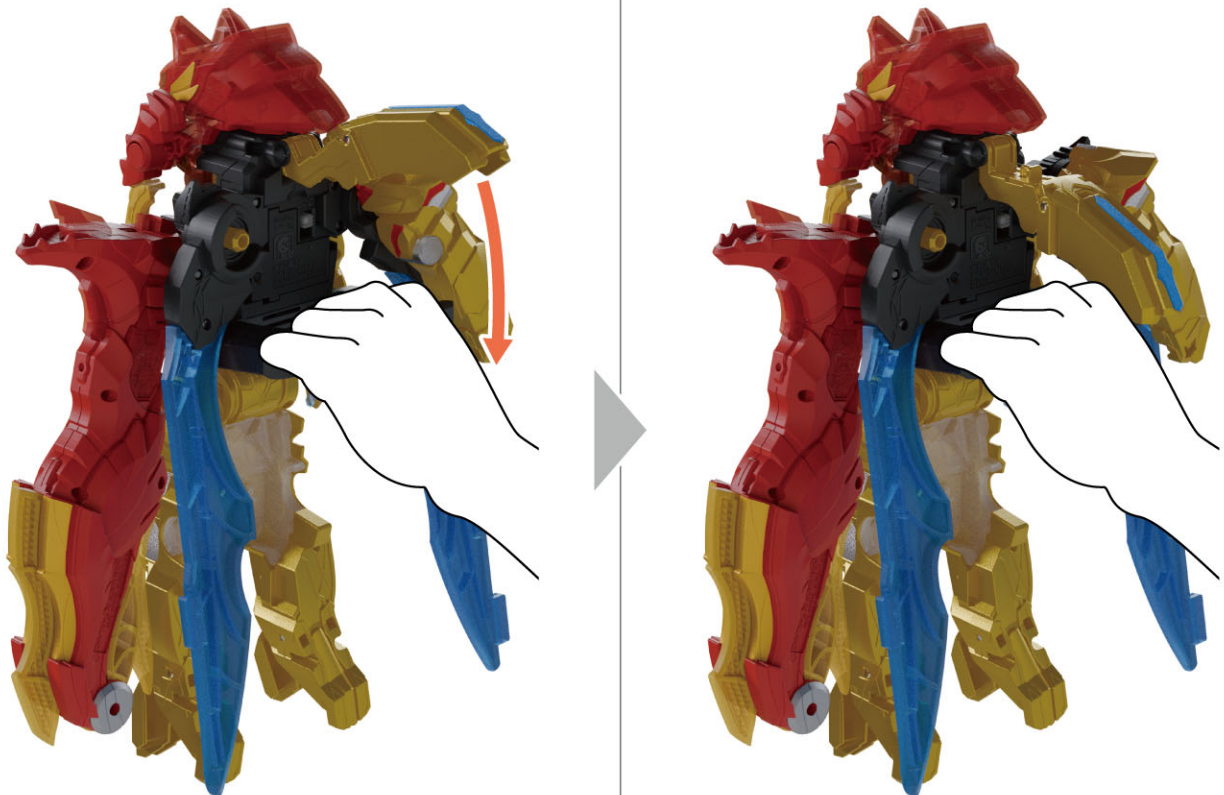

テガソードデカクロウの遊び方

ロボ歩行遊び


図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。
→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。
※下ろすときに強く叩きつけないでください。
破損の原因になります。



平らな面

ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。
②グリップのボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
※取り付けたセンタイリングに応じた
「必殺技音」が鳴ります。

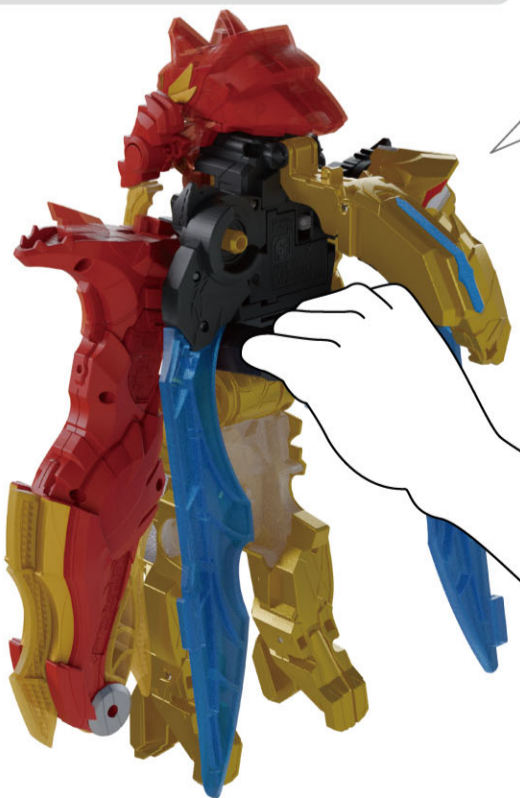

ウルフ!ソードフィニッシュ!

しょうめん
【正面】



テガソードデカクロウ攻撃遊び

ウルフデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	ざんげきおん 斬撃音①
2	ざんげきおん 斬撃音②
3	ざんげきおん 斬撃音③
4	おおかみとおほ 狼の遠吠え

※4の後は1に戻ります。



テガソードデカクロウ必殺技遊び

- ウルフデカリバー50本体のトリガーを長押しします。
→長押ししている間、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。
- トリガーを離します。
→LEDが発光し、セリフ「ウルフデカリバーフィニッシュ!」と「必殺技音」が鳴ります。

