

セット内容

ドリルクラッシャー本体…1 ドリルモード用ドリルパーツ…1 ガンモード用ドリルパーツ…1 ハリネズミフルボトル…1

各部名称

ドリルクラッシャー本体



ドリルモード用ドリルパーツ



ガンモード用ドリルパーツ



ハリネズミフルボトル



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後にすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。


乾電池の入れ方

- ※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①カバーパーツを取り外します。
- ②電池ぶたを取り外します。
 - ②-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ②-2 電池ぶたを取り外します。
- ③乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起Aと本体のミゾAを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。
- ⑤カバーパーツを戻します。

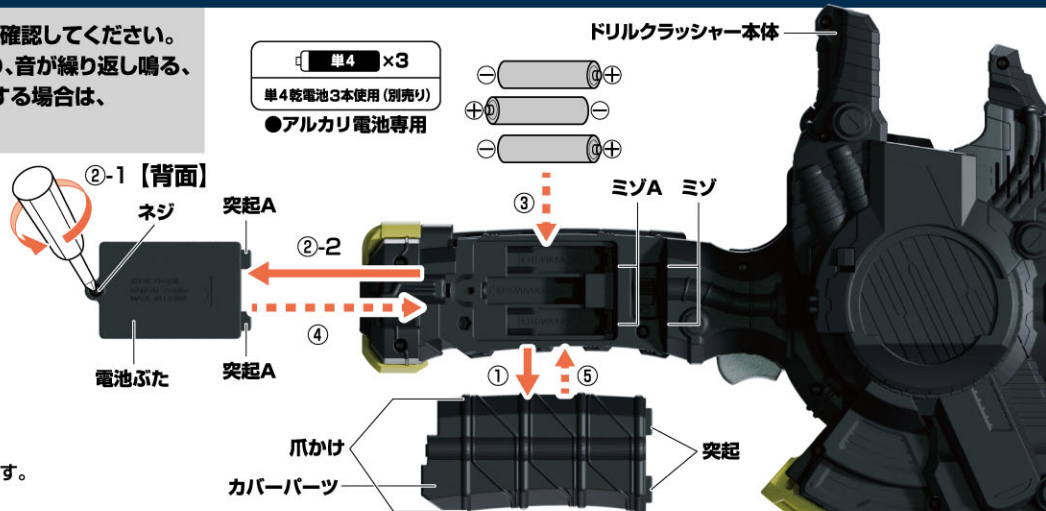


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

※カバーパーツを外した状態から始めます。

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

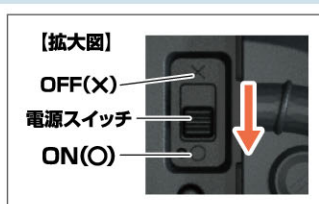


[カバーパーツを外した図]



ドリルクラッシャーの組み立て方 ※セット内容の状態から始めます。

ドリルモードの組み立て方

ドリルモード用ドリルパーツをドリルクラッシャー本体のドリルジョイントに矢印の向きで取り付けます。

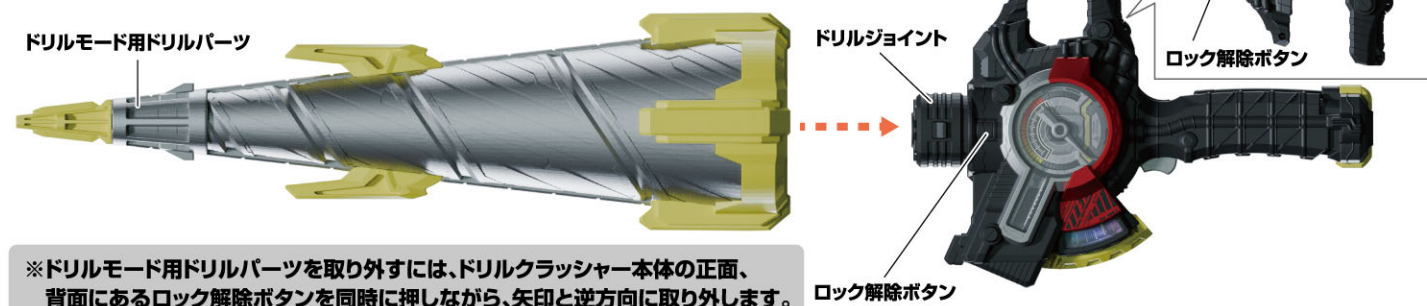


※ドリルモード用ドリルパーツを取り外すには、ドリルクラッシャー本体の正面、背面にあるロック解除ボタンを同時に押しながら、矢印と逆方向に取り外します。

ガンモードの組み立て方

ガンモード用ドリルパーツをドリルクラッシャー本体のガンジョイントに矢印の向きで取り付けます。

※ガンモード用ドリルパーツを取り外すには、ドリルパーツ背面のロック解除ボタンを押しながら、矢印と逆方向に取り外します。

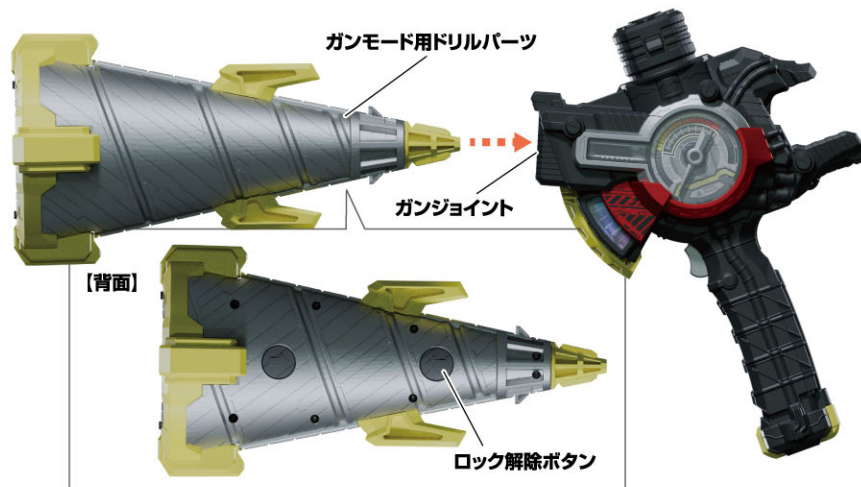

ドリルクラッシャーの遊び方：ドリルモード


剣撃遊び

トリガーを短押しします。
 →押すたびに2種類の
 剣撃音が鳴ります。



ドリル回転遊び

トリガーを長押しします。
 →ドリルパーツが回転し、メーターが可動し、LEDが発光します。
 ※30秒間放置するか、剣撃遊びを6回行くとドリルの回転が停止します。

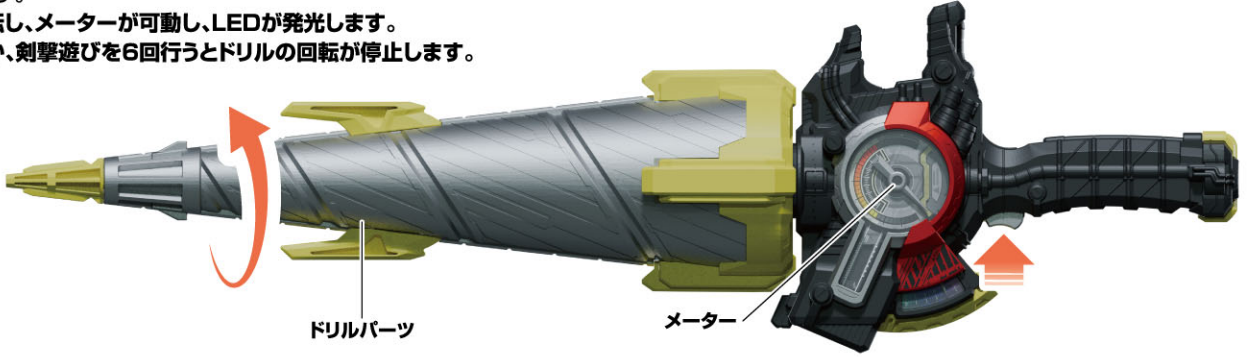

必殺技遊び

①ハリネズミフルボトルを
 ドリルクラッシャー本体の
 スロットに入れます。
 →装填音が鳴り、ドリルとメーターが可動、
 LEDが発光し必殺待機音が鳴ります。
 ②トリガーを押します。
 →ドリルパーツの必殺技音が鳴り、
 ドリルパーツの回転が停止します。



※発売済みのDX版のフルボトルシリーズを
 装填することができます。
 ※フルボトルの個別認識機能はありません。
 ※①の操作後、15秒間他の操作が無い場合、
 ドリルとメーターの可動は止まります。

BGM再生

※ガンモードでも同様です。

ボタンを押します。
 →ボタンを押す度に下記表の順に楽曲が再生します。
 ※楽曲を停止する場合は楽曲再生中に再びボタンを押します。


順番	BGM
①	Be The One
②	仮面ライダービルド メインテーマ さあ、実験を始めようか
③	仮面ライダービルド メインテーマ 勝利の法則は決まった!



フルボトルの取り外し方

※ガンモードでも同様です。

ドリルクラッシャー本体の
 フルボトルロック解除ボタンを押しながら、
 ハリネズミフルボトルを図の向きに引き抜きます。
 →着脱音が鳴ります。

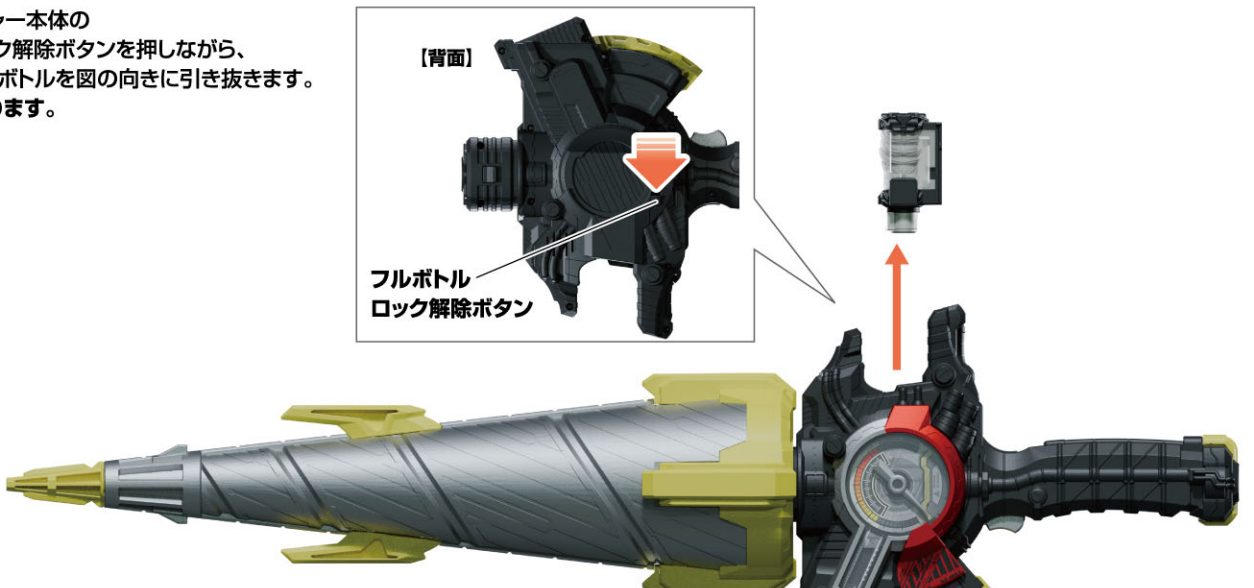


ドリルクラッシャーの遊び方：ガンモード

銃撃遊び

トリガーを短押しします。

→押すたびに1種類の銃撃音が鳴ります。

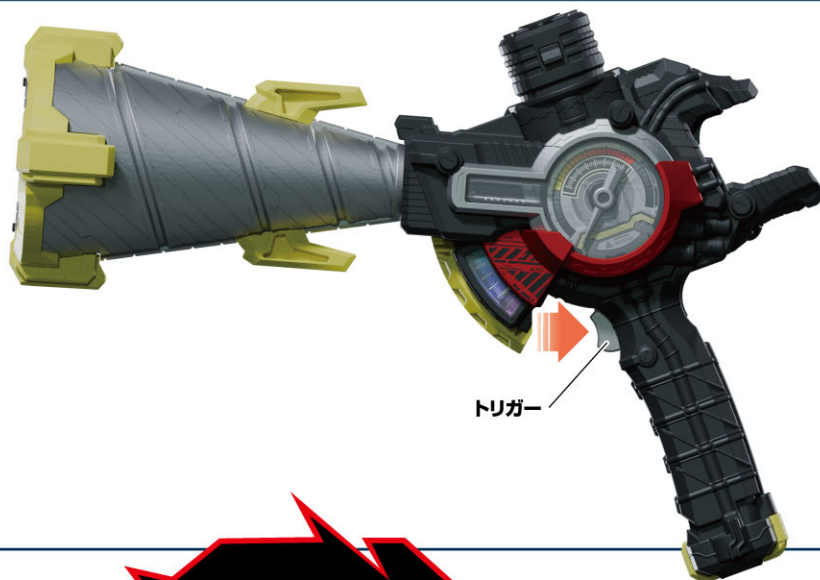

必殺技遊び

①ハリネズミフルボトルをドリルクラッシャー本体のスロットに入れます。

→装填音が鳴り、メーターが可動、LEDが発光し必殺待機音が鳴ります。

②トリガーを押します。

→必殺技音が鳴ります。



※発売済みのDX版のフルボトルシリーズを装填することができます。

※フルボトルの個別認識機能はありません。