



対象年齢3才以上

©ABC-A・東映アニメーション  
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。  
●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

# プリッとさつえい! プリトイカメラ

とりあつかいせつめい  
取扱説明

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説明を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、集光により内部部品が破損し火災などの原因となる危険があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●火気や暖房器具の近くでカメラを使用しないでください。●充電は必ず保護者の管理の下で行ってください。●充電は必ず目が届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常が無いことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●充電中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、画面のバッテリー表示をご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のカメラへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●カメラ本体・三脚の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●充電ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本商品は自然光及び照明などにより、変色や退色する場合があります。●このカメラで撮影をした画像をPCなどで見る場合や印刷する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。●レンズが汚れた時は市販のレンズクロスで汚れを拭き取ってください。



●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。商品本体はお住まいの自治体ルールに従って廃棄してください。

時計精度 日差±10秒以内

USB充電式

## あそぶまえに

※方がカメラが操作できないフリーズ状態になった場合は、リセットボタンを押してください。

## セット内容



## 各部名称



## 電源オン/オフのしかた

電源ボタンを約2秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

### 操作ボタン



電源ボタン

## 本体の充電のしかた

※必ず保護者の方が行ってください。

1 「じゅうでんしてね」が表示された場合は充電を行ってください。



2 ※シリコンカバーを取り外した状態から始めます。充電ケーブル差し込み口に、充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。


※USB Type-Cは必ずまっすぐに差し込んでください。破損する恐れがあります。



3 USB Type-A端子側をパソコンのUSB端子に接続すると充電を開始します。

※充電には、パソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は、下記より【プリキュアおもちゃウェブ】をご確認ください。※パソコンの電源が入っていることを確認してください。

プリキュアおもちゃウェブ

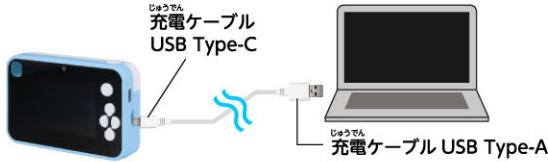

4 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

※下記いずれかが発生した際は、直ちに充電ケーブルを取り外してください。  
 ・充電を始めても<充電中画面>にならない。  
 ・2時間以上経過しても、<充電完了画面>が表示されない。  
 ・充電完了後、無操作状態でも電源オン/オフが繰り返される。

<充電中画面>



<充電完了画面>



## 写真撮影をしよう!

### 操作方法

メニュー画面のカメラを選択し、


1 で決定します。

下図を参考に操作を行ってください。

### メニュー画面



### 操作ボタン

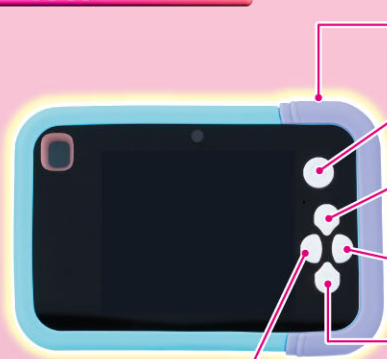

- 決定、撮影
- メニュー画面に戻る
- 短押し: タイマーオン/オフの切り替え  
長押し(約2秒): ズームイン
- フレーム(32種)/フィルター(16種)の切り替え
- 短押し: インカメラ/アウトカメラの切り替え  
長押し(約2秒): ズームアウト

### 撮影画面

保存可能な写真の枚数

※microSDカードの有無によって、保存可能な枚数が異なります。

※カメラ本体には、最大50枚の写真を保存できます。

microSDカードのあり/なし

タイマーオン/オフ



日付

ズームイン/アウトの倍率

充電残量

# 動画撮影をしよう!

## 操作方法

メニュー画面の  を選択し、

**1** で決定します。

下図を参考に操作を行ってください。




※動画撮影には microSD カードが必要です。  
詳しくは P.5 をご参照ください。

## 撮影画面

使用中の  
microSDカードの容量

microSDカードの  
ありなし

保存可能な動画の容量

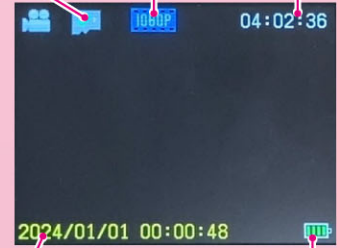

日付

充電残量

## 操作ボタン

**1** 決定、撮影開始/終了

**2** メニュー画面に戻る

**3** スローモーション  
/こまどりしゃしん(コマ撮り)の切り替え

**5** フィルター(16種)の切り替え

**6** インカメラ/アウトカメラの切り替え

**4** フィルター(16種)の切り替え

# 撮影した写真・動画を見よう!

## 操作方法

メニュー画面の  を選択し、

**1** で決定します。

下図を参考に操作を行ってください。



※充電ケーブルに写真、動画の転送機能は  
ございません。

※microSD カード使用時は、カメラ本体に  
保存した写真は閲覧できませんが、  
microSD カードを抜くと確認できます。

## 操作ボタン

**1** 決定、動画の再生/停止

※3秒以下の動画は撮影できません。

**2** メニュー画面に戻る

**3** 表示されている写真/動画の削除  
※2回押しすると、1つ前の動作に戻ります。

**5** 写真/動画の切り替え

**6** 全件削除

※2回押しすると、1つ前の動作に戻ります。

※microSDカード使用時に全件削除を実行すると、  
microSDカードに保存されている全データが削除されます。  
カメラ本体に保存されているデータは維持されます。

**4** 写真/動画の切り替え

# かくしゅ せつてい 各種設定




## せつていほうほう 設定方法

メニュー画面の を選択し

1 で決定します。




## めいさ 操作ボタン

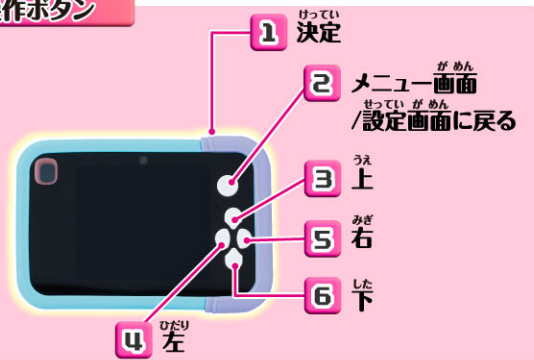

## せつていおらひ 設定一覧

<1ページ目>

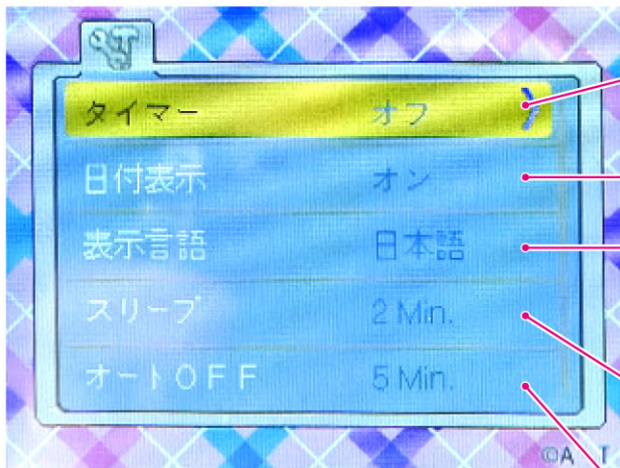

### 1 タイマー

写真撮影時のタイマーをオフ/5S(5秒)から選択できます。

### 2 日付表示

写真、動画撮影時の日付表示をオフ/オンから選択できます。

### 3 表示言語

言語をEnglish/日本語から選択できます。  
※プリキュアの音声は日本語のみです。


### 4 スリープ

無操作からスリープに入るまでの時間をオフ/1Min.(1分)/2Min.(2分)/3Min.(3分)から選択できます。

### 5 オートOFF

無操作から自動電源オフまでの時間をオフ/3Min.(3分)/5Min.(5分)から選択できます。

<2ページ目>

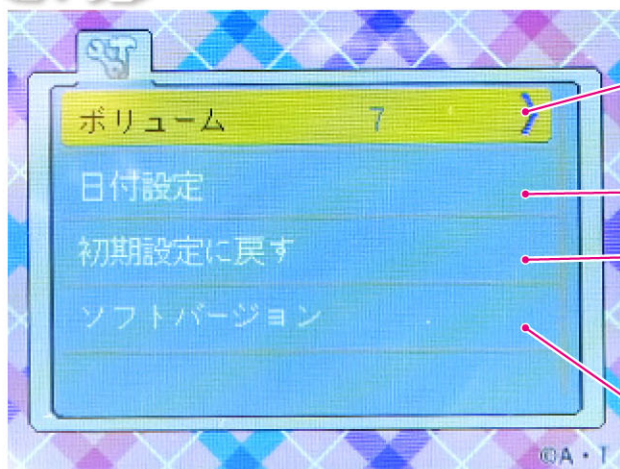

### 6 ボリューム

全体の音量を0~7から選択できます。

### 7 日付設定

日付と時間の設定、変更ができます。

### 8 初期設定に戻す

実行を押すと、初期状態に戻ります。  
キャンセルを押すと、1つ前の動作に戻ります。  
※撮影したデータは削除されません。

### 9 ソフトバージョン

搭載されているソフトのバージョンを確認できます。  
※バージョンの更新はございません。

# microSDカードについて

microSDカード(別売り)を使用すると、容量に応じて撮影した写真を保存できる枚数が異なります。

動画の撮影・保存には、microSDカードが必須です。

## 動作確認済microSDカード

容量2GB(ギガバイト)~32GB(ギガバイト)のmicroSDカード及び、microSDHCカードに対応しております。

上記よりも容量の大きいメモリーカードには、対応しておりません。当社では下記のmicroSDカードにて動作確認を行っております。

メーカー	型番	容量
バッファロー	RMSD-032U11HA/N	32GB
MMOMENT	A1V10	32GB
トランセンドジャパン	TS32GUSD300S-AE	32GB
アイ・オー・データ	EX-MSDU1/32G	32GB
SanDisk	SDSQQNR-032G-GHEIA	32GB
KIOXIA	KLMEA032G	32GB
SanDisk	SDSQUA4-032G-GH3MA	32GB
Transcend	TS32GUSD350V-E	32GB
SanDisk	SDSQXAT-032G-GH3MA	32GB
KIOXIA	KTHN-MW032G	32GB

※各microSDカードの販売状況などに関しましては店舗でご確認ください。  
※microSD、microSDHCはSD-3C,LLCの商標です。

microSDカード使用時は、カメラ本体に保存した写真は閲覧できませんが、microSDカードを抜くと確認できます。

## microSDカードの入れ方

※シリコンカバーを外した状態から始めます。  
カメラ本体、右側面のmicroSDカードスロットに、下図の向きでカチッと音が鳴るまで差し込みます。



## 写真と動画をパソコンで見る方法

microSDカードを使用し、撮影した写真や動画をパソコンで見ることができます。  
詳しくは、ご使用のmicroSDカード、パソコンの操作手順をご確認ください。

## 写真を印刷する方法

microSDカードを使用し、撮影した写真を印刷することができます。  
詳しくは、ご使用のコピー機等の操作手順をご確認ください。