

ジードライザー

あそ かの
の遊び方

セット内容

ジードライザー本体…1



装填ナックル…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋（プラス）－（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

各部名称

ジードライザー本体


しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】



装填ナックル

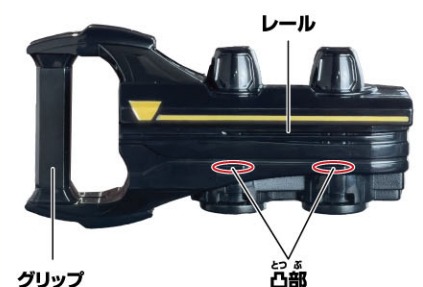

ほんたい そうてん も かた
本体と装填ナックルの持ち方

そうてん 装填ナックルを持つときは
 図のように左手に持ちます。




ジードライザー ほんたい 本体を持つときは
 図のように右手に持ちます。

! ほ ご しゃ かた
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
 注意していただきたいことを記載しております。
 よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

! ふ まわ
振り回さない!!

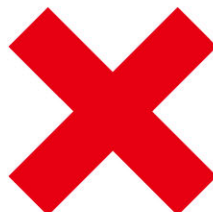

はじ おそ まえ
初めて遊ぶ前に…
 ぜつ えん はず かた
絶縁シートの外し方

- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
 →起動音が鳴ります。
- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
 →起動音が鳴ります。




でん ち こう かん
ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※トリガーを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ふたを取り外します。
 - ①-1 本体右側面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回します。
 - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ② ボタン電池を入れます。
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。
- ③ 電池ふたを戻します。
 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



ボタン電池は
 左側が⊕に右側が⊖に
 なるようにセットします。

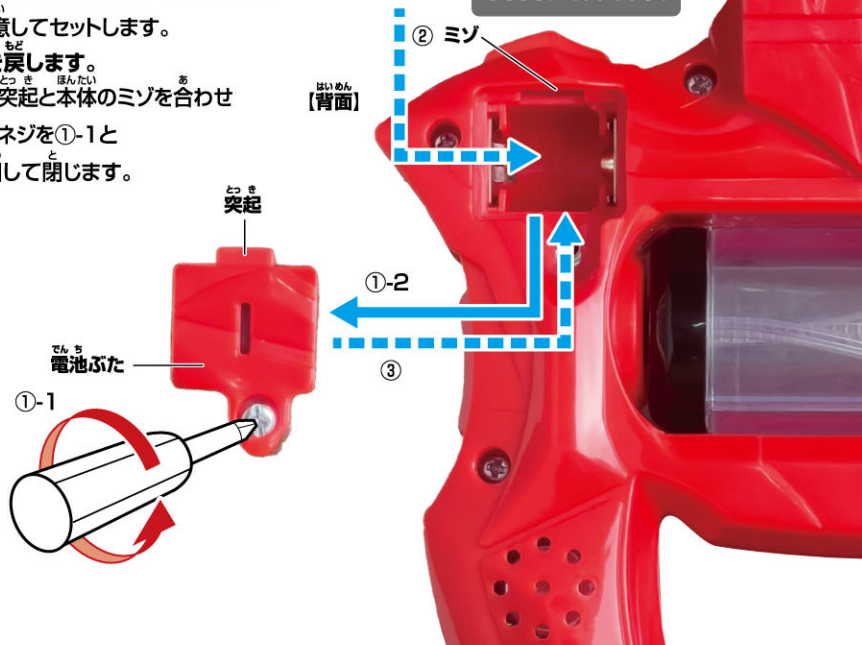

へん しん あそ
変身遊び


①ジードライザー本体のトリガーを引きます。

→シリンダーが回転し、待機音が鳴ります。

※待機音が約20秒間鳴ります。

②ジードライザー本体のミゾを、
装填ナックルのレールにピッタリと合わせます。
装填ナックルの2つの凸部が、
ジードライザー本体背面のボタンを押すように
ゆっくりとスライドします。

→ボタンが押されるたびにリード音が鳴ります。

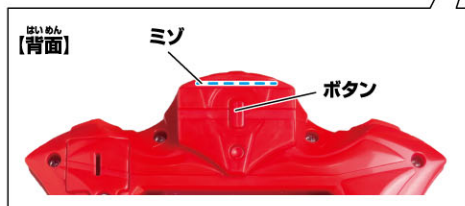

③トリガーを1回引きます。

→シリンダーが回転し、変身音が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。



①ジードライザー本体のトリガーを引きます。

→シリンダーが回転し、待機音が鳴ります。

※待機音が約20秒間鳴ります。

②ジードライザー本体のミゾを、
装填ナックルのレールにピッタリと合わせます。
装填ナックルの2つの凸部が、
ジードライザー本体背面のボタンを押すように
ゆっくりとスライドします。

→ボタンが押されるたびにリード音が鳴ります。

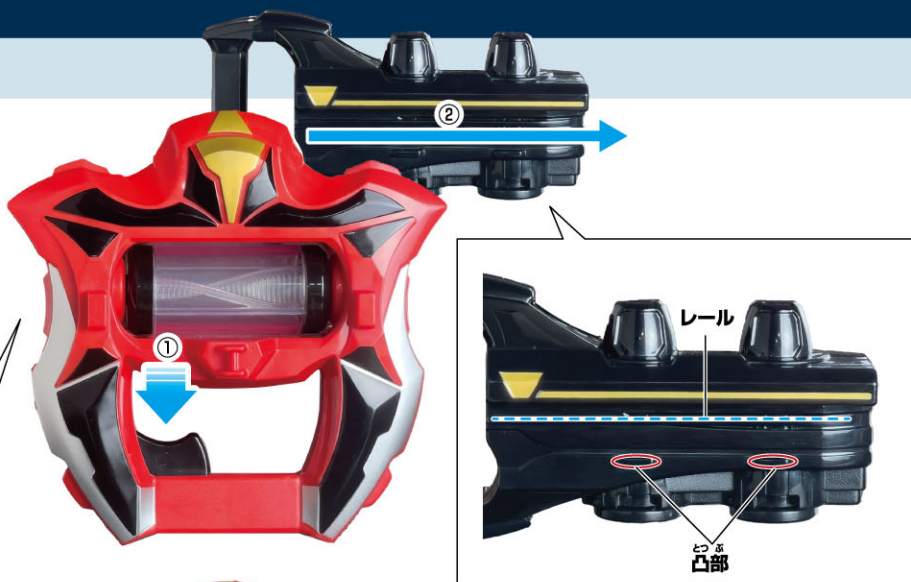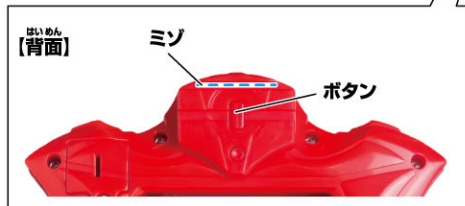

③トリガーを1回引きます。

→シリンダーが回転し、必殺技音が鳴ります。



ウルトラマン・ウルトラマンベリアル音声遊び

①ジードライザー本体のトリガーを引きます。



→シリンダーが回転し、待機音が鳴ります。

※待機音が約20秒間鳴ります。

②ジードライザー本体のミゾを、
装填ナックルのレールにピッタリと合わせます。

装填ナックルの1つの凸部が、
ジードライザー本体背面のボタンを押すように
ゆっくりとスライドします。

→ボタンが押されるとリード音が鳴ります。

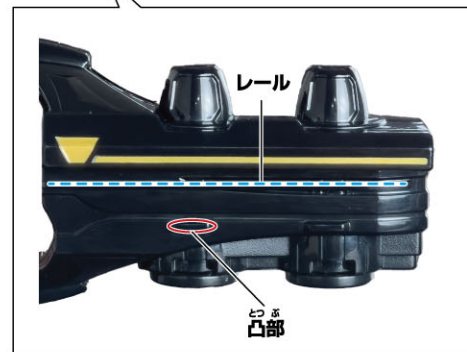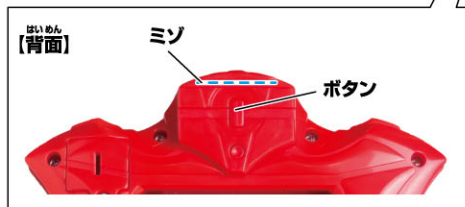

③トリガーを1回引きます。

→シリンダーが回転し、変身音・必殺技音が鳴ります。

※①～③を操作した回数によって音声が変わります。

音声の内容は右の表を参照してください。



操作	音声内容
1回目	ウルトラマン 変身音
2回目	ウルトラマン 必殺技音
3回目	ウルトラマンベリアル 変身音
4回目	ウルトラマンベリアル 必殺技音

※最後の音声の後は1回目に戻ります。