


セット内容

取扱説明書...1 ポッピングミゴチゾウ(HADOコラボVer.)...1

各部分名称

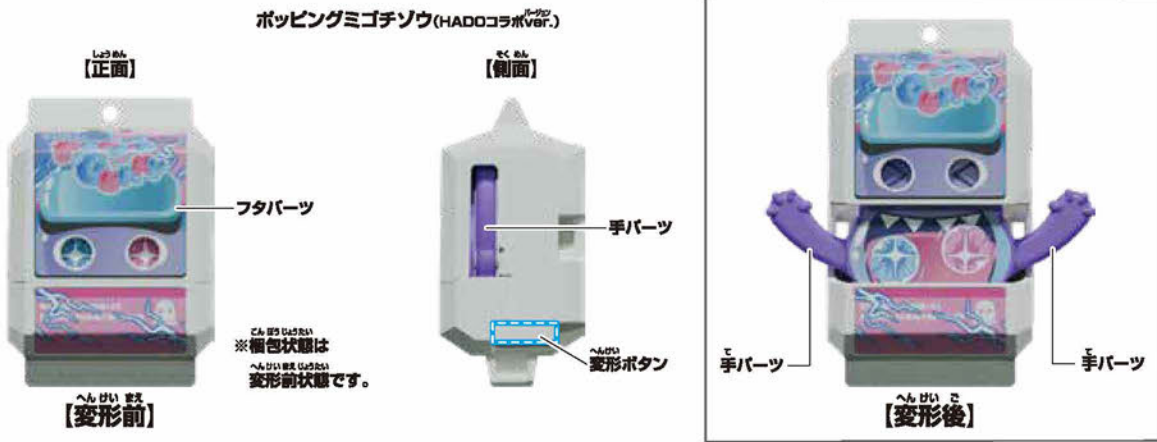

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ポッピングミゴチゾウ(HADOコラボVer.)の遊び方

変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

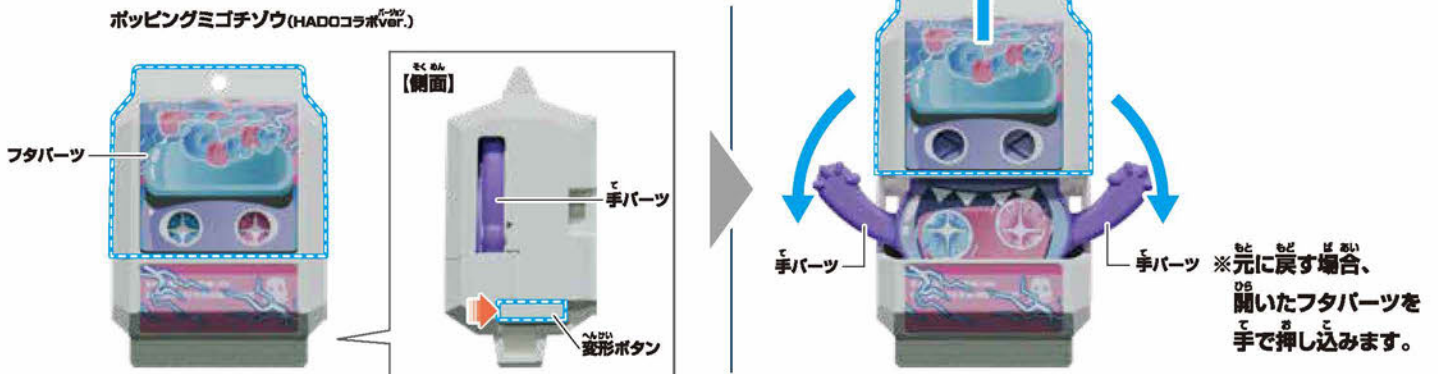


フタパーツが外れてしまった場合...

1 本体の上部パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

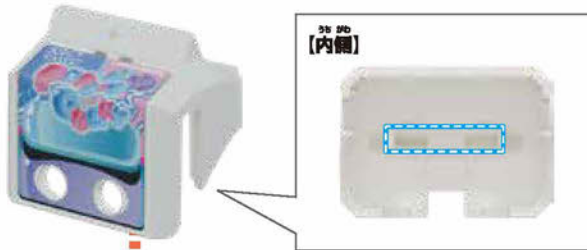

●図のようになります。

べつり 別売りのDX変身ベルトガヴと連動

変身ベルトガヴ



- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 変形前のポッピングミゴチソウ (HADOコラポVer.) をペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチソウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。



3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチソウ (HADOコラポVer.) のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P3「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごを開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガヴ

ガヴ



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポツピングミ

コイニツヨユ



ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

