

# DXライダーゴジゾウ スペシャルセット

RIDER GOCHIZO SPECIAL SET

- うまい棒 コラボ ver. - の遊び方



## セット内容

うまい棒チーズ味ゴチゾウ…1 うまい棒ゴチゾウ(紫色)…1 うまい棒ゴチゾウ(黄色)…1  
ゴチゾウカスタムシール(紫色用)…4 ゴチゾウカスタムシール(黄色用)…4

### 各部名称

うまい棒チーズ味ゴチゾウ ※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

うまい棒ゴチゾウ(紫色)


※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】

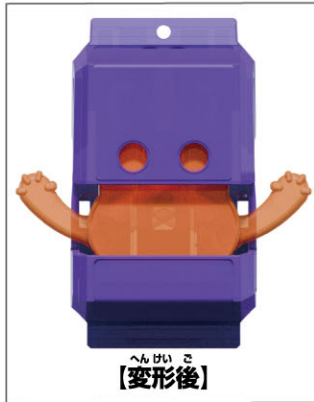

【変形後】

ゴチゾウカスタムシール(紫色用)



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © やおきん 2782379

うまい棒ゴチゾウ(黄色)


※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】

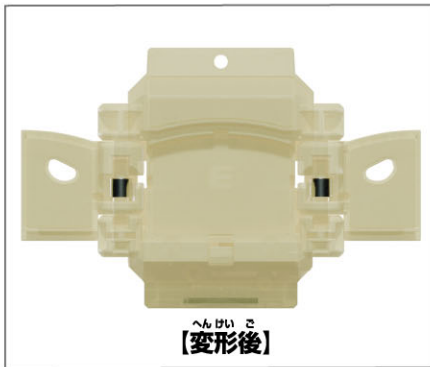

【変形後】

ゴチゾウカスタムシール(黄色用)



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © やおきん 2782379

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない


(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にはすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ゴチゾウカスタムシールの貼り方

## ゴチゾウカスタムシール(紫色用)

※シールはめんたい味を例に説明します。  
 ※変形後状態から始めます。

- ①フタパーツを上につまみ取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

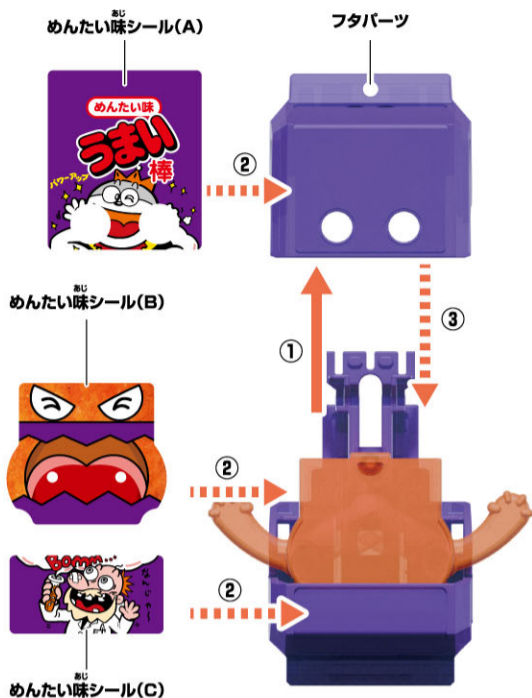

## ゴチゾウカスタムシール(紫色用)






●図のようになります。




## ゴチゾウカスタムシール(黄色用)

※シールはコーンポタージュ味を例に説明します。  
 ※変形前状態から始めます。

- ①フタパーツの外側に画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。

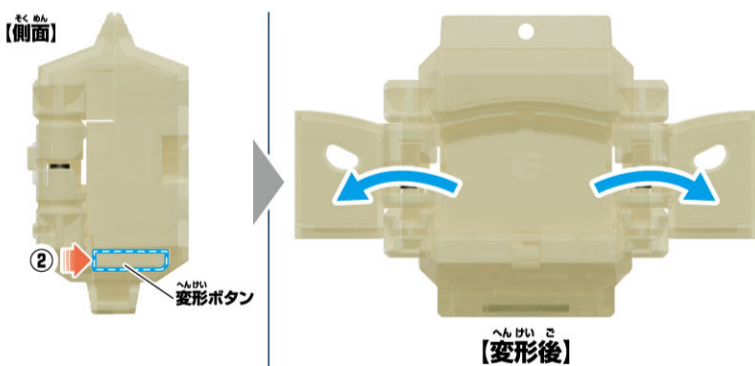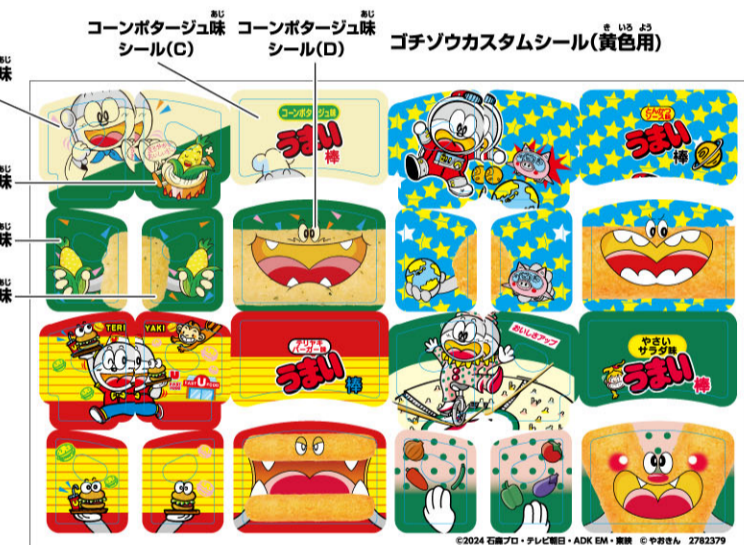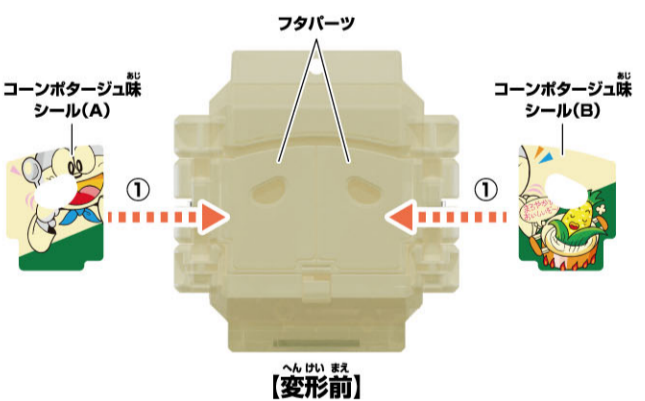


●図のようになります。

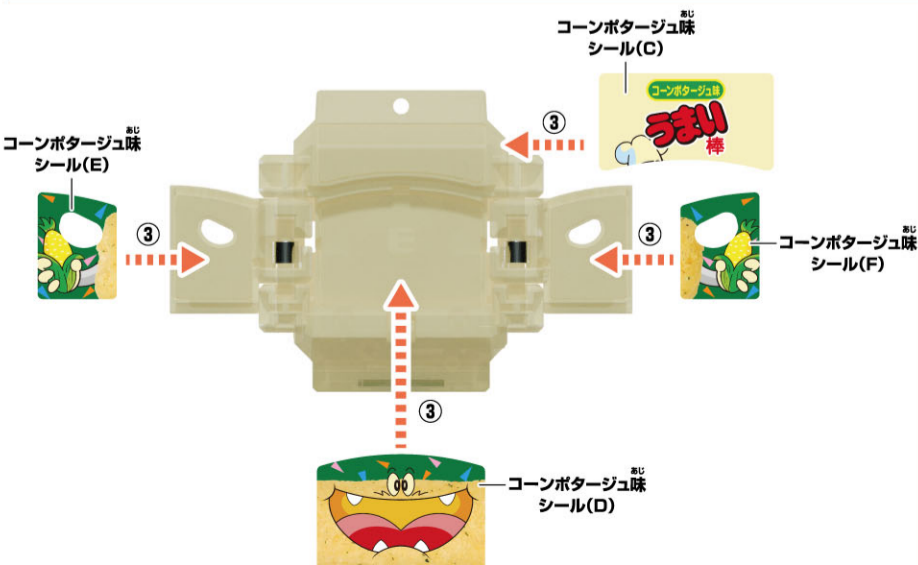

# ライダーゴチゾウの遊び方

## うまい棒チーズ味ゴチゾウの場合


変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

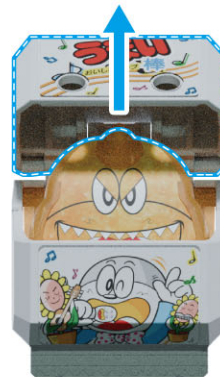

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

## うまい棒ゴチゾウ(紫色)の場合



※シールはめんたい味を例に説明します。  
 変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

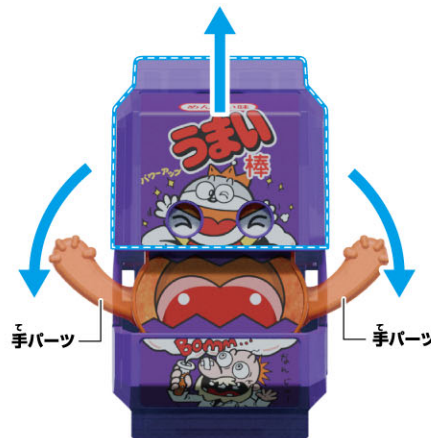

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## うまい棒ゴチゾウ(黄色)の場合

※シールはコーンポタージュ味を例に説明します。  
 変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

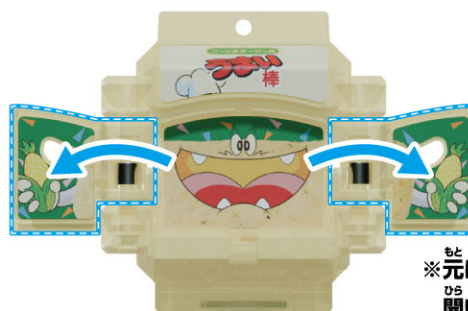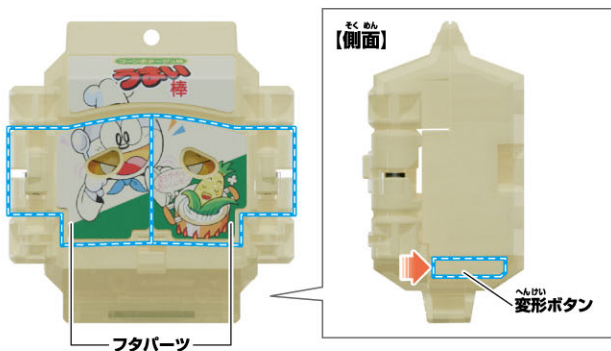

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

# フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

## うまい棒チーズ味ゴチゾウの場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



※ハネには触らないでください。



●図のようになります。

## うまい棒ゴチゾウ(黄色)の場合

※シールはコーンポタージュ味を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

# フタパーツが外れてしまった場合…

## うまい棒ゴチゾウ(紫色)の場合

※シールはめんたい味を例に説明します。

**1** 本体上部のパーツを押し込みます。

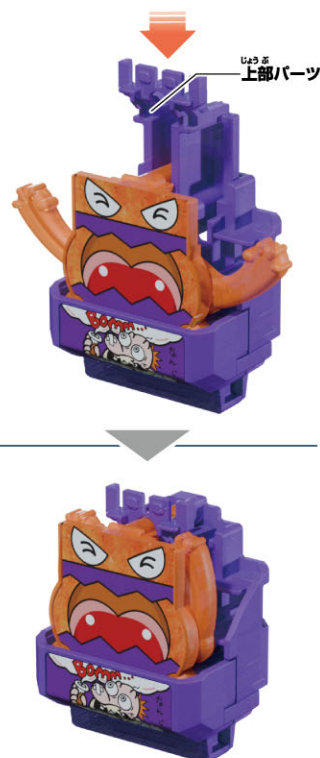


**2** カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう  
**別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!**

へん しん  
 変身ベルトガヴ

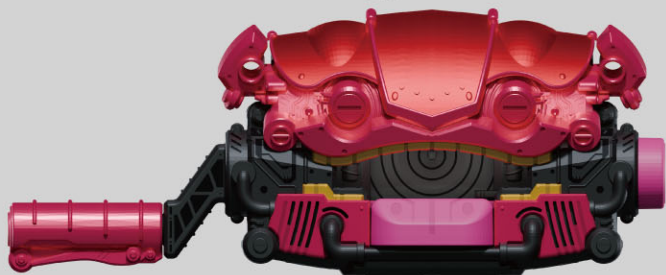


- ※ **変身ベルトガヴ**が完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ び  
**変身遊び**

※ うまい棒 チーズ味 ゴチゾウ を例に説明します。

**1** 上あごを開きます。  
 → ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

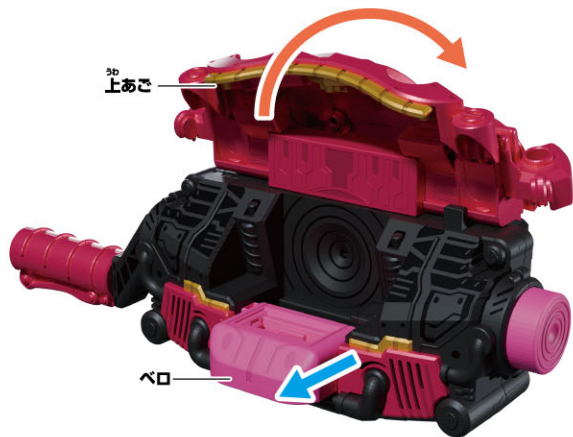

**2** 変形前のうまい棒 チーズ味 ゴチゾウ をベロにセットします。  
 → LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。



※ この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
 斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※ 電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※ 細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

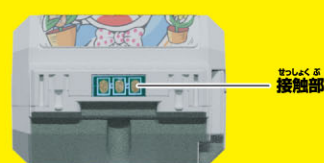

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して

「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATスナック

EATスナック



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、うまい棒チーズ味ゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に入る範囲が狭いです。

ショットスナック

ザックザク



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P8「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	② ベルトセット時	③ 上あご閉じ音	⑤ 変身音
うまい棒チーズ味ゴチゾウ	スナック	EATスナック	ショットスナック ザックザク
うまい棒ゴチゾウ(紫色) / (黄色)	スナック	EATスナック	ショットスナック

ひつ さつ わざ あそ  
**必殺技遊び**

へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。 ※うまい棒 チーズ味ゴチゾウを例に説明します。

**1** ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



**2** ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ  
**必殺技音リスト**

セットしたゴチゾウ	セリフ
うまい棒 チーズ味ゴチゾウ	ショットスナック フィニッシュ
うまい棒ゴチゾウ(紫色) / (黄色)	ショットスナックシュート

# ライダーゴチゾウの取り外し方

※うまい棒チーズ味ゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。  
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

