

# デラックス DXテガジューン の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジウジャー関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分です。

## セット内容

テガジューン本体…1



センタイリング テガジューン 一式…1



センタイリング  
テガジューン



リングパーツ  
(小)



リングパーツ  
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



## 各部名称

### テガジューン本体

#### リング装填部

親指

人差し指

【正面】

銃部分

中指

薬指

小指

手の甲パーツ

ブレード部

●図はテガジューンが完成した状態です。  
組み立て方法は、P4とP5をご参照ください。

【背面】

電源スイッチ

ボタン

電池ふた

グリップ

## でんち こうかん ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分です。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

※セット内容の状態では、電池ぶたが中指を変形させてから作業してください。詳しくはP4のをご参照ください。

### ①電池ぶたを取り外します。

①-1 テガジューン本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


### ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個

(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

### ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とテガジューン本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

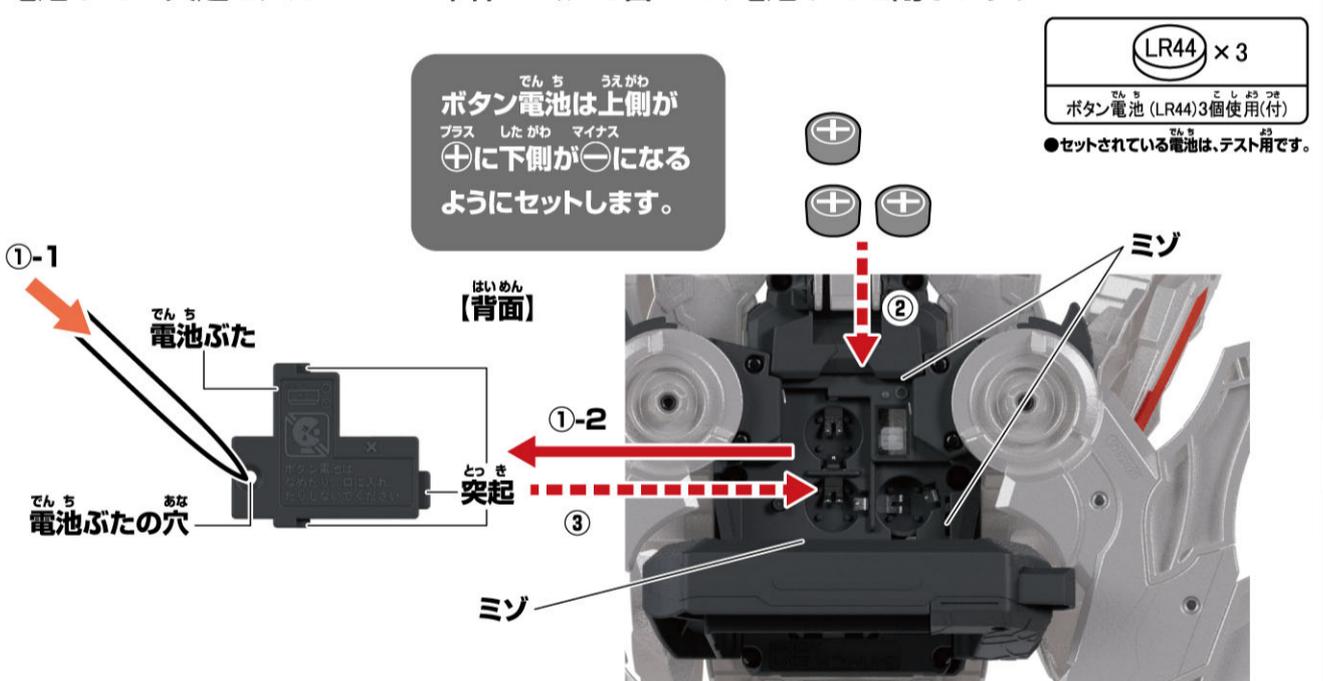


## でんげん い かつ 電源の入れ方


テガジューン本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

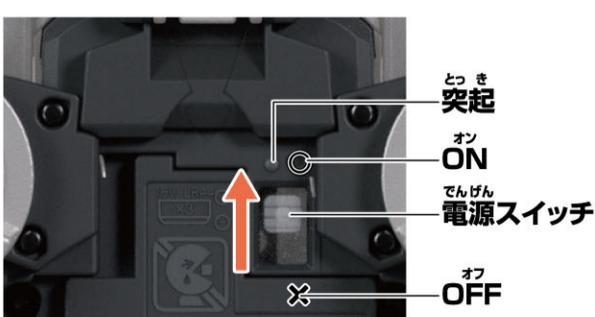

わたしは飲む、指輪と我が婿を...

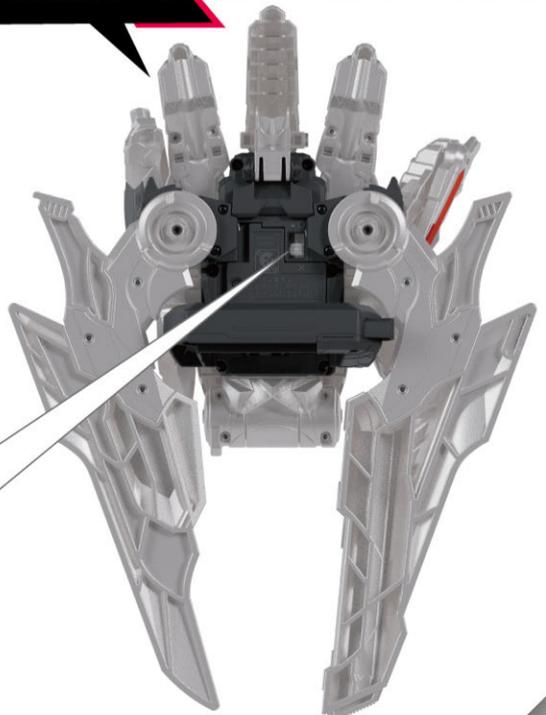


## テガジューンの組み立て方

※セット内容の状態から説明します。


1 なかゆび す へんけい  
中指を図のように変形させます。



2 ブレード部と銃部分を  
図のように変形させます。

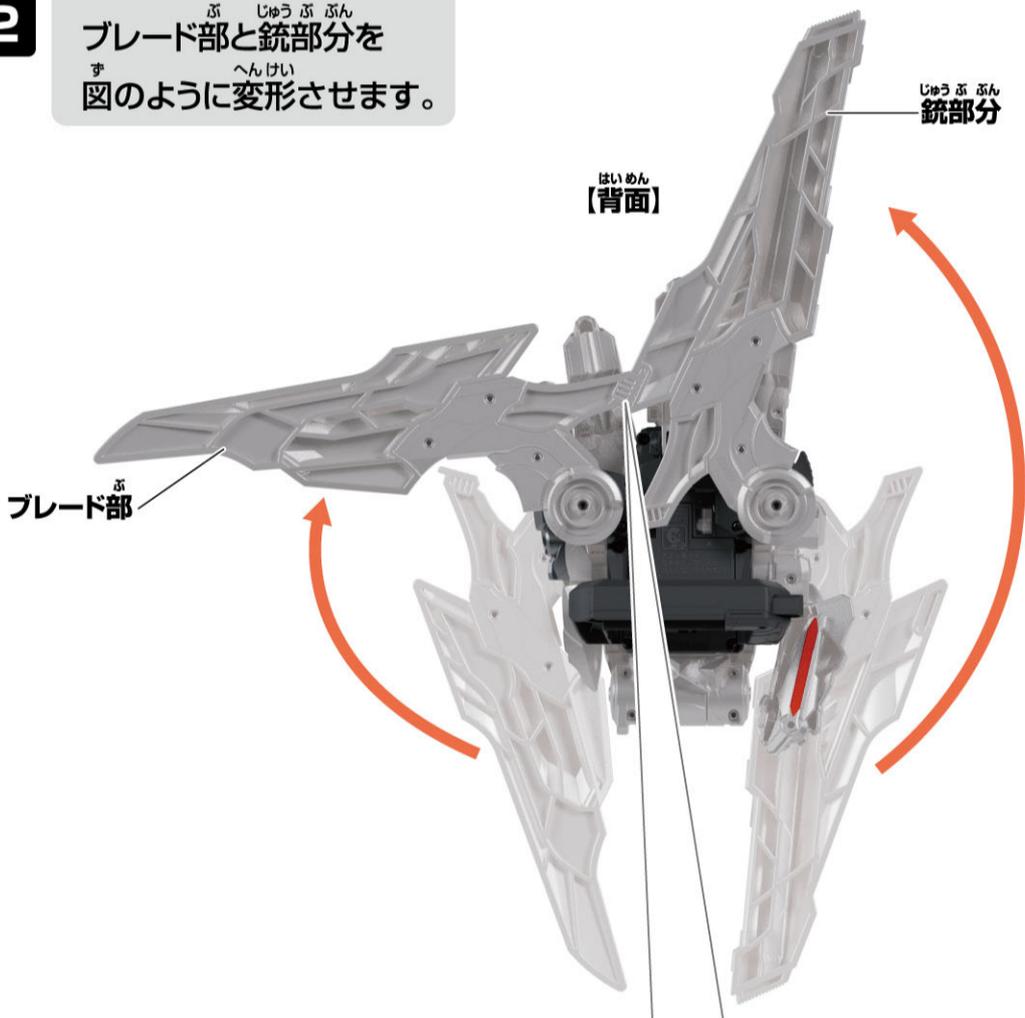

べつかくど  
【別角度】

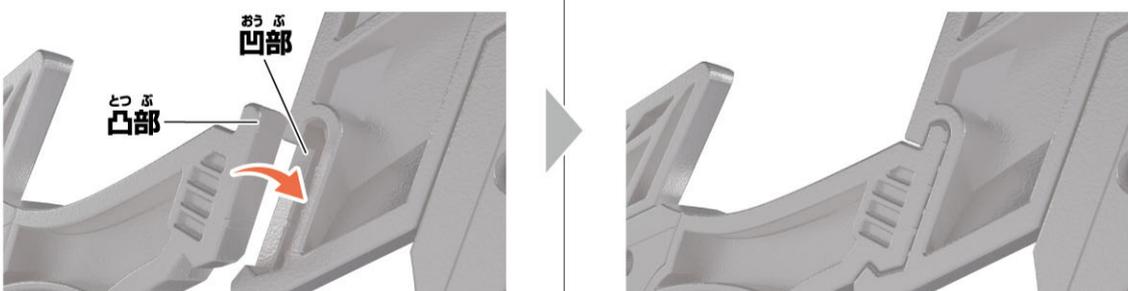


※ブレード部と銃部分を取り付ける場合は、  
おう部ととつ部を組み合わせるように取り付けてください。

3

おやゆびす とはず  
親指を図のように取り外します。

おやゆび  
親指

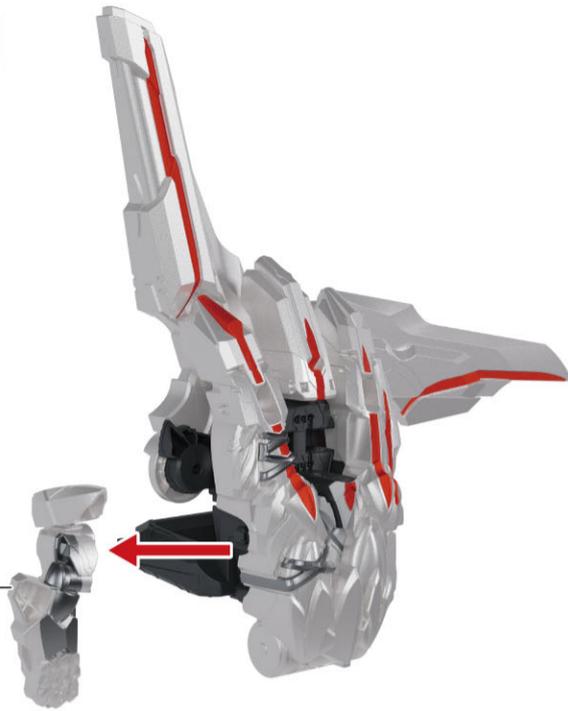

4

おやゆびす かにてん  
親指を図のように回転させます。



5

おやゆびす む とつ  
親指を図の向きにして取り付けます。



べつかくど  
【別角度】




## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

### と はず かけ 取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

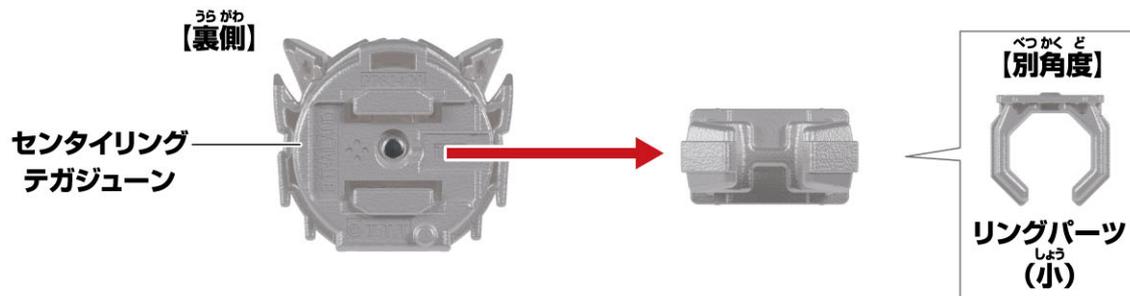

### と っ かけ 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

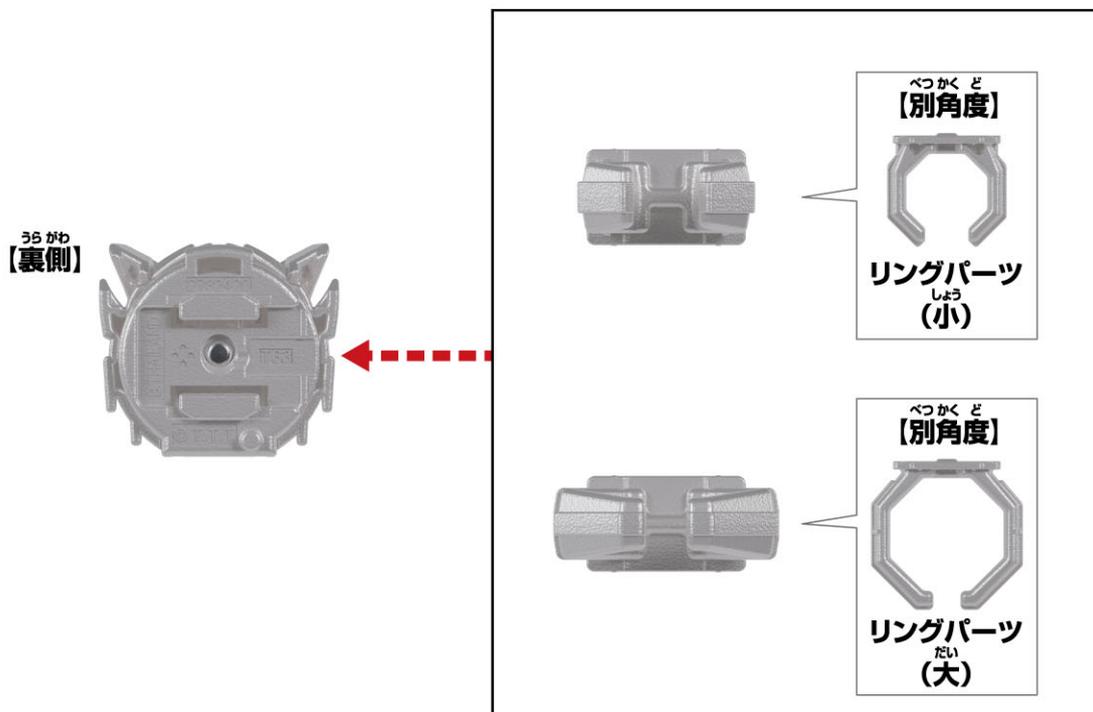

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス DXテガジューンに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。


## テガジューン(センタイリングなし状態時)の遊び方

テガジューン本体のグリップのボタンを押します。

→セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	わたしはほつ欲する、ゆびわとわがむこ婿を…。
②	ガリュード…。
③	リングハンター・ガリュード…。

※③の後は①に戻ります。

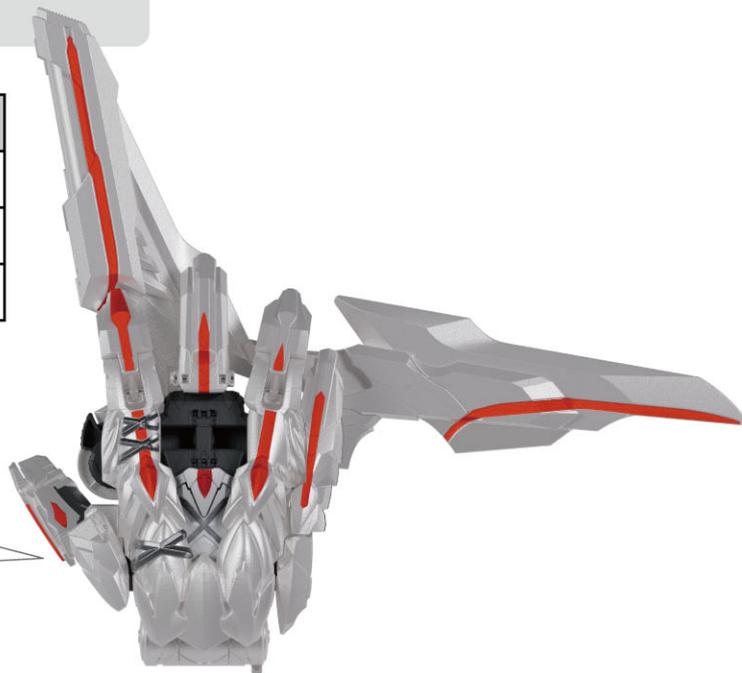

## リングハンター・ガリユードへの変身遊び

※センタイリング テガジューンを使用します。

※センタイリング テガジューンにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

**1** テガジューン本体のリング装填部に、センタイリング テガジューンをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



**2** 「変身待機音」が鳴っている間に本体を振動させます。  
→「装填音」が鳴ります。

**3** 「変身待機音」が鳴っている間にグリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。

※「変身待機音」が鳴り終わるとボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。



## テガジューンの攻撃遊び

※テガジューンの変身遊びを行った状態です。

①テガジューン本体のグリップのボタンを短押しします。

→「銃撃音」が鳴ります。

②テガジューン本体のグリップのボタンを長押しします。

→「強銃撃音」が鳴ります。



## 別売りのセンタイリングでテガジューンの変身遊び

- ※センタイリング ニンニンジャーを例に使用します。
- ※センタイリング ニンニンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※本商品にセンタイリング ニンニンジャーは付属しません。

**1** テガジューン本体のリング装填部に、センタイリング ニンニンジャーをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。



※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



**2** 「変身待機音」が鳴っている間に  
本体を振動させます。  
→「装填音」が鳴ります。



**3** 「変身待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。

※「変身待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。



## テガジューンの攻撃遊び

※テガジューンの変身遊びを行った状態です。


- ①テガジューン本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「銃撃音」が鳴ります。
- ②テガジューン本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「強銃撃音」が鳴ります。




クイーン へんけい  
女王テガジューンに変形

- ※センタイリング テガジューンを使用します。
- ※センタイリング テガジューンにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※テガジューンはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。
- ※テガジューンの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。
- ※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。


**1** テガジューン本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲部分を図のように変形させます。  
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。

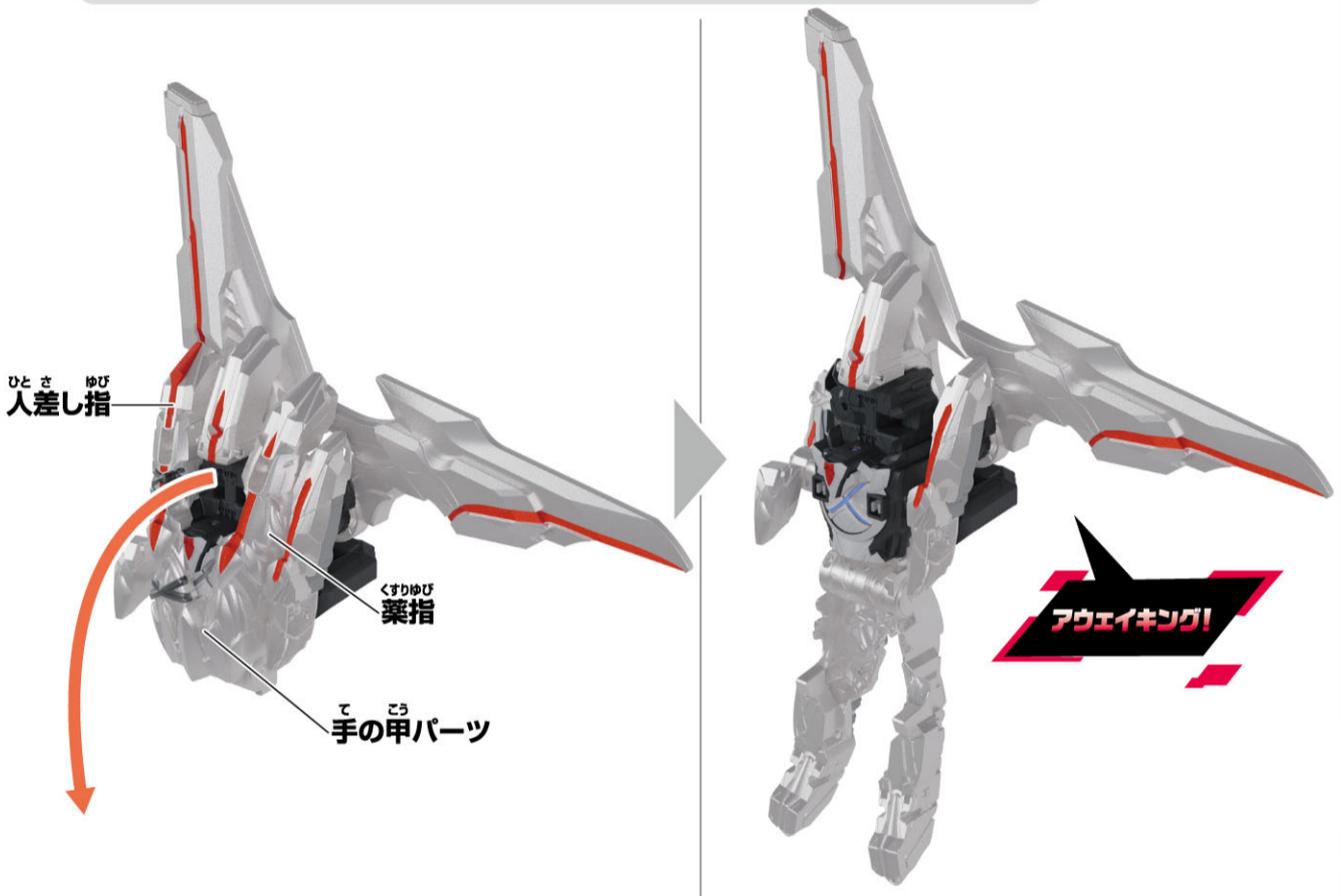

**2** 手の甲部分を図のように回転させます。

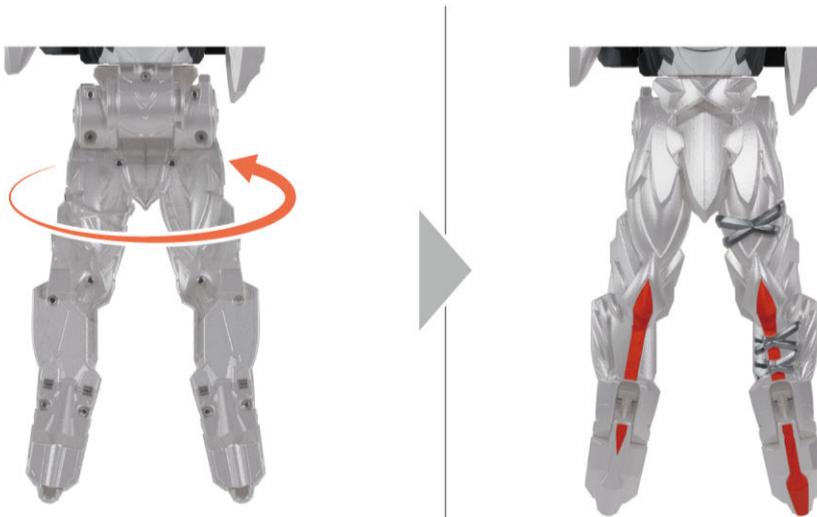

**3** 人差し指と薬指の先端を図のように開きます。

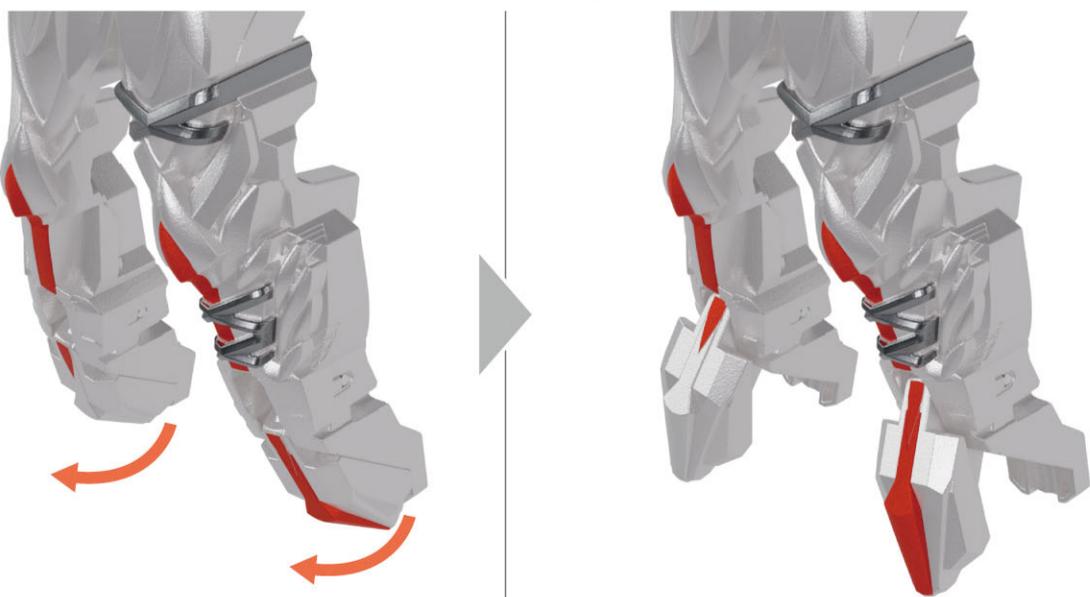

4

ほんたい こ ゆび  
テガジューン本体小指の  
かた へんけい  
肩アーマーパーツを变形させます。



5

こ ゆび す  
小指を図のように  
かいてん  
回転させます。



6

おや ゆび  
テガジューンの親指を  
す かいてん  
図のように回転させます。



7

おや ゆび かた かい てん  
親指の肩アーマーパーツを回転させます。




8

おや ゆび す かい てん  
親指を図のように回転させます。



9


おや ゆび ぶ き  
親指の武器パーツを  
す てん かい  
図のように展開させます。

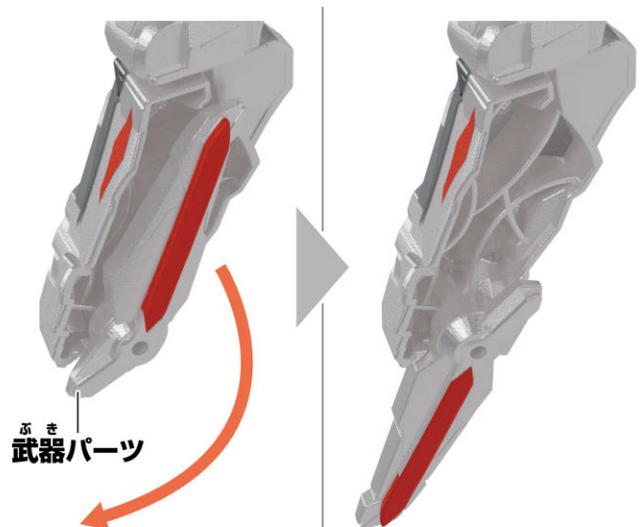


10

ぶ じゅうぶ ぶん  
ブレード部と銃部分を  
す へんけい  
図のように変形させます。

べつかくど  
【別角度】

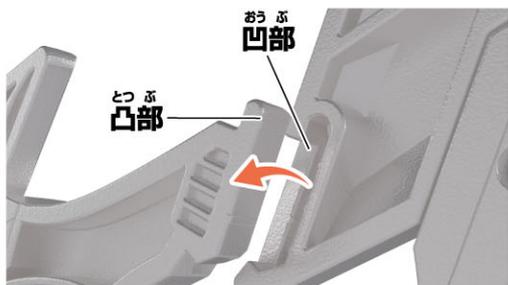

りょうて つか せつぞくぶ ぶん す  
※両手を使って接続部分を図のように  
はず つばさ てんかい  
外してから翼を展開してください。

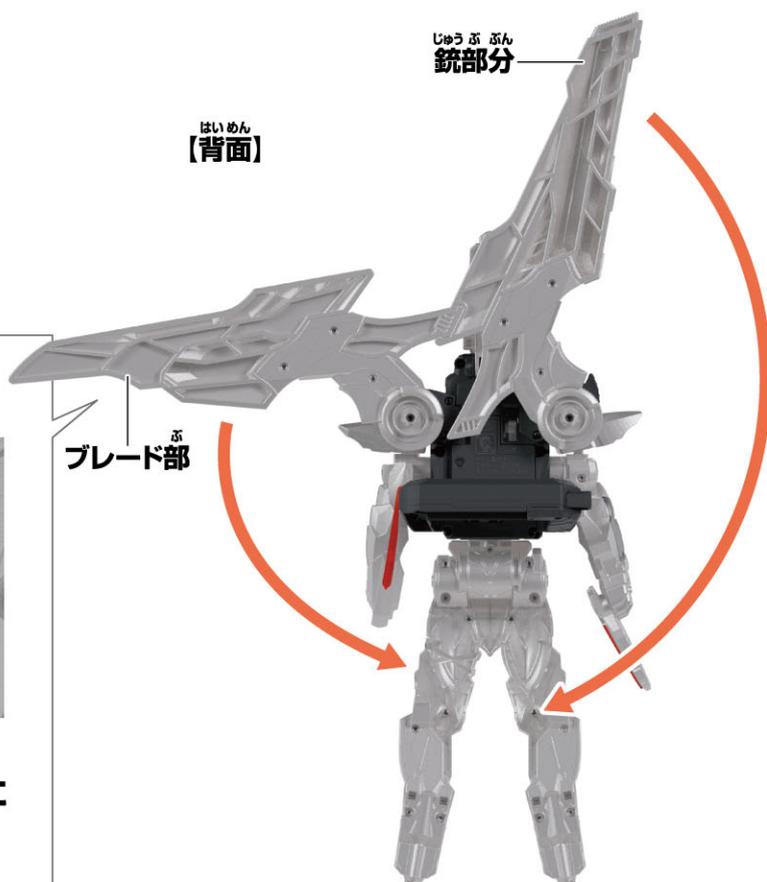

※ブレード部と銃部分を  
もと もど ば あい  
元に戻す場合は、  
P4の 1 をご参照ください。



11


ほんたい なかゆび す てんかい  
テガジュン本体の中指を図のように展開させます。



12



テガジューン本体のリング装填部に  
センタイリング テガジューンをはめ込みます。  
→「変形完了音」と  
テガジューンの「名乗り音声」が流れます。

クイーンテガジューン!!

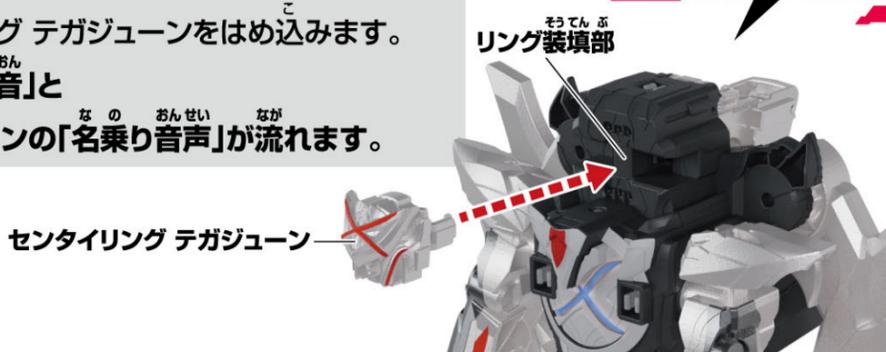

13

センタイリング テガジューンを矢印の方向に  
真っ直ぐ変形させます。

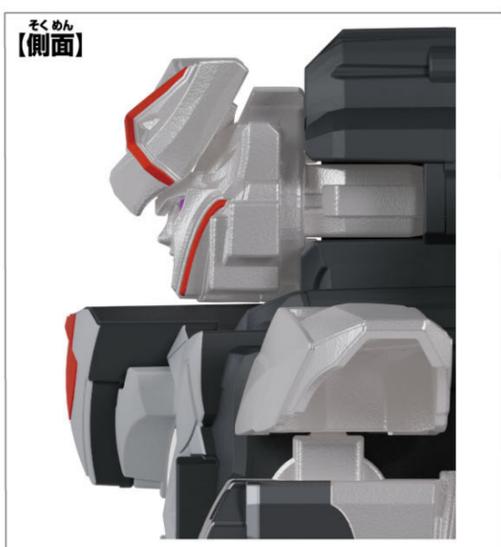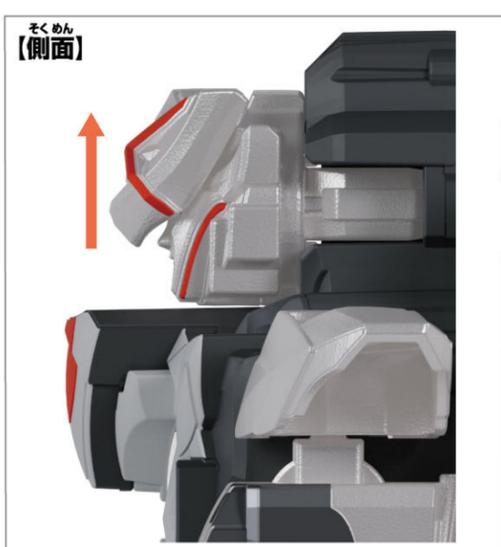

クイーン  
女王テガジューン  
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

～元に戻す際の注意点～

①逆の手順で中指、ブレード部、銃部分を  
図のように変形させます。



②続いて親指と小指を逆の手順で変形させます。

※この時、親指と小指の位置と取り付け向きは図のようになります。



③親指と小指の変形完了後に、手の甲パーツを変形させます。


## クイーン 女王テガジューンの持ち方

クイーン  
※女王テガジューンが完成した状態から始めます。

1 テガジューン本体の中指を図のように変形させます。




2 テガジューン本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

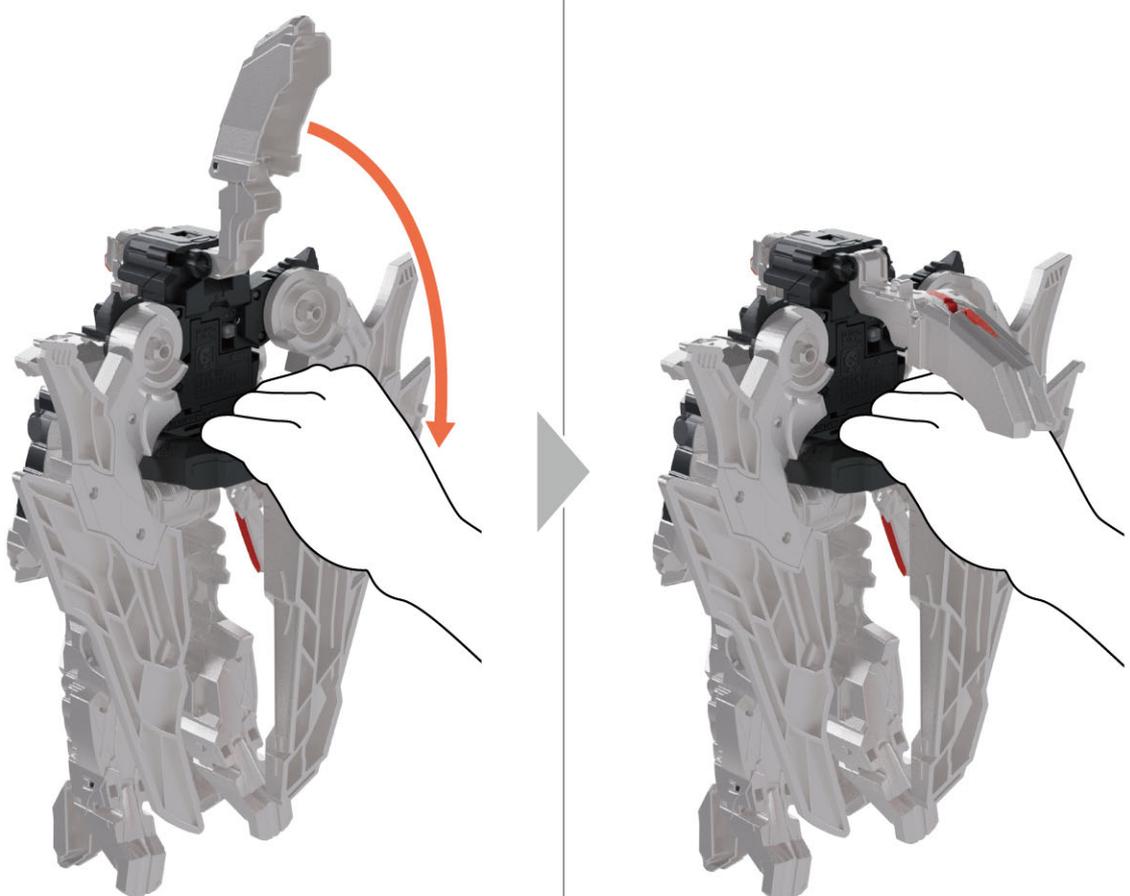

クイーン  
女王テガジューンの遊び方

ロボ歩行遊び



図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。  
→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。  
※下ろすときに強く叩きつけないでください。  
破損の原因になります。

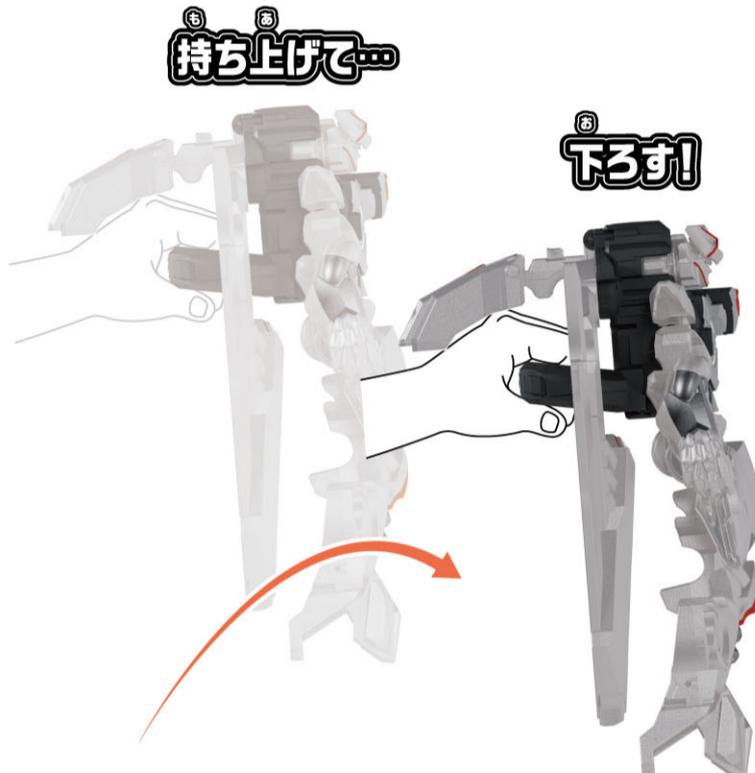

平らな面

ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「銃撃音」が鳴ります。  
②グリップのボタンを長押しします。  
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

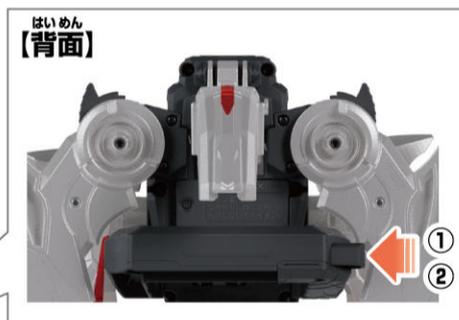
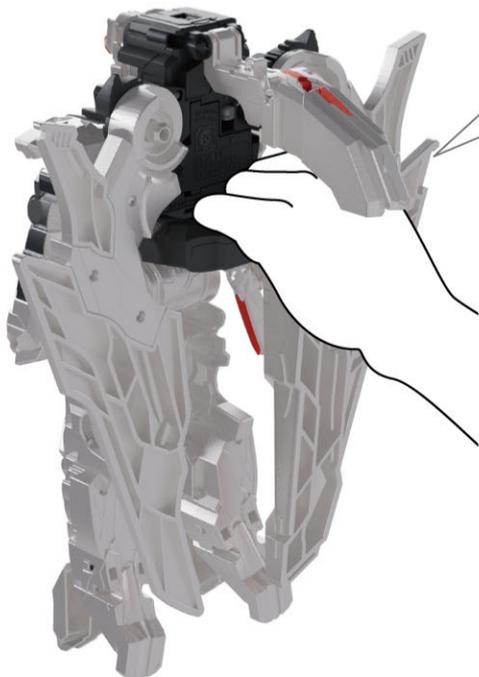


とつ ほうほう はず ばあい  
パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)


むずか ばあい ほごしゃ かた おこな  
※難しい場合は、保護者の方が行ってください。  
クイーン かんせい じょうたい せつめい  
※女王テガジューンが完成した状態で説明します。

やじるし ほうこう とつ  
矢印の方向に取り付けます。


て ころ  
手の甲パーツ

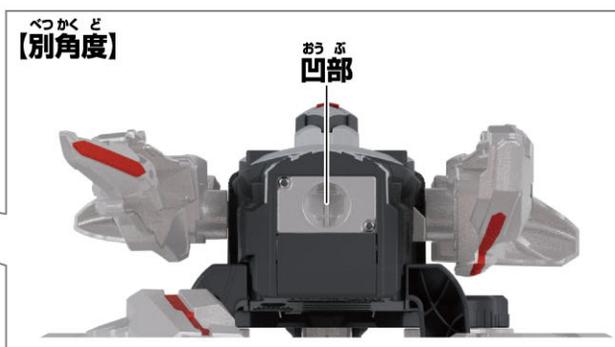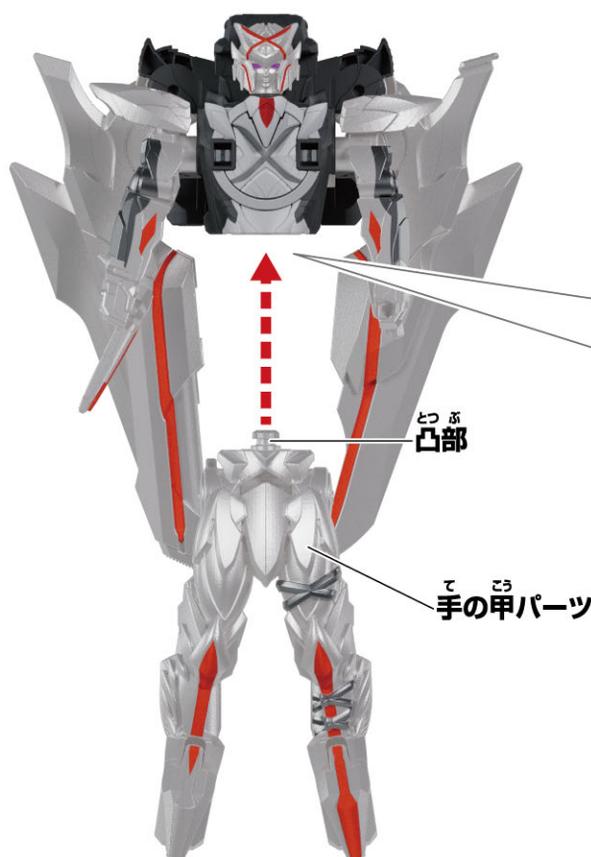

なかゆび  
中指

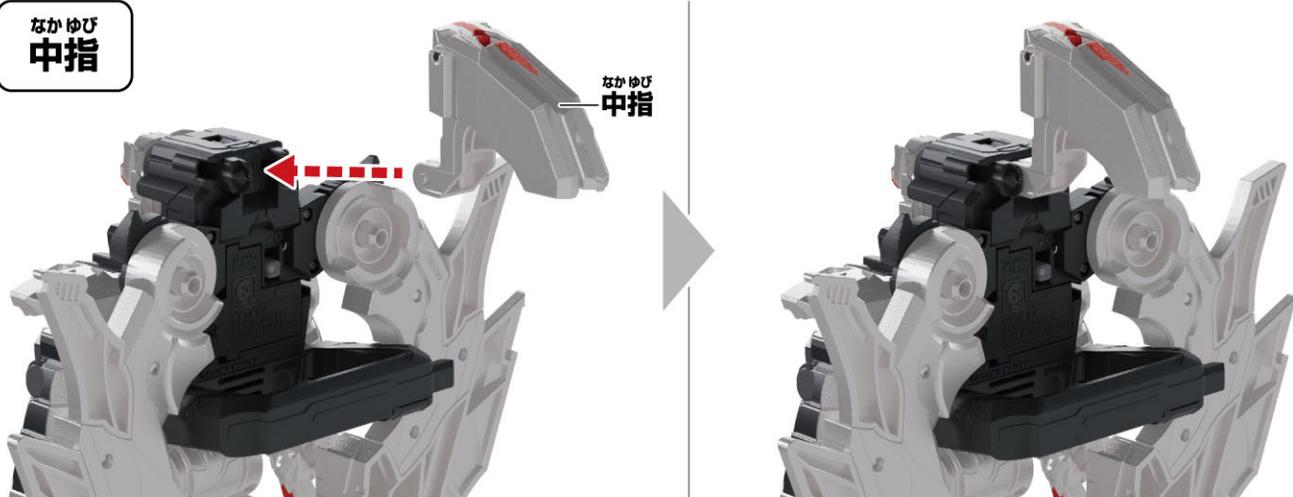

おやゆび こゆび  
親指 / 小指

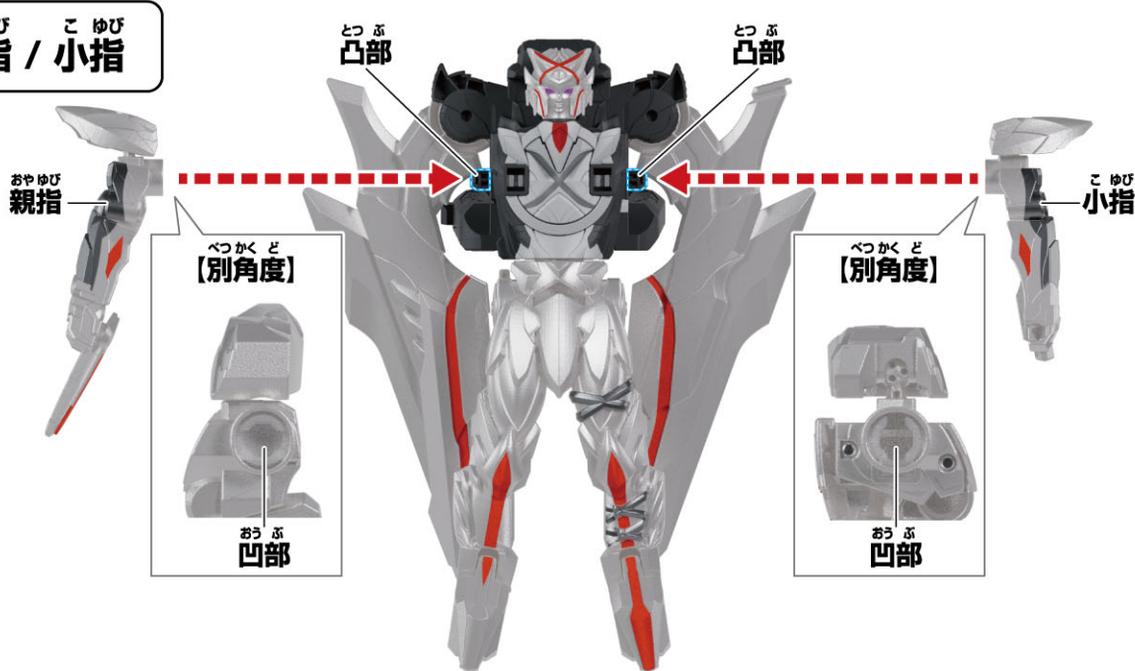

おやゆび こゆび かた  
親指 / 小指の肩アーマーパーツ

