



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ライダーゴチゾウエンジェルシリーズ RIDER GOCHIZO ANGEL SERIES

あそびかた
の遊び方

セット内容

チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)…1 エンジェルゴチゾウ台座一式…1

各部名称

チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)

【正面】



フタパーツ

【変形前】


※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

エンジェルゴチゾウ台座一式

【正面】

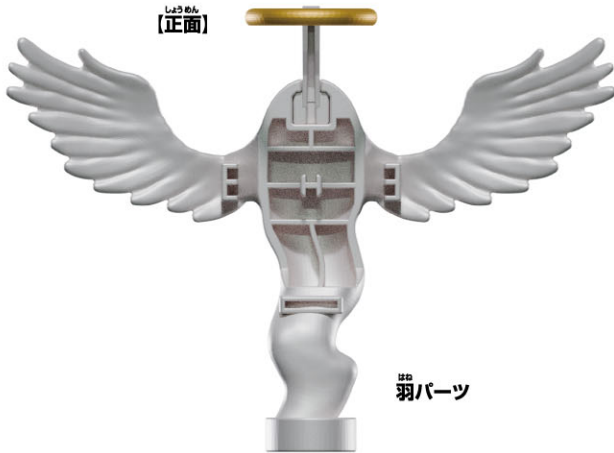

羽パーツ

【天面】



土台パーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

エンジェルゴチゾウ台座の組み立て方


1 羽パーツの底面の突起を土台パーツの穴に合わせて差し込みます。
 ※ぴったりはまるまで羽パーツを土台に押し込んでください。



※羽パーツは上から真っすぐにセットしてください。
 向きに注意してください。



2 ゴチゾウ背面の穴に羽パーツの突起を合わせて差し込みます。
 ※ゴチゾウは変形前の状態でセットしてください。変形後の状態でセットすることはできません。

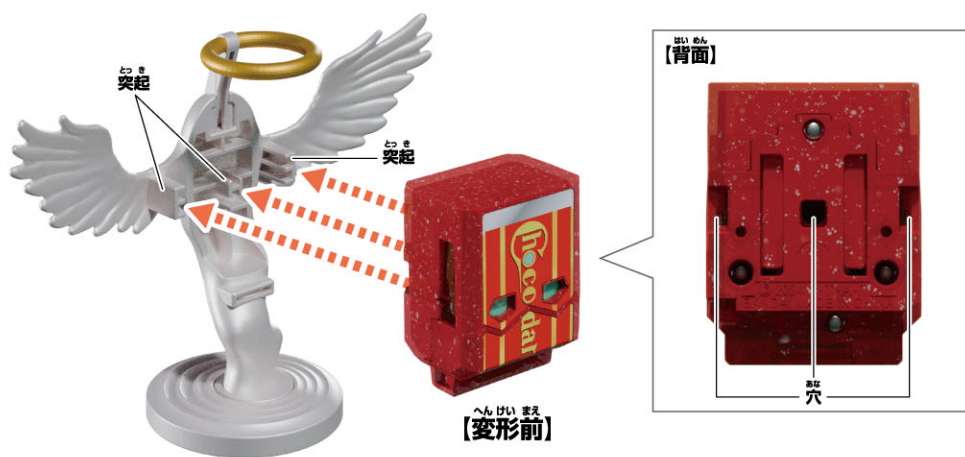

※エンジェルゴチゾウ台座へセット後にゴチゾウを変形させてしまった場合は、一度台座から取り外してから変形前に戻してください。



※エンジェルゴチゾウ台座の
 パーツが外れた場合は元に戻してください。

かん せい
完成!


チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)の遊び方

※ チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。


→フタパーツが開き、変形します。

チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)

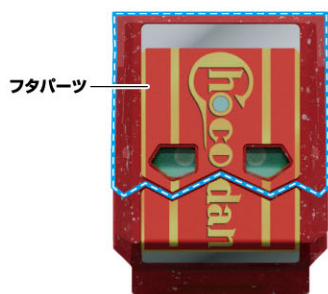


フタパーツ

【側面】

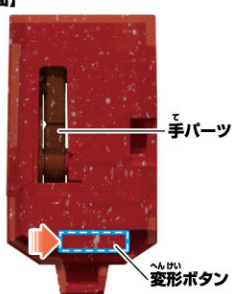

手パーツ

変形ボタン

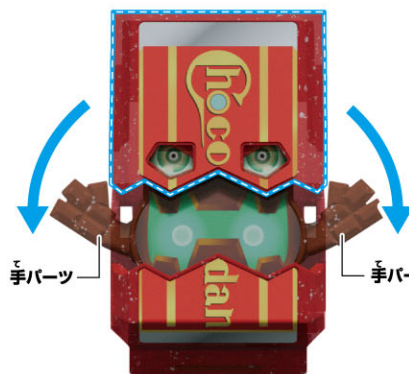

手パーツ

手パーツ


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…


1 本体上部部分を押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

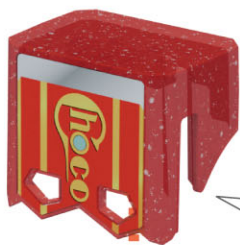


【内側】

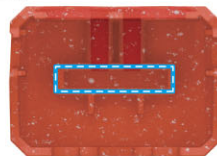

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん か めん へん しん
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ チョコダンフォームに変身!

へん しん
 変身ベルトガヴ

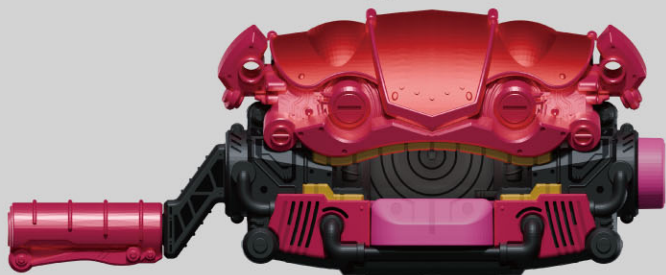


- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 上あごを開きます。
 →ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

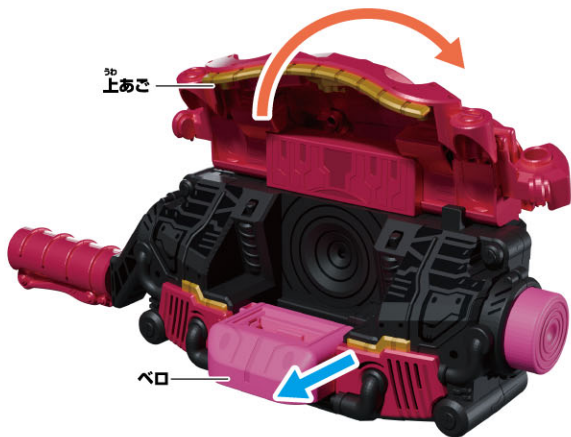


2 変形前のチョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)をペロにセットします。
 →LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
 斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

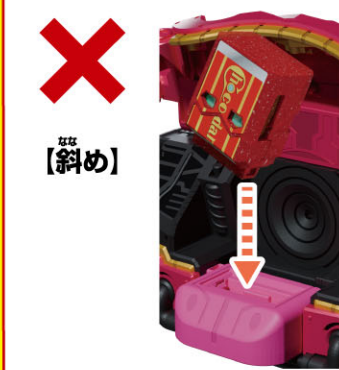

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
 一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して


「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

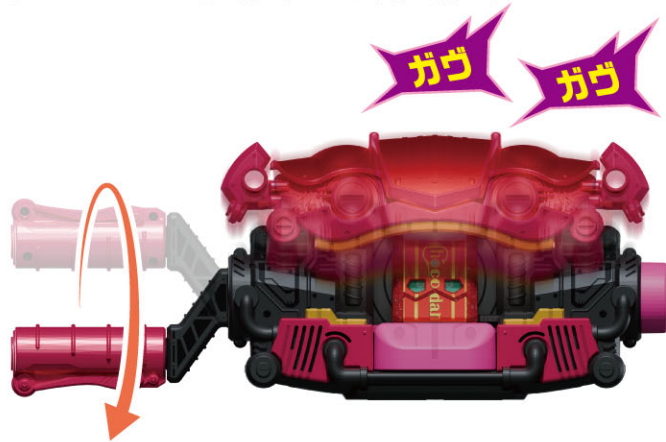

5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ベロが出て、チョコダンゴチソウ(キラクリアバージョン)の

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

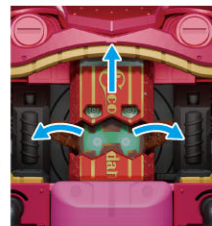

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ チョコダンゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

