

セット内容 ライダーゴチソウ…1 シール…1

各部名称

ラインナップ(全9種)

ゴチソウ(ファイズ)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。




【変形後】

ファイズ / ファイズプラスターシール


2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T

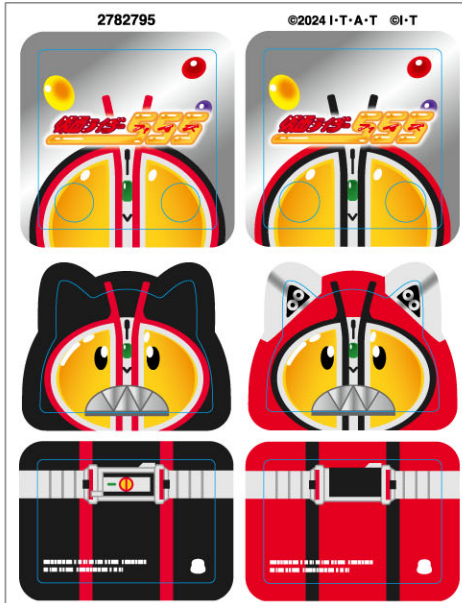

ゴチソウ(ブレイド)

【正面】

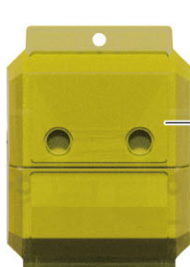

【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ブレイド / ブレイドキングシール

2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(カブト)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

カブト / カブトハイパーシール


2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(ダブル)


【正面】

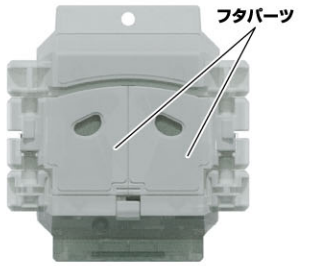

【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。

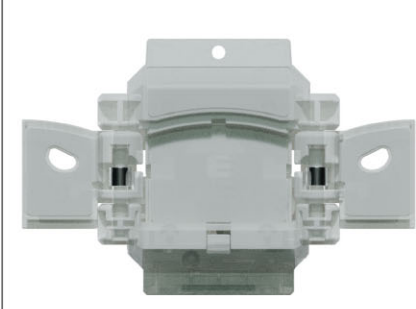


【変形後】

ダブル / ダブルサイクロンジョーカーエクストリームシール


2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T

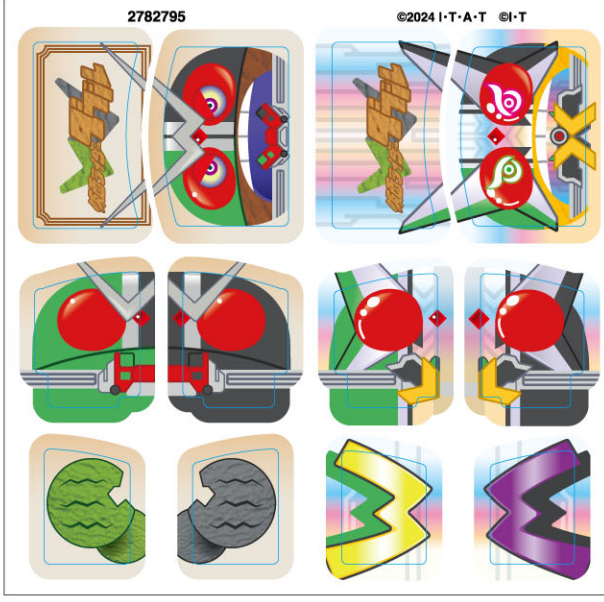

ゴチソウ(オーズ)


【正面】

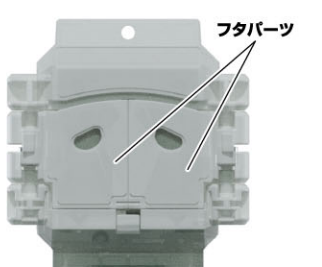

【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。

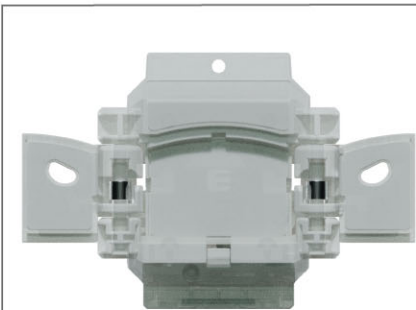


【変形後】

オーズ / オーズプティラコンボシール


2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T

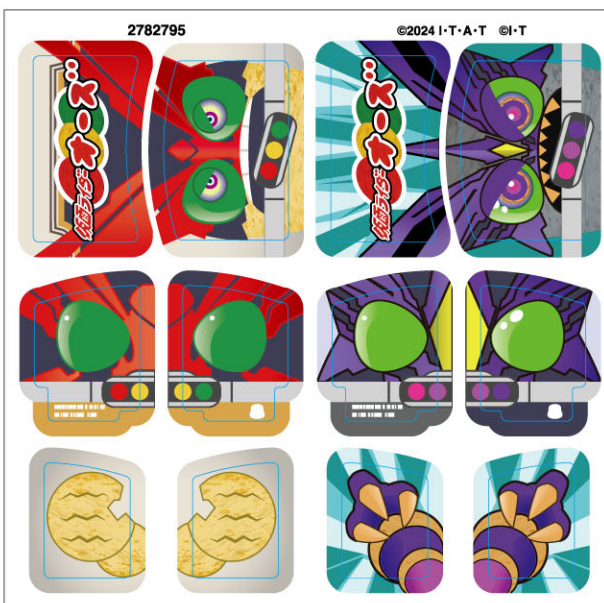

ゴチソウ(フォーゼ)


【正面】

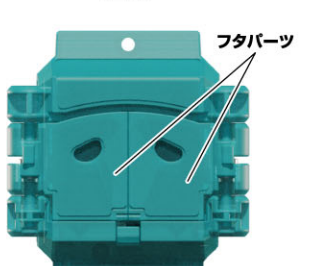

【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。

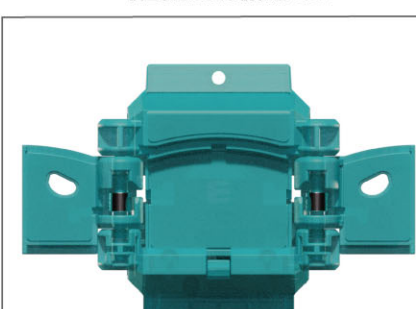

【変形後】

フォーゼ / フォーゼコスミックステイツシール


2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(ウィザード)


【正面】

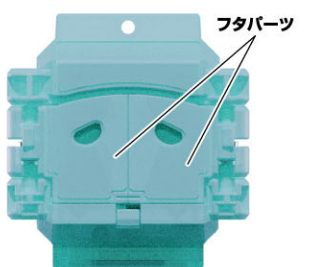

【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。

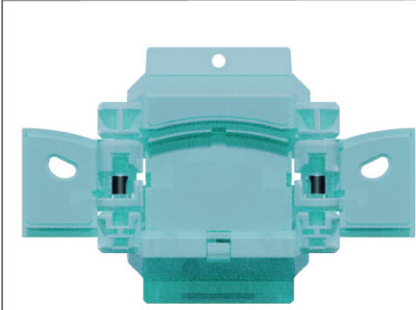

【変形後】

ウィザード / ウィザードインフィニティスタイルシール

2782795

©2024 I・T・A・T ©I・T



リバイ / アルティメットリバイシール

2782795

©2024 I・T・A・T ©2021 I・T・A・T



ゴチソウ(リバイ)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

バイス / アルティメットバイスシール

2782795

©2024 I・T・A・T ©2021 I・T・A・T



ゴチソウ(バイス)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちいれない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方

シール(ファイズ、ブレイド、カブト)


- ※シールはファイズブラスターを例に説明します。
- ※変形後状態から始めます。
- ①画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。

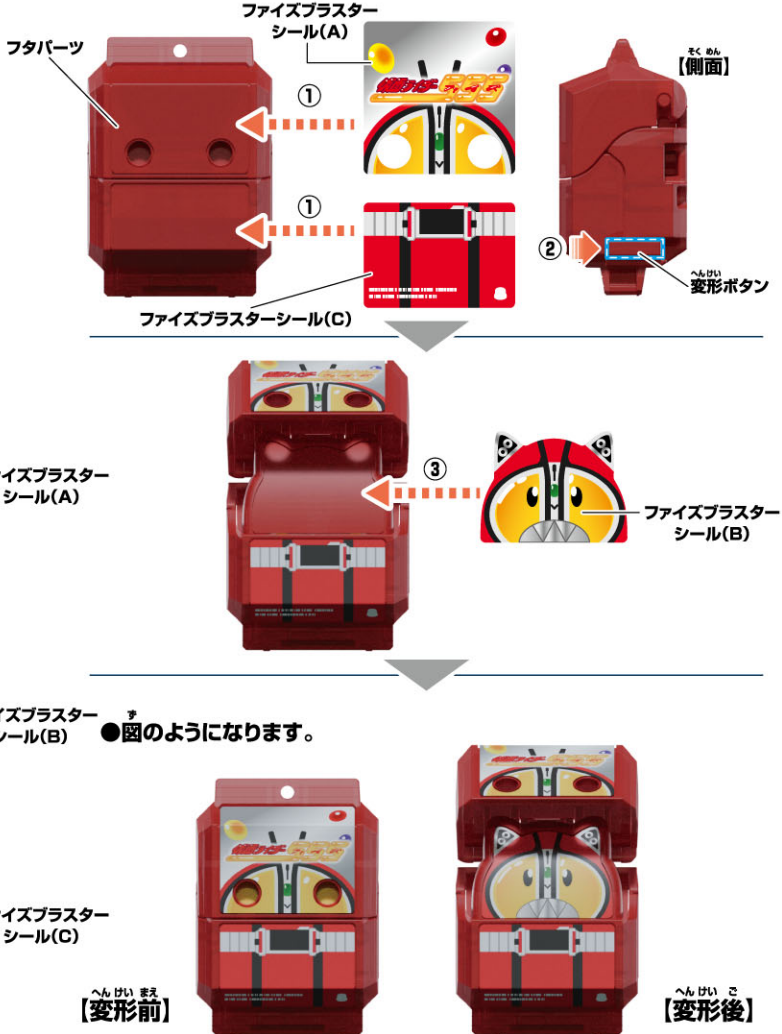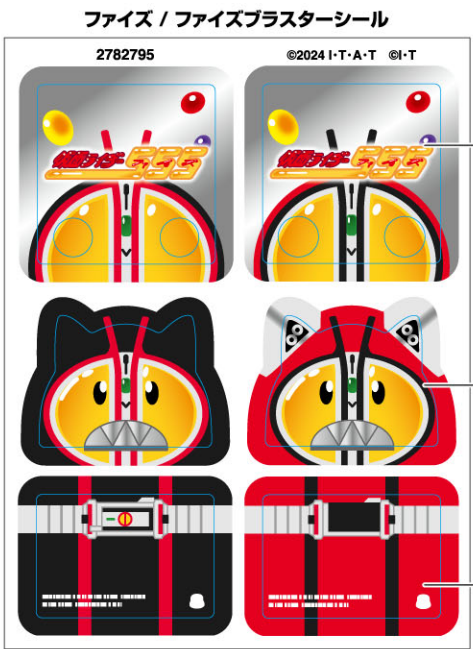

シール(ダブル、オース、フォーゼ、ウィザード)

- ※シールはダブルサイクロンジョーカーエクストリームを例に説明します。
- ※変形前状態から始めます。
- ①フタパーツの外側に画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。


ダブル / ダブルサイクロンジョーカーエクストリームシール

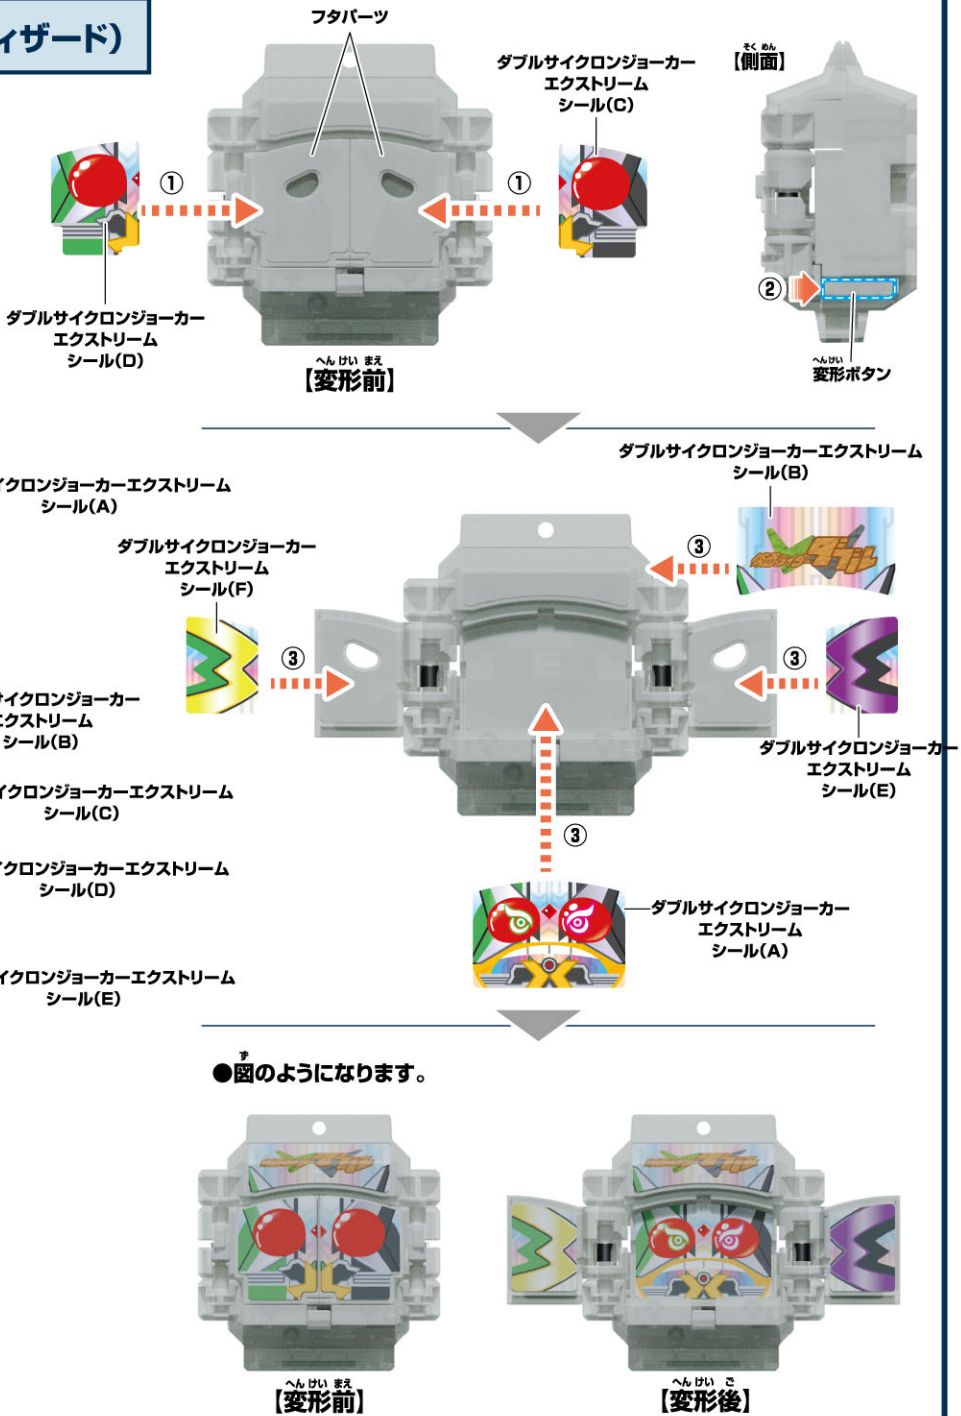

シール(リバイ、バイス)

- ※シールはアルティメットリバイを例に説明します。
- ※変形後状態から始めます。
- ①フタパーツを上へ引き取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

リバイ / アルティメットリバイシール

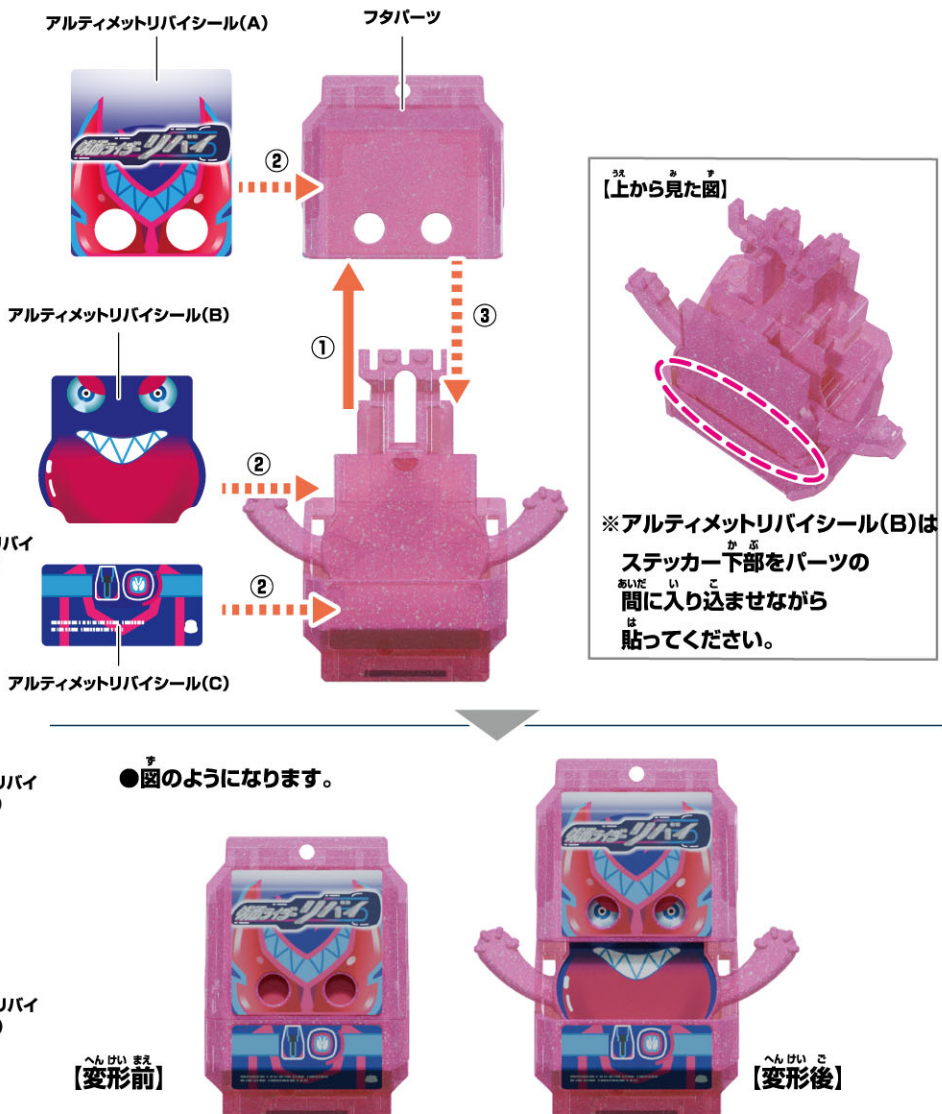



ライダーゴチゾウの遊び方

ゴチゾウ(ファイズ、ブレイド、カブト)

※ゴチゾウ(ファイズ)にファイズブラスターを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

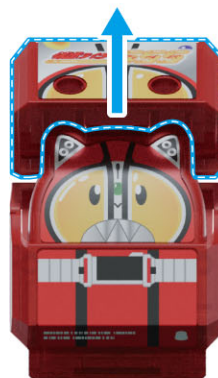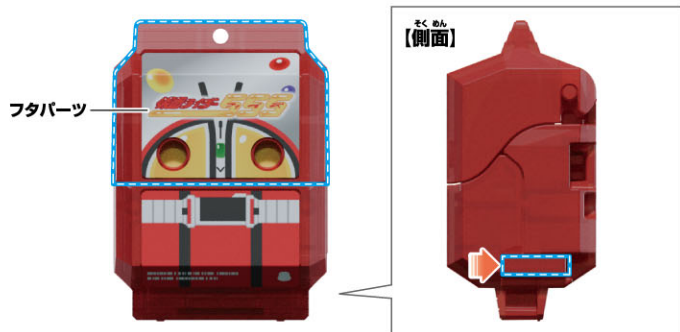



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

ゴチゾウ(ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード)

※ゴチゾウ(ダブル)にダブルサイクロンジョーカーエクストリームを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

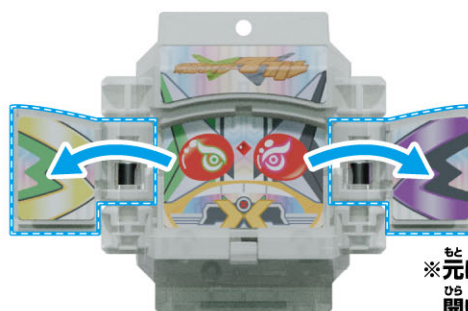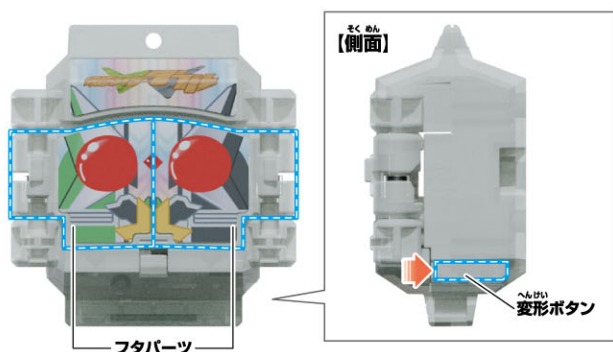



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

ゴチゾウ(リバイ、バイス)

※ゴチゾウ(リバイ)にアルティメットリバイを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

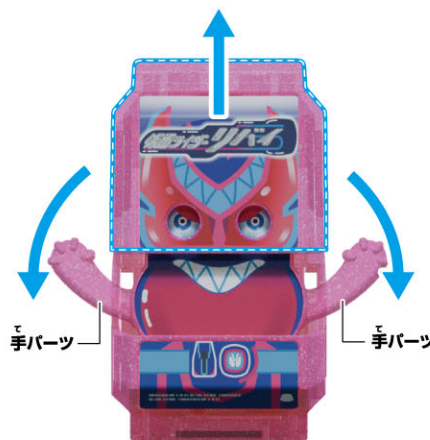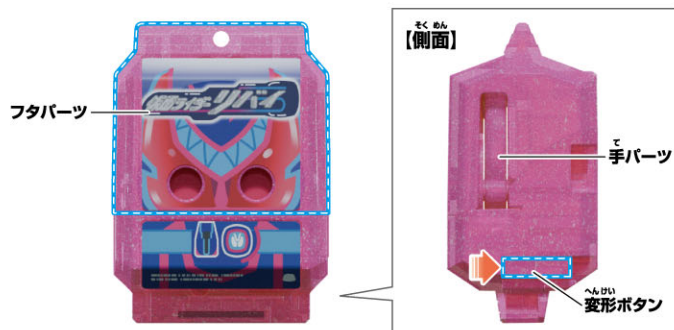


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ゴチゾウ(ファイズ、ブレイド、カブト)

※ゴチゾウ(ファイズ)にファイズブラスターを貼った状態を例に説明します。

フタパーツが画像のように
開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。

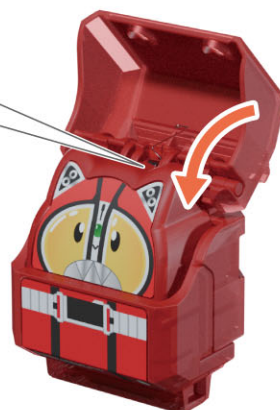

●図のようになります。

ゴチゾウ(ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード)

※ゴチゾウ(ダブル)にダブルサイクロンジョーカーエクストリームを貼った状態を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

フタパーツが外れてしまった場合…


ゴチゾウ(リバイ、バイス)

※ゴチゾウ(リバイ)にアルティメットリバイを貼った状態を例に説明します。

1 本体上部の
パーツを押し込みます。

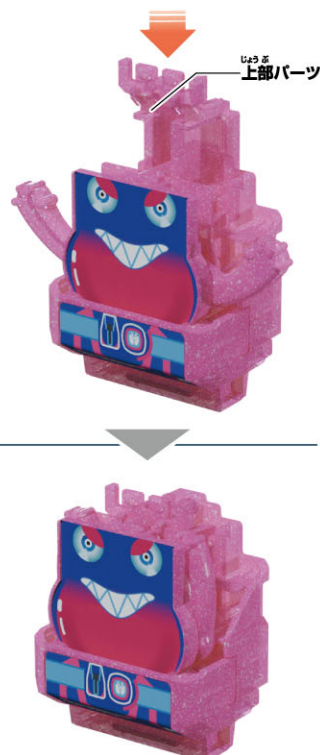


2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

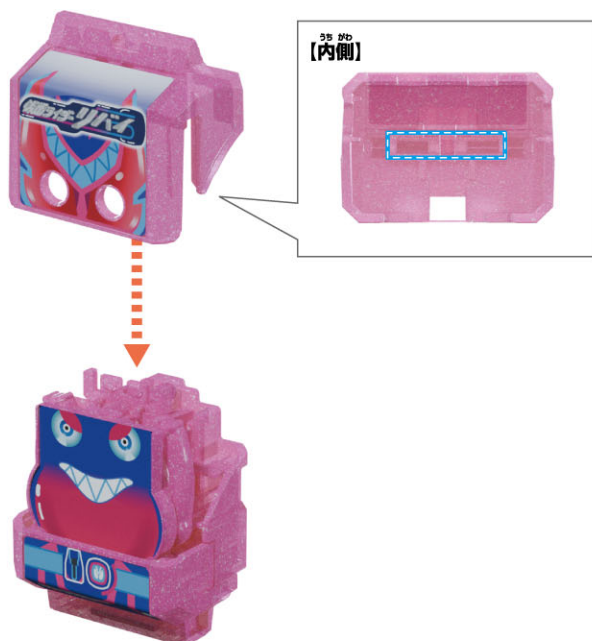

●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

変身ベルトガヴ

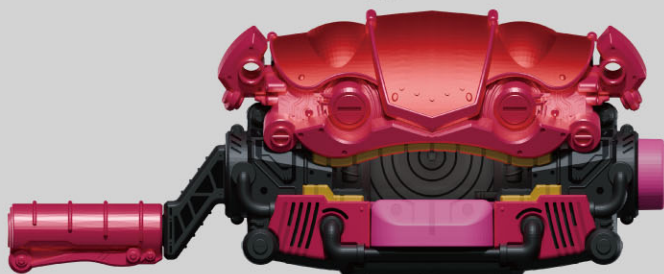

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※ゴチゾウ(ファイズ)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(ファイズ)にファイズブラスターを貼った状態を例に説明します。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

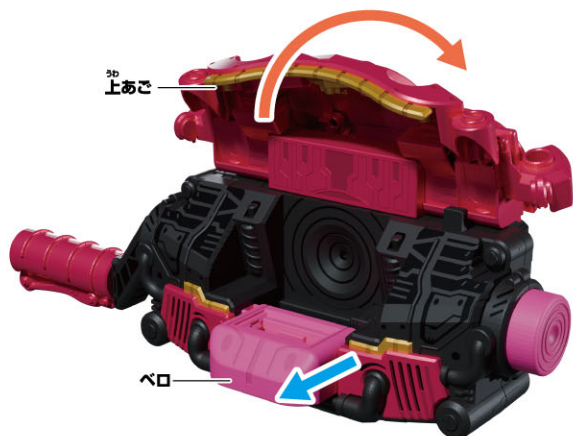

2 変形前のゴチゾウ(ファイズ)をペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れて拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー



レジェンドライダー

4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ゴチゾウ(ファイズ)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ファイズ



【別角度】

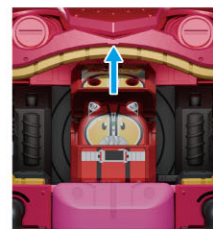

※再度変身遊びをする場合、

P8「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(ファイズ)	スタンディングバイ コンプリート! ファイズ
ゴチゾウ(ブレイド)	ターンアップ ブレイド
ゴチゾウ(カブト)	キャストオフ!チェンジ ビートル カブト
ゴチゾウ(ダブル)	サイクロンジョーカー W
ゴチゾウ(オーズ)	タカ!トラ!バッタ!タートーパ! タ・ト・バ タ・ト・バ オーズ
ゴチゾウ(フォーゼ)	3・2・1 フォーゼ
ゴチゾウ(ウィザード)	シャバドゥビタッチヘンシ〜ン! フレイム!ブリーズ!ヒーヒーヒーヒーヒー! ウィザード
ゴチゾウ(リバイ)	オーイング!ショーニング!ローリング!ゴーイング!仮面ライダー!!リバイ!バイス!リバイス! リバイ
ゴチゾウ(バイス)	オーイング!ショーニング!ローリング!ゴーイング!仮面ライダー!!リバイ!バイス!リバイス! バイス

※変身音以外の音声は共通になります。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(ファイズ)	ファイズ 強いー!
ゴチゾウ(ブレイド)	ブレイド 強いー!
ゴチゾウ(カブト)	カブト 強いー!
ゴチゾウ(ダブル)	ダブル 強いー!
ゴチゾウ(オース)	オース 強いー!
ゴチゾウ(フォーゼ)	フォーゼ 強いー!
ゴチゾウ(ウィザード)	ウィザード 強いー!
ゴチゾウ(リバイ)	リバイ 強いー!
ゴチゾウ(バイス)	バイス 強いー!

ひつ さつ わざ あそ い がい あん せい きょうつう
※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ゴチゾウ(ファイズ)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(ファイズ)にファイズブラスターを貼った状態を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

