

お部屋を侵略であります! おしゃべりケロロの遊び方

セット内容



ケロロ本体…1



ニッパーのぬいぐるみ…1

各部名称

ケロロ本体

【正面】



左手ボタン

ニッパーのぬいぐるみ

※手についたボタンで
パチンと取り付けたり、
取り外したりすることができます。

【底面】



音声ユニット

※梱包状態では
本体に入っています。

【底面】

電源スイッチ



お部屋を侵略ですよ♡

おしゃべりタママの遊び方

セット内容



タママ本体…1



ケロロのぬいぐるみ…1

各部名称

タママ本体

【正面】



左手ボタン

ケロロのぬいぐるみ

※手についたボタンで
パチンと取り付けたり、
取り外したりすることができます。

【底面】



音声ユニット

※梱包状態では
本体に入っています。

【底面】

電源スイッチ



●画像はイメージです。 ●WEB取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●単4乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。生地が変色したり、退色したりする恐れがあります。ご注意ください。

電池の入れ方 ※おしゃべりケロロを例に説明します。

※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※誤動作を繰り返す場合は、一度乾電池を抜いて、再度入れ直してください。
- ※ボタンが反応しづらい場合は、一度乾電池を抜いて、再度入れ直してください。

①音声ユニットを引き出します。

- ①-1 本体底面の面ファスナーを開き、
- ①-2 音声ユニットを引きさします。

②電池ふたを取り外します。





- ②-1 音声ユニット本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、電池ふたを閉じます。

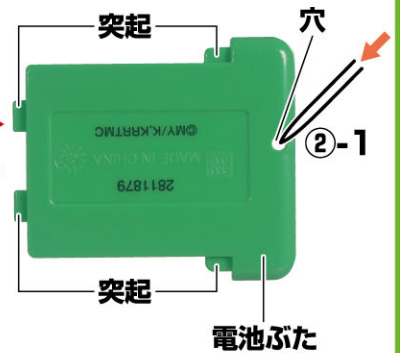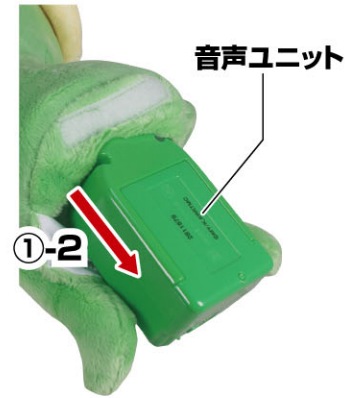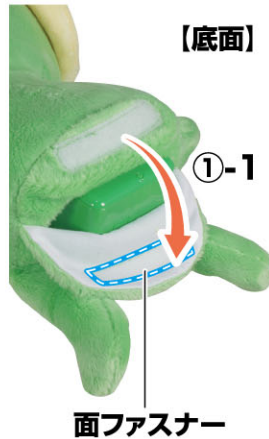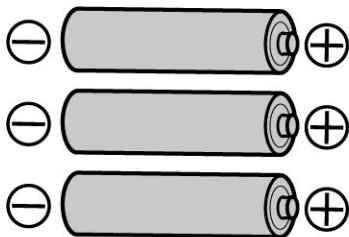

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

電源の入れ方 ※おしゃべりケロロを例に説明します。


音声ユニット底面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「こんにちはであります!」が鳴り、その後「おしゃべりモードであります!」が鳴ります。

※起動時は④おしゃべりモードから始まります。

※遊び終わった後は、必ずスイッチをX(OFF)にしてください。

※本体の音声がない状態で放置していると「またね～」が鳴り、スリープモードに移行します。スリープモードになった場合は再度電源を入れるか、左手ボタンを押してください。

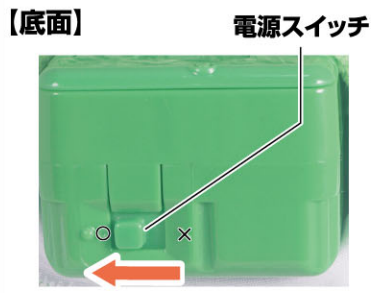

こんにちは
であります!

おしゃべりモード
であります!

音声ユニットの入れ方 / モードの切り替え方

※おしゃべりケロロを例に説明します。

音声ユニットの入れ方

- ①音声ユニットを矢印の方向に戻します。
- ②本体底面の面ファスナーを合わせて閉じます。



モードの切り替え方

- 本体左手ボタンを押します。
→モードが下記図のA~Eの順番で切り替わります。



※左手ボタンは
図の向きで押します。

左手ボタン

おしゃべりモード
であります!

おへんじモード
先輩に話しかける
であります!

おやすみモード
先輩を横に寝かせる
であります!

①おしゃべりモード

◆ランダムでボイスが
流れるモードです。

②おへんじモード

◆音に反応して、
ボイスが流れるモードです。

③おやすみモード

◆本体を横に寝かせると、
寝ているボイスが
流れるモードです。

おうたモード
『ケロッ!とマーチ
(小隊Ver.)』
であります!

④おうたモード

◆楽曲が流れるモードです

フリフリモード
いっぱい揺っちゃ
ざミダミ、
であります!

⑤フリフリモード

◆本体を振ると
リアクションしてくれる
モードです。

各モードの遊び方

おしゃべりモード ※起動時はおしゃべりモードです。

おしゃべりモードにした後、ランダムでボイスが流れます。

全員退避!
料理が脱走した
であります!

おでこの星は
隊長のあかし、
であります!

ふん 甘いな
ペコポン人め!



我輩は、惑星・
ガマ星雲第58番
宇宙侵攻軍特殊
ケロロ軍曹であり
ます!

な何故
バシたて
ありますか...

夜食はボリューム
控えめ、しかも
甘党万歳です!!

ボクは、ケロロ小隊のかわいい担当!
軍曹さんへの愛と忠誠は
誰にも負けない、
タママ二等兵です!!

あの泥棒猫!
ボクの軍曹さんと
イチャイチャ
しやがってえ!

軍曹さ〜ん!

タママ
インパクトオオオ!!



おへんじモード

音に反応して、ボイスが流れます。

※話しかける際は、静かな場所で平らな場所に置き触らないでください。

※約10～20cmくらいそばで話しかけてください。

アウチ!
何するで
ありますか!

了解で
あります!



おはよう!

約10cm～20cm

おはようございます
であります!

なんか用でも
あるんか オリャー

んふふ
ふふ～



おはよう!

約10cm～20cm

ふわ～
おはようですう

おやすみモード

本体を横に寝かせると、寝ているボイスが流れます。

※横に戻すと起きるボイスが流れます。

うむ…それでは
ペコポン人よ、良い夢を…



軍曹さん〜…
いっしょにお昼寝
しましょう…



フリフリモード

本体を振ると
リアクションしてくれる
モードです。

ほわー---
やめて---!



うわ~~
目が回りますですう



おうたモード

楽曲が流れるモードです。

※おしゃべりケロロ「ケロッ!とマーチ(小隊Ver.)」

おしゃべりタママ「くっつけはっつけワンダーランド」が流れます。

※再度楽曲を鳴らすには、再びモードをおうたモードにしてください。

