


葬送のフリーレン
フリーレンの杖
の遊び方

セット内容と各部名称

●フリーレンの杖本体…1

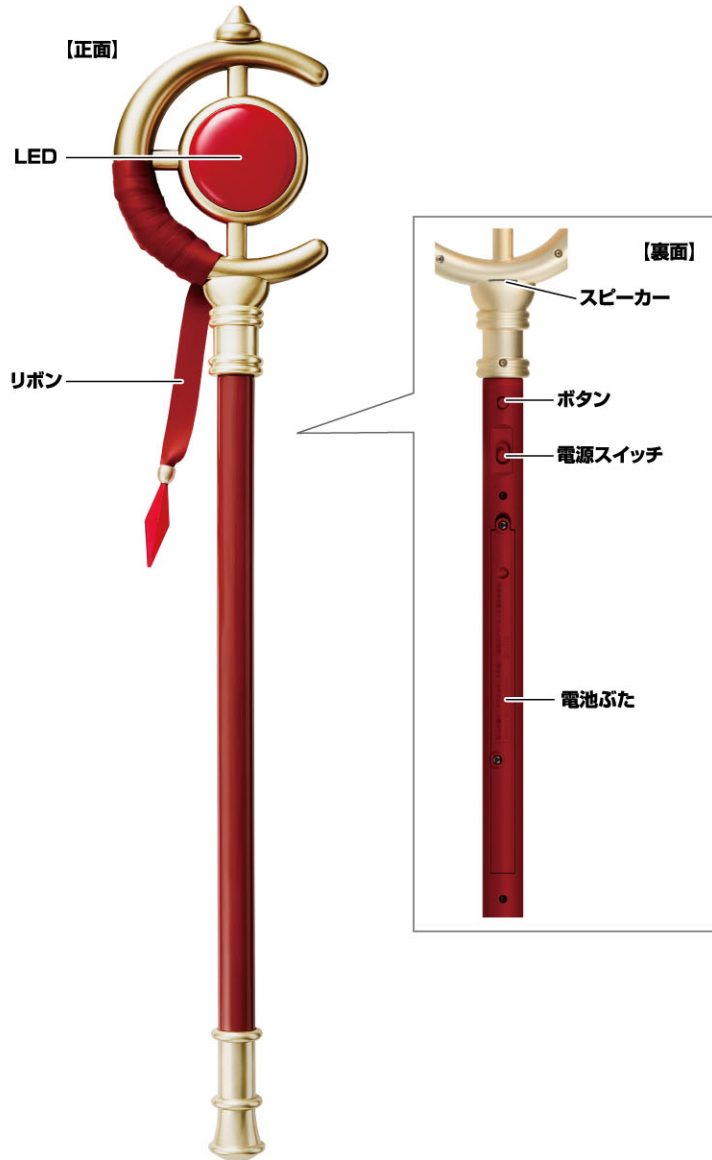

●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないよう注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

電池の入れ方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※説明図ではリボンを省略しています。

※LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、などの誤動作をする場合はすべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。


②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

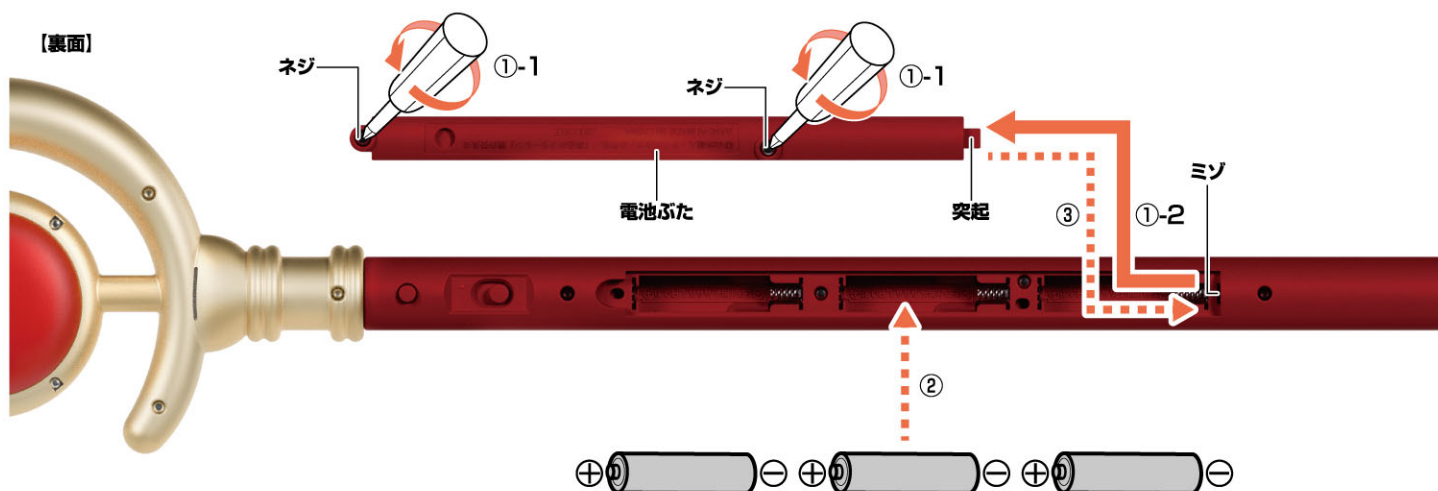


電源の入れ方 ※説明図では紐を省略しています。


本体背面の電源スイッチを○(ON)の方向に動かします。

→「私はフリーレン、よろしくね」のボイスが鳴って赤い玉部分が光り起動します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

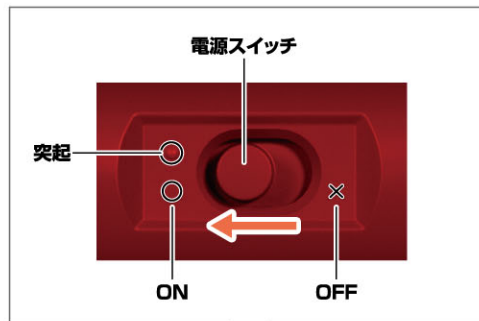


【裏面】

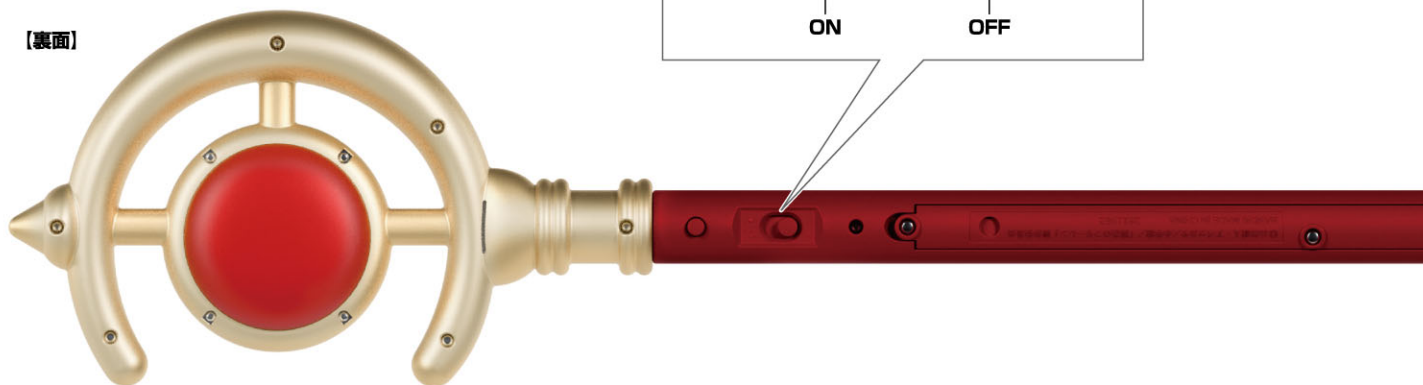

紐の巻き方


リボンを本体裏面から正面に向かって、杖の形状に沿って丁寧に巻いてください。巻く際は、リボンの先端が本体に当たらないようご注意ください。巻き終わったら、最後の一卷きの隙間にリボンの端を差し込み、背面側でしっかりと結んで固定してください。

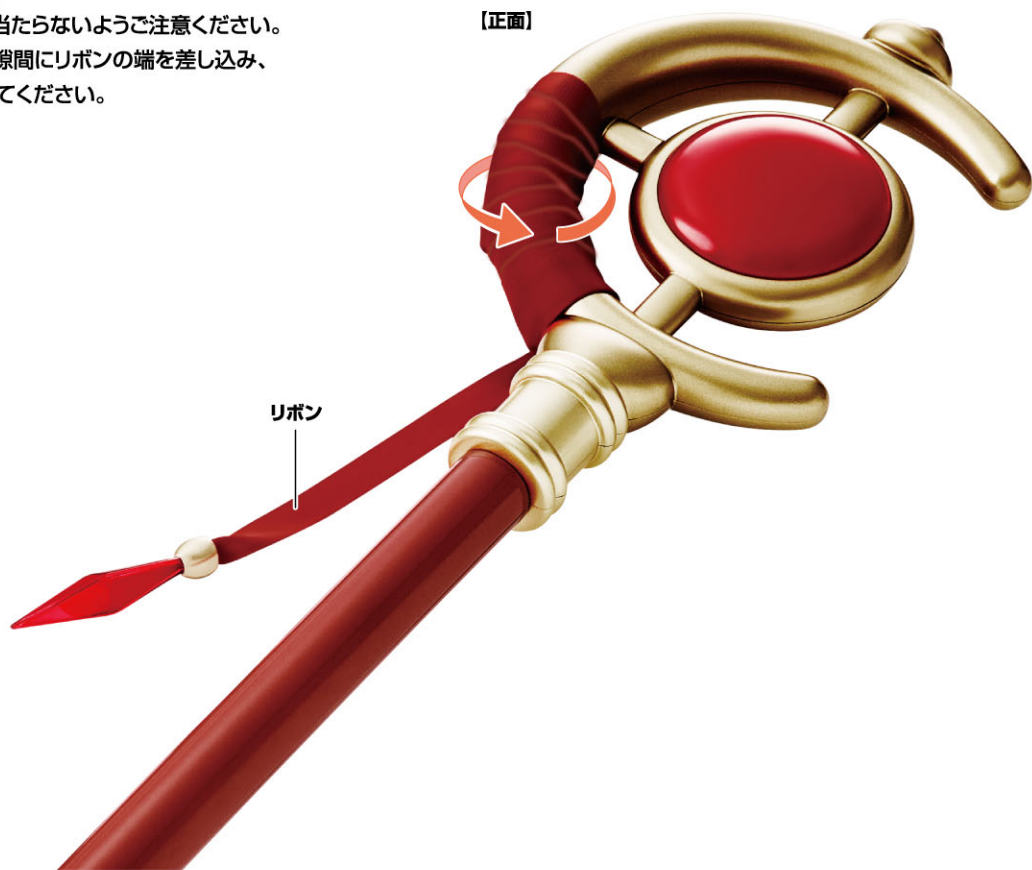

遊び方


魔法モード

本体を振りおろすと、魔法のSE音やセリフが流れます。

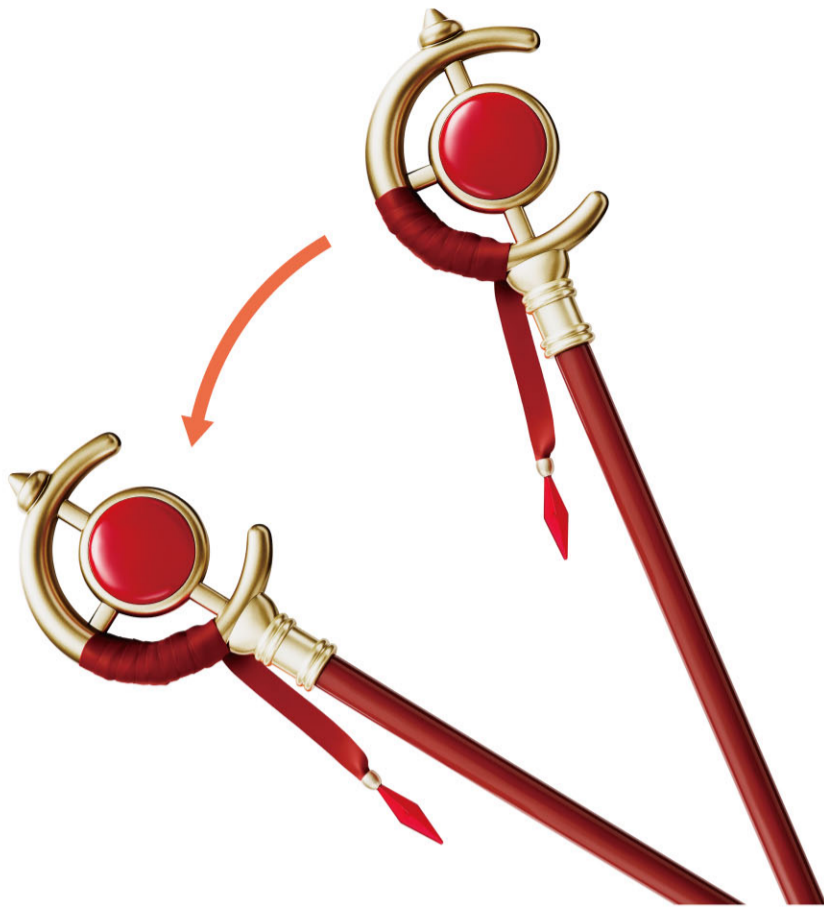

ボイスモード

ボタンを短押しすると、セリフが流れます。
もう一度押すと次のセリフが流れます。

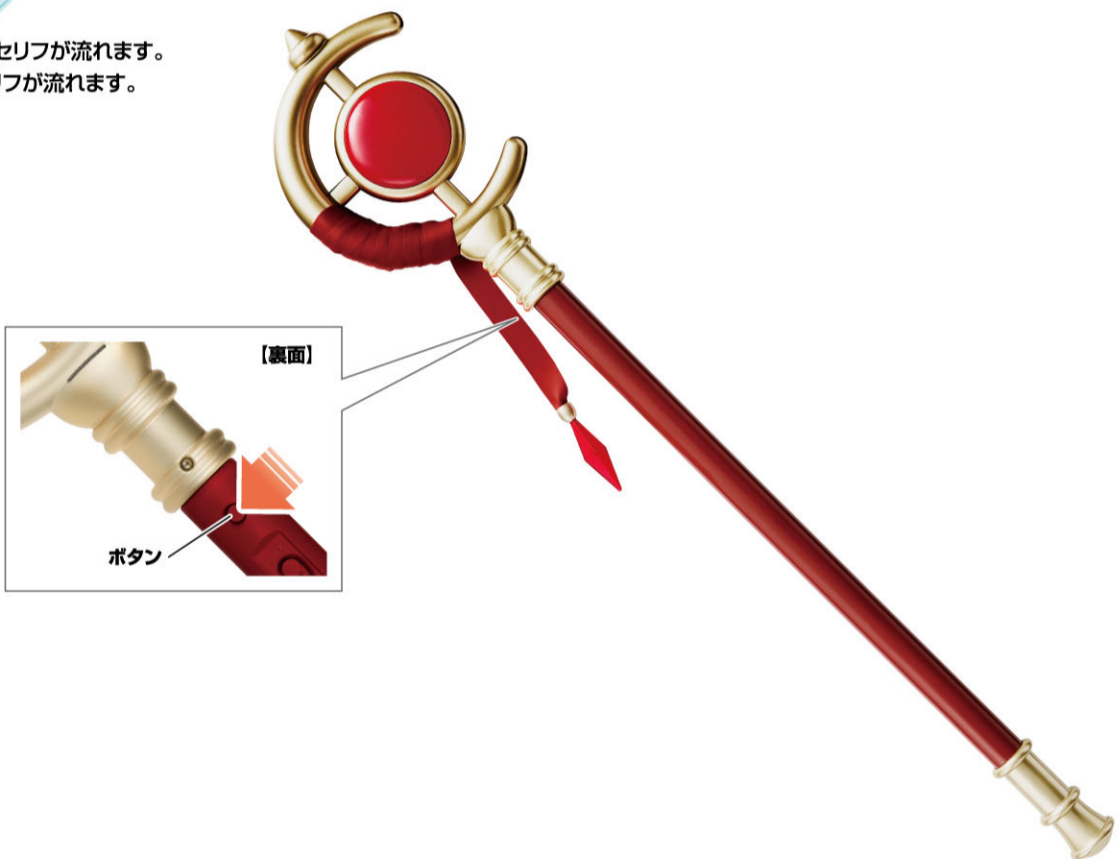

MUSICモード

ボタンを長押しするとBGMが流れます。
再度長押しすると楽曲が止まります。
※MUSICモードの状態、魔法モードやボイスモードを遊ぶことができます。

収録曲 Zoltraak

