



デラックス DXガリューデカリバー50の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュージャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュージャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ガリューデカリバー50本体…1



頭部パーツ…1



センタイリング ガリュードウルフ 一式…1



センタイリング
ガリュードウルフ



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と はす かた 取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

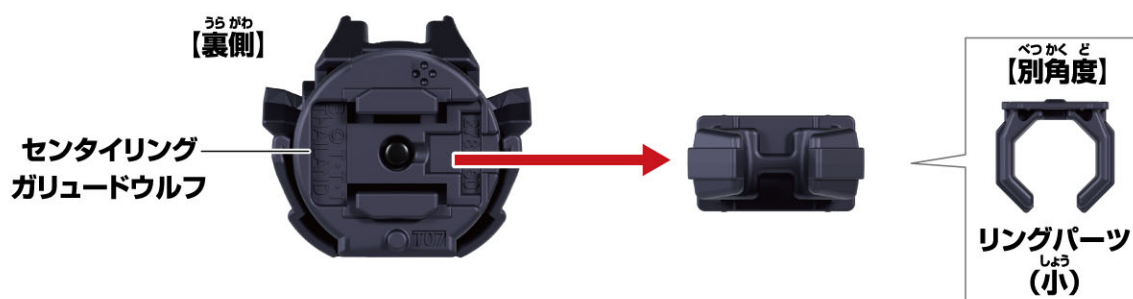

と っ かた 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

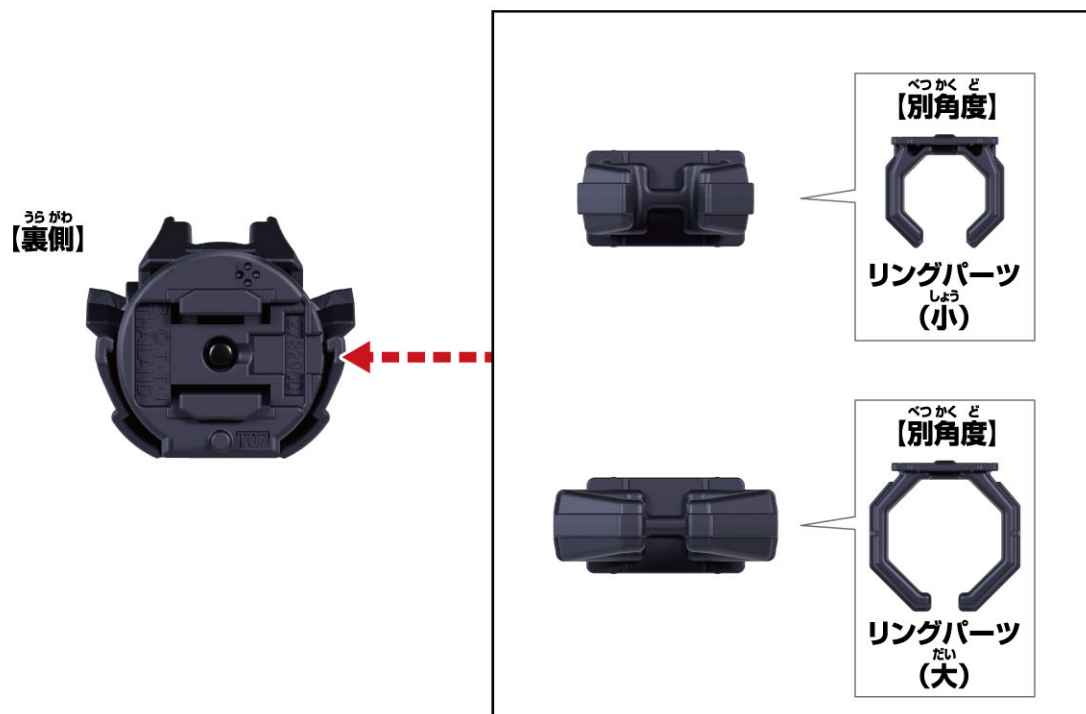

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス
DXテガジュンに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



各部名称

ガリューデカリバー50本体…1

【側面】

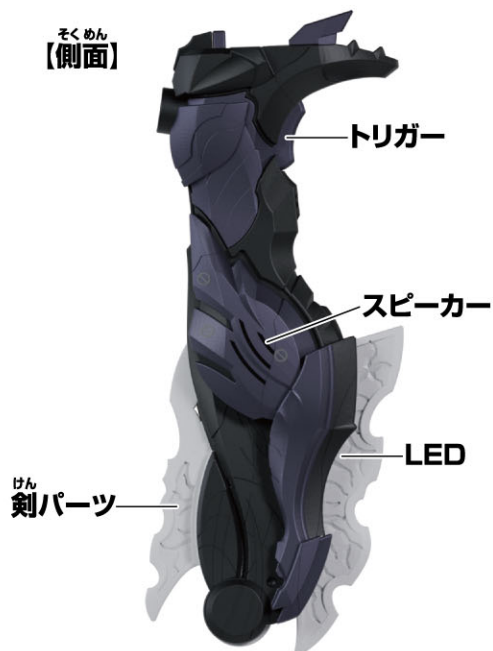

頭部パーツ…1

くさり 鎖パーツ



※鎖パーツが外れた場合

1

頭部パーツに鎖パーツを
図の向きで取り付けます。

頭部パーツ


【別角度】

凹部



【別角度】

凸部

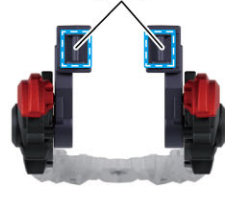

2

鎖パーツを図のように回転させます。



ガリューデカリバー50への組み立て


※セット内容の状態から説明します。

1

ガリューデカリバー50本体に
頭部パーツを取り付けます。

【別角度】

凸部

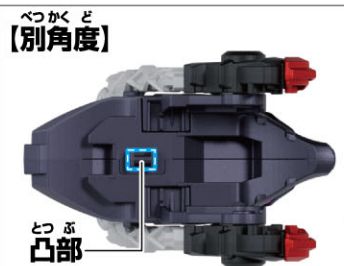

【別角度】

凹部



ガリューデカリバー50本体



2

けん 剣パーツを展開させます。



けん 剣パーツ

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※ガリューデカリバー50が完成した状態で説明します。

1 絶縁シートを取り外します。



2 リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

① 電池ぶたを取り外します。


- ①-1 ガリューデカリバー50本体側面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とガリューデカリバー50本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

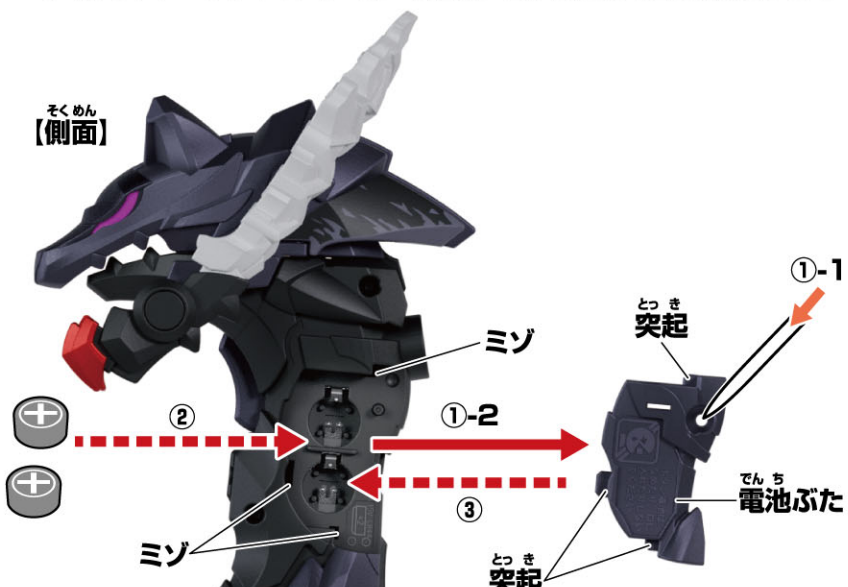

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

モード切り替え方法

頭部パーツを外して、再度ガリューデカリバー50本体に取り付けることで3モードが順番に切り替わります。

モード一覧	
1回目	A:クオンおしゃべりモード
2回目	B:テガジューンガリュードモード
3回目	C:ロボモード

※3回目の後は1回目に戻ります。



A:クオンおしゃべりモードの遊び方

※クオンおしゃべりモード状態でいきます。

セリフ遊び

ガリューデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→表の音声順番に流れます。



順番	音声
1	これで、ずっと、お前と一緒にいられるね
2	ほら〜!、お前へのプレゼントはこの僕さ!
3	ほ・え・る
4	お前は僕の獲物だ!
5	いくよ 状
6	やるじゃないか 状
7	手のかかる弟だ
8	甘いな
9	裁きの時間だ、お前に罰を下す
10	俺がお前を壊してやる!
11	二度と俺の前に現れるな!
12	これで終わりだ!
13	僕がそう簡単にくたばると思った?

※13の後は1に戻ります。

必殺技遊び

①ガリューデカリバー50本体のトリガーを長押しします。
→セリフが鳴った後に、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。
②トリガーを離します。
→LEDが発光し、「必殺技音」とセリフ「さすが僕の弟だ」が鳴ります。



B:テガジューンガリュードモードの遊び方

※テガジューンガリュードモード状態でいきます。

変身遊び

1 頭部パーツをガリューデカリバ50本体に取り付けます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が鳴ります。



2 ガリューデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



攻撃遊び

※変身遊びの後にいきます。

ガリューデカリバー50本体のトリガーを短押しします。
→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。
※セリフが鳴る際にはLEDは発光しません。



順番	音声
1	新撃音①
2	新撃音②
3	新撃音③
4	お前は僕の獲物だ!
5	新撃音①
6	新撃音②
7	新撃音③
8	裁きの時間だ。お前に罰を下す。

※8の後は1に戻ります。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

①ガリューデカリバー50本体のトリガーを長押しします。
→「新撃音」もしくはセリフが鳴った後に、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。
②トリガーを離します。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。




テガジュンブライトムーンへの合体準備


- ※別売りのDXテガジュンに付属するテガジュンを使用します。
- ※女王テガジュンが完成した状態でいきます。
- ※テガジュンの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。




- 1 おやゆび ぶ き 親指の武器パーツを格納させます。

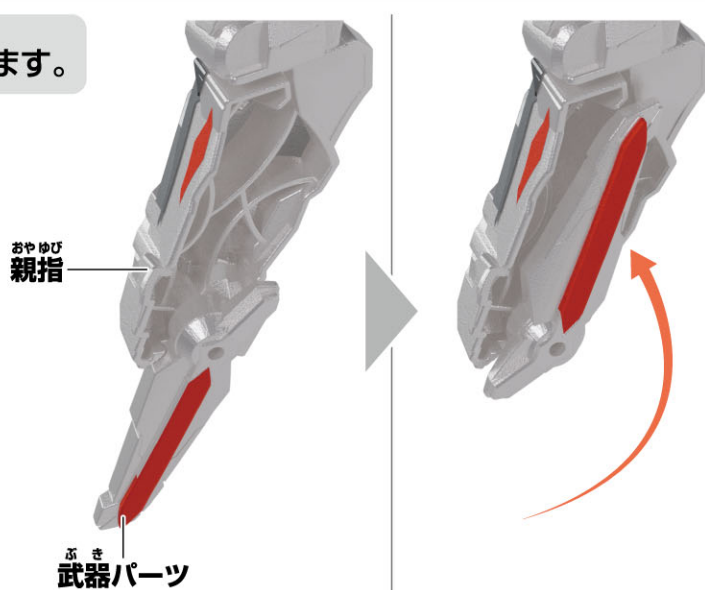


- 2 テガジュン本体の小指を取り外します。

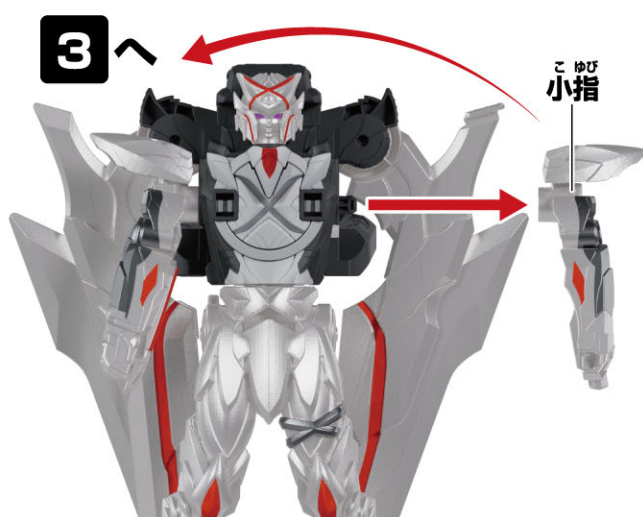

- 3 小指を銃部分に取りつけます。

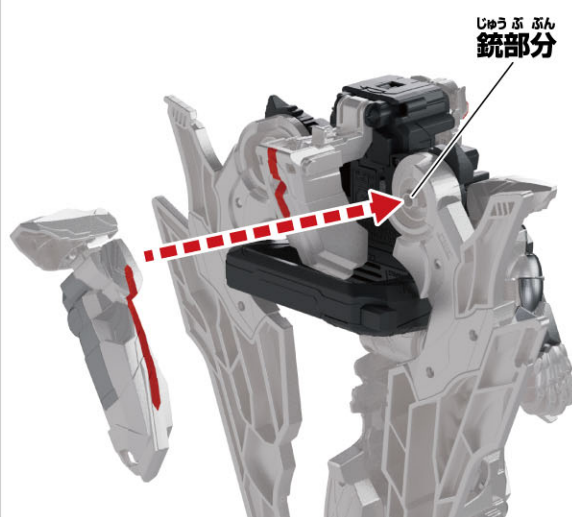


- 4 センタイリング テガジュンをと はず 取り外します。

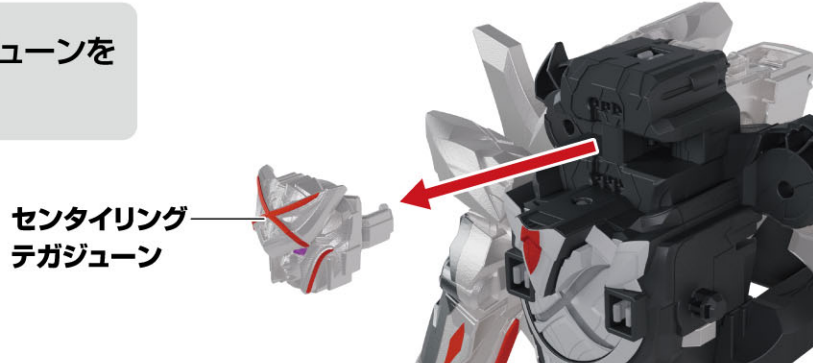

- 5 センタイリング ガリードウルフをリング装填部にはめ込みます。
→LEDが発光し、セリフ「ブライトムーン!」が鳴ります。



- 6 センタイリング ガリードウルフを図のように変形させます。

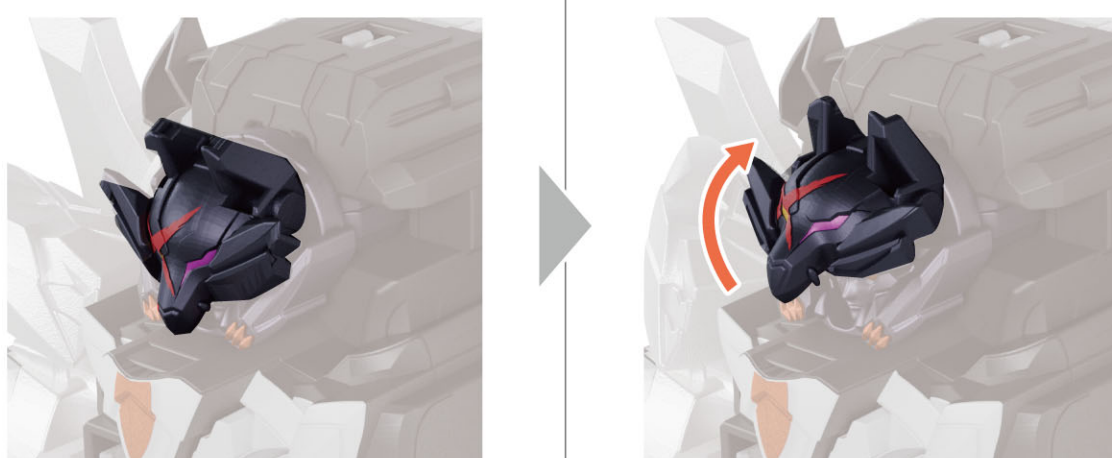


合体準備完了!!

C:ロボモードの遊び方

※テガジューンガリウドモード状態から始めます。

テガジューンガリウドモードの状態から
頭部パーツを外し、再び頭部パーツを
ガリューデカリバー50本体にセットします。
→セリフ「来い!テガジューン!」が鳴り、
ロボモードに切り替わります。

来い!テガジューン!

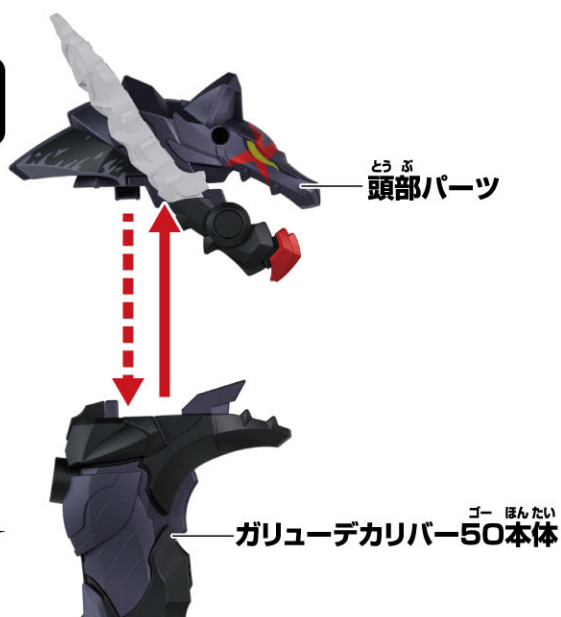

テガジューンブライトムーンへの変形・合体

1

ロボモードの状態
頭部パーツを取り外します。
→「取り外し音」が鳴り、
「変形待機音」が鳴ります。



2

剣パーツを図のように変形させます。



3

テガジューン本体にガリューデカリバー50本体を取り付けます。



4

ほんたい とうぶ
テガジューン本体に頭部パーツを
とつ 取り付けます。



5

くさり ず
鎖パーツを図のように
かいてん 回転させます。



6

たん お
トリガーを短押しします。
→「合体完了音」が鳴ります。



テガジューン
ブライトムーン
かん せい
完成!!

もと もど ば あい ぎやく てじゆん おこな
※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


テガジュンブライトムーン^{も かた}の持ち方

※テガジュンブライトムーンが完成した状態^{かんせい じょうたい はじ}から始めます。

1 テガジュン本体^{ほんたい}の中指^{なか ゆび}を図のように変形^{へんけい}させます。



2 テガジュン本体^{ほんたい}のグリップ^もを持ちながら中指^{なか ゆび}を図のように変形^{へんけい}させます。

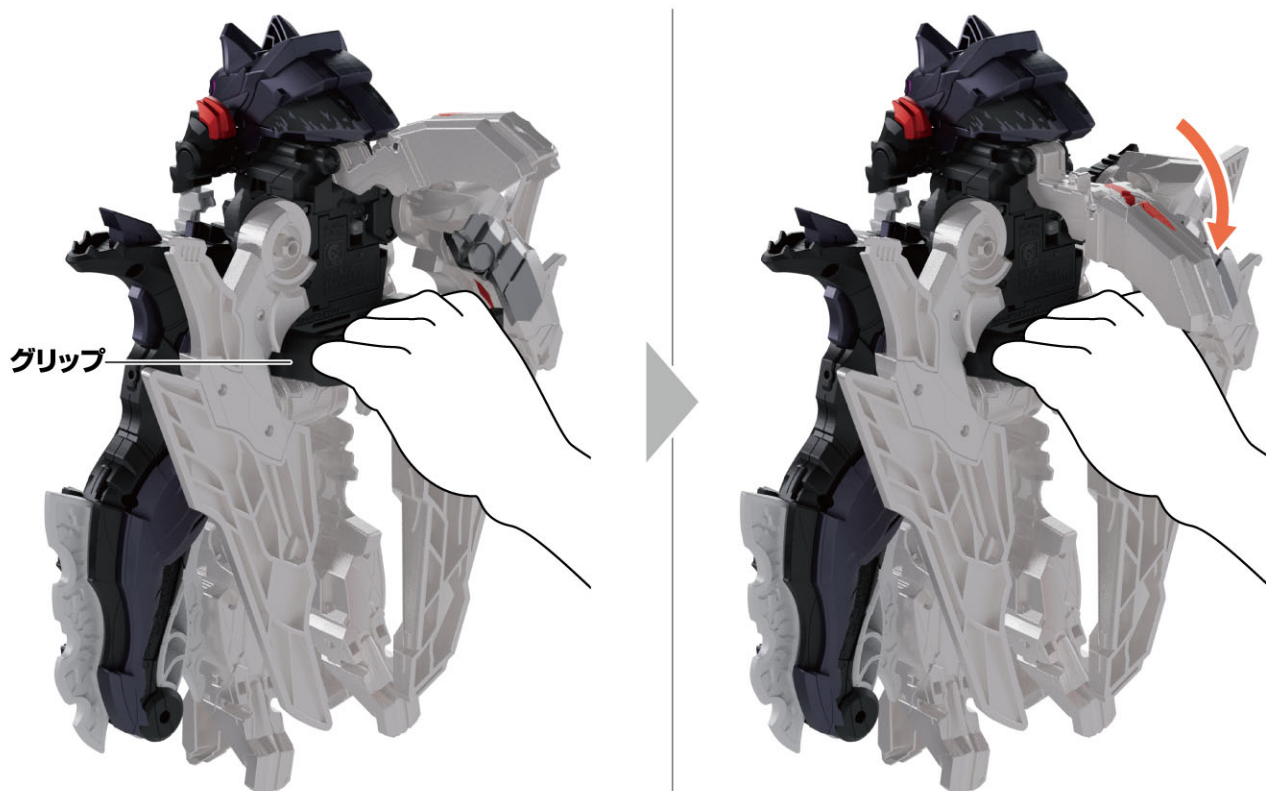


テガジューンブライトムーンの遊び方

ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。

→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。

※下ろすときに強く叩きつけないでください。
破損の原因になります。

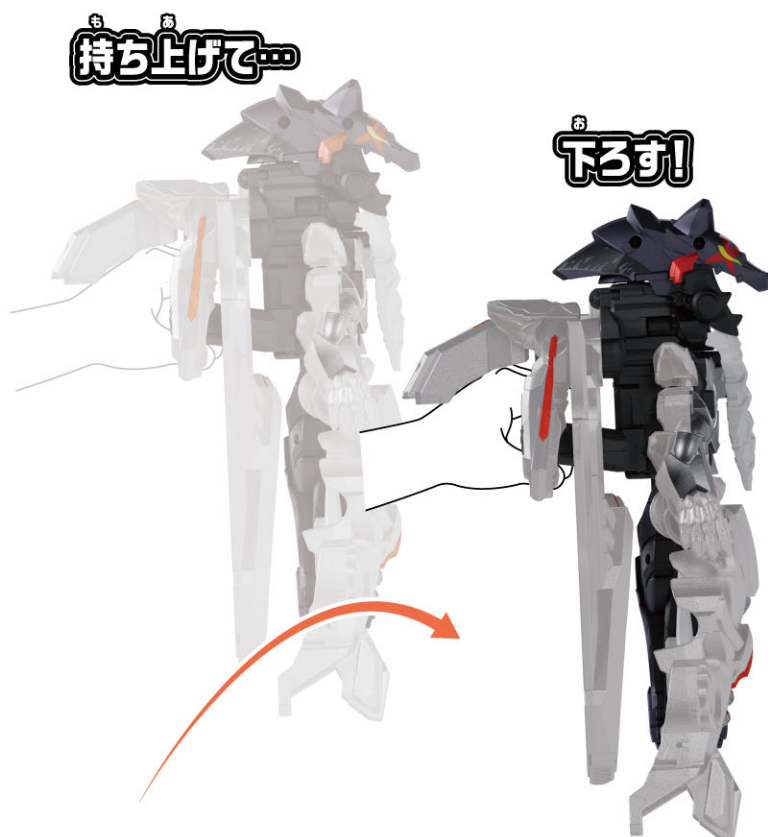

たい めん
平らな面


ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「銃撃音」が鳴ります。

②グリップのボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

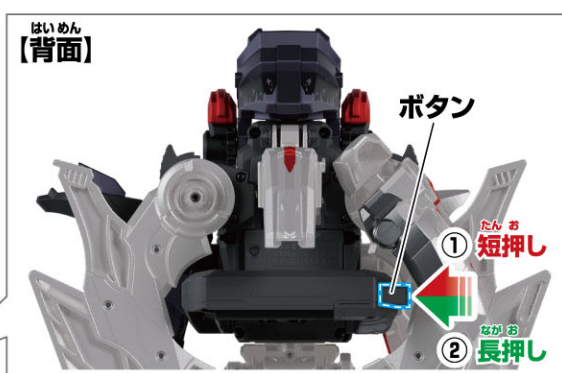

ジューンフィニッシュ!

しょうめん
【正面】



テガジュンブライトムーン攻撃遊び

ガリューデカリバー50本体のトリガーを短押しします。

→LEDが発光し、表の音声順番に流れます。

※セリフが鳴る際にはLEDは発光しません。

※B:テガジュンガリウドモードと同じ音声です。

順番	音声
1	新撃音①
2	新撃音②
3	新撃音③
4	お前は僕の獲物だ!
5	新撃音①
6	新撃音②
7	新撃音③
8	裁きの時間だ。お前に罰を下す。



※8の後は1に戻ります。

テガジュンブライトムーン必殺技遊び

①ガリューデカリバー50本体のトリガーを長押しします。

→長押ししている間、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」はトリガーを押している間約30秒間鳴り続けます。

②トリガーを離します。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

