



のぞいてみつけてジュエルで浄化!

プリキットミラールーベキュアエクレールver.

とりあつかいせつめい
取扱説明©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。ジュエルの回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったりしたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●鏡は破損による危険性を防ぐためブラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。




あそぶまえに

※ルーベ(拡大)機能はございません。なりきり玩具としてお楽しみいただけます。

セット内容と各部名称



LEDの光の見方の注意

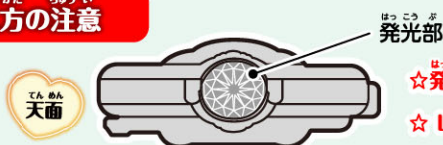

☆発光部を直接見ないようにしてください。


☆LEDの光により気分が悪くなるときはあそびを中止してください。

電池の入れ方

●アルカリ電池専用

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)

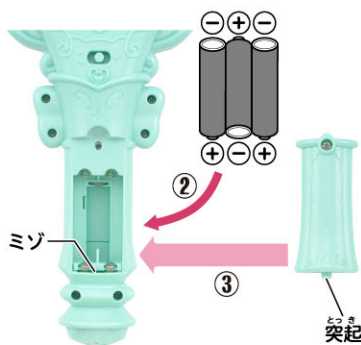


必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

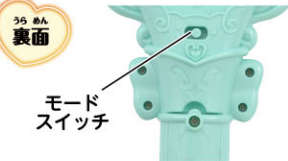

※あそび終わったらモードスイッチを×(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

約60秒間無操作の場合「また会いましょう。」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

プリキュアマコトジュエルをセットする、ジュエルを回転する、つまみを開くまたは閉じるのいずれかで復帰します。

プリキュアマコトジュエル・カバーパーツの着脱方法

※プリキュアマコトジュエル(キュアエクレール変身ver.)を例に説明します。

取り付け方

プリキュアマコトジュエルセット位置に対してまっすぐ取り付けます。プリキュアマコトジュエル・カバーパーツの向きに注意してください。



取りはずし方

プリキュアマコトジュエル・カバーパーツをまっすぐに取りはずします。



あそびかた

◆◆◆ Aモード ◆◆◆ 本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

キュアエクレールの浄化技!

- 1 プリキュアマコトジュエル(キュアエクレール浄化ver.)をセット!
- 2 つまみを持って開いて
- 3 ジュエルを3回まわして
- 4 キュアエクレールの浄化技が発動!



※モードスイッチをAモードに合わせた後、①にてプリキュアマコトジュエル(キュアエクレール浄化ver.)をセットしない場合は②以降には進まず浄化音が停止します。

※②以降、浄化音とセリフは一定秒数操作しなくても自動で進みます。

※本体のモードスイッチを「A」に合わせる前に、プリキュアマコトジュエルをセットした場合、①〜④まで自動で進みます。

※プリキュアマコトジュエルを途中で外した場合、音声がストップします。

◆◆◆ Bモード ◆◆◆ ^{ほんたい} 本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

キュアエクレールの変身あそび!

1 ^{へんしん} プリキュアマコトジュエル (キュアエクレール変身ver.)をセット!



※変身後、ジュエルをまわすと何度も変身遊びが楽しめます。

2 ^{へんしん} キュアエクレールの 変身ボイスが流れるよ!



オープン!
トップオブ
リリーフレグランス!

フローラルスピン!
フルーム!

3 ^{へんしん} キュアエクレールに変身!



はな うち しん じつ かお
解き放て! 内なる真実の香り
めい たん てい 名探偵 キュアエクレール!

ミラーあそび

1 ジュエルをまわして



2 ^{かがみ} 鏡を見て、
「きらめきコピー!」してあそぼう!



きらめき
コピー!

◆◆◆ セリフあそび

ジュエルをまわすとキュアエクレールのセリフが聞けるよ!



「ふふ、^{なに}何がうつっているかしら?」

「その笑顔が私に^{えがお わたし ゆう き}勇気をくれるの、いつもありがとう」

「とってもきれいな」

「次は何を^{つぎ なに}きらめきコピーする?」

「私、きらめいてるものがだいすきなの」

「身だしなみを^{み ととの}整えましょ♪」

「なんでもお見通しよ」

「きらめいてとっても^{すてき}素敵!」

「あなたが映してくれたもののコピー完了よ!」

※最後のセリフの後には、最初のセリフに戻ります。

◆◆ Bモード ◆◆

本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

※カバーパーツを取り付けた状態であそんでください。

ルーペあそび

※ルーペ（拡大）機能はございません。なりきり玩具としてお楽しみいただけます。

1 つまみを持って開いて



2 ジュエルをまわして
「優雅に発見!」しよう!



優雅に
発見!

◆◆ セリフあそび ◆◆

ジュエルをまわすとキュアエクレールのセリフが聞けるよ!



「プリキットミラールーペをつかって今日も調査にいきましょう!」

「キラキラの宝石を見つけたわ! もう一度さがしにいきましょう」

「シュシュタンがお昼寝してるのを見つけたわ!」

「アンサーとミスティックが仲良く学校に行っているところを発見!」

「きらめいた宝物見つかったわね」

「私もキラキラを見つけたわ! あなたは何が見つかった?」

「ジェット先輩ってなんでもつくれるのね...!」

※最後のセリフの後には、最初のセリフに戻ります。

すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

別売りのプリキュアマコトジュエルをセットすると
「図鑑あそび」ができるよ!



キュアアルカナパワの
変身マコトジュエルは
マッシュタンと
仲が良くて素敵ね



プリキュアマコトジュエルは
ガシャポン®でも発売中!

ガシャポン®

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。