©東映アニメーション
MADE IN CHINA

Pretty Memories

リンクルステッキ

対象年齢15才以上

取扱説明

●画像はイメージです。●取扱説明（本サイト）は必ずお読みください。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂 液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

セット内容と各部名称

◆ リンクルステッキ本体…1本

◆ 魔法の杖（みらい）…1本

◆ 魔法の杖（リコ）…1本

◆ リンクルストーン ダイヤ…1個

電池交換の仕方

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

※電源スイッチが ✕(OFF)に
なっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくく
なったり、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合や、LEDの発光が
弱くなった場合は、すべて新しい
電池に交換してください。

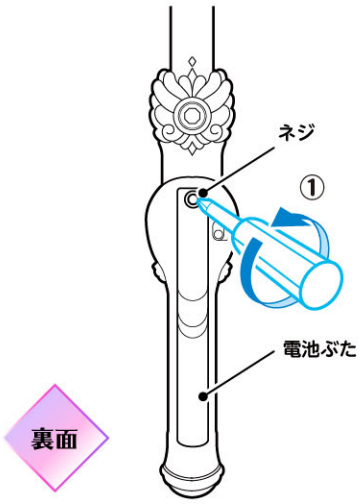

①本体裏面の電池ぶたのネジを⊕または
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
電池ぶたを取り外します。

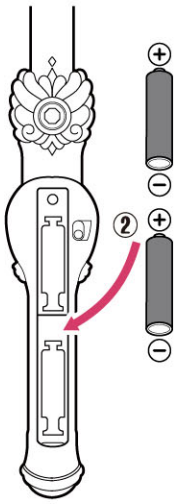

②単4乾電池2本(別売り)を
⊕⊖(プラスマイナス)を間違えない
ように入れてください。

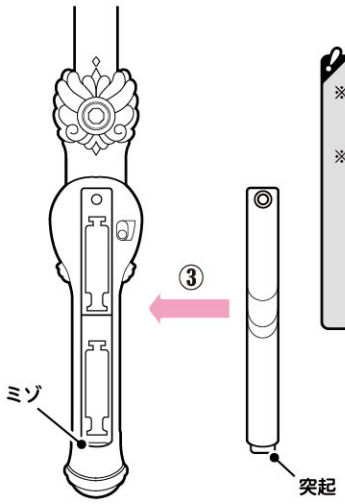

③電池ぶたの突起と本体のミゾを
あわせ、ネジを①と逆方向に
回してしっかりと閉じてください。

電源の入れ方

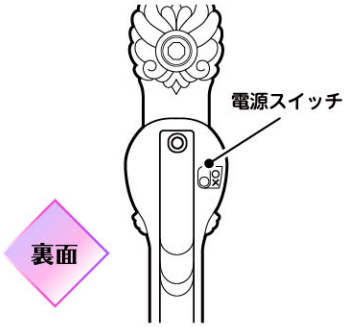

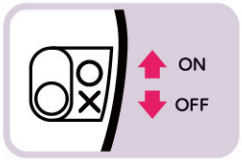

本体裏面の電源スイッチを
○にすると電源が入ります。

※あそび終わったらモードスイッチを ✕(OFF)にして
ください。また、長時間使用しないときは、
必ず電池を取り外してください。

スリープモード

約60秒間無操作の場合「またねーー!」のセリフが再生され、
スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

ボタンを押す、リンクルストーン ダイヤを取り付ける、
リンクルストーン ダイヤを取り外す、魔法の杖を取り
付ける、魔法の杖を取り外す、のいずれかで復帰します。

魔法の杖の着脱方法

※魔法の杖の表裏に注意してください。

※魔法の杖(みらい)を例に説明します。

取り付け方

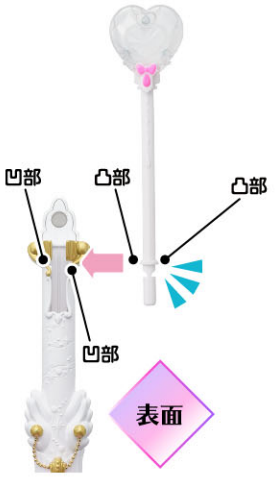

1 本体表面の魔法の杖
セット位置の凹部に
魔法の杖の凸部を
あわせてはめ込みます。

2 魔法の杖をまっすぐに
差し込みます。
LEDが発光し、
セット音が鳴ります。

取りはずし方

本体裏面の魔法の杖
取り外しボタンを押し、
まっすぐ取りはずします。

リンクルストーンダイヤの着脱方法

取り付け方

リンクルストーン ダイヤセット位置に
対してまっすぐ取り付けます。

取りはずし方

リンクルストーン ダイヤを
まっすぐに取りはずします。

※リンクルストーン ダイヤの向きに注意してください。

10周年記念ボイスが聞ける!

ルビー・サファイア・トパーズの金魔法ボイスが聞ける!

ボタンを押すと「魔法使いプリキュア!」10周年記念ボイスが聞ける!
※魔法の杖をセットしていなくても聞けます。

プリキュア2人	魔法つかいプリキュア!
フェリーチェ	10周年!
ミラクル・マジカル・フェリーチェ	応援ありがとーー!
モフルン	モッフーーー!!!!
ミラクル	魔法つかいプリキュア10周年って言いました?!みんなの応援、ワクワクもんだぁ!
マジカル	これまでの10年間、全部計算通りだし! 私たちのこと、応援してくれて本当にありがとう!
フェリーチェ	10年間はあっという間ですね いつまでもみんなの想いは私たちに届いていました!
モフルン	モッフー! ずーっとずーっとみらい、リコ、はーちゃんと一緒にいれて嬉しいモフ～♥
フェリーチェ	みんなに出会えてしあわせです
マジカル	私たちのこと、これからも応援よろしくね
ミラクル	これからもずーっと一緒だよ!
モフルン	また明日も会いに来てくれるモフ?♥
ミラクル・マジカル・フェリーチェ	キュアップ・ラパパ!今日もいい日になぁれ!
ミラクル	これからの未来もわくわくもんだぁ!
マジカル	魔法界もお祝いムードよ!
モフルン	お祝いのケーキの甘い匂いがするモフ～!
フェリーチェ	みんなでお祝いのパーティ!すごく楽しみです!
モフルン	と一っても甘い匂いがするモフ!
フェリーチェ	今日まで、あなたに会えるのを楽しみにしていました。
ミラクル・マジカル	ルビー! 紅の情熱よ、私たちの手に! フルフルリンクル! プリキュア・ルビー・パッショナーレ!
ミラクル・マジカル	サファイア! 青き知性よ、私たちの手に! フルフルリンクル! プリキュア・サファイア・スマーティッシュ!
ミラクル・マジカル	トパーズ! 金色の希望よ、私たちの手に! フルフルリンクル! プリキュア・トパーズ・エスペランサ!

※最後のセリフの後は、最初のセリフに戻ります。
※どちらの杖をセットしても同じ挙動になります。

浄化技あそび!

※魔法の杖(みらい)をセットした状態を例に説明します。

① 魔法の杖をセットする。

※魔法の杖は、みらい、リコ
どちらの杖をセットしても
同じ挙動になります。

② リンクルストーン ダイヤをセットすると、
浄化技BGMとキャラクターボイスが
自動で流れます。

BGMが鳴っている最中は、
振る、ボタンを押すと効果音が流れます。

セリフあそび!

浄化BGM終了後、ボタンを押すと、
キュアミラクルとキュアマジカルのセリフが聞けるよ!

ミラクル	魔法ってすごい!
マジカル	立派な魔法つかいになってみせるわ!
ミラクル	マジカルとふたりならできる!
マジカル	ミラクルと一緒ならできる!
ミラクル	ワクワクもんだぁ!
マジカル	計算通りだわ!
ミラクル	このかがやきにひとめぼれしたの!
マジカル	落ちてないし!
ミラクル	キュアップ・ラパパ!
マジカル	キュアップ・ラパパ!

※最後のセリフの後は、最初のセリフに戻ります。
※どちらの杖をセットしても同じ挙動になります。